
### Privia

# PX-330

### **GUIA DO USUÁRIO**

Por favor guarde todas as informações para futuras referências.

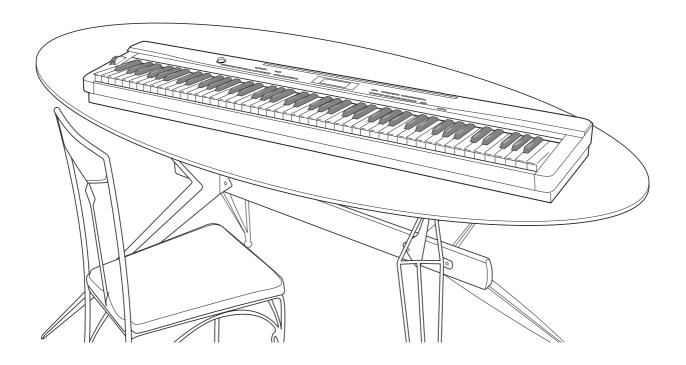

### Precauções de segurança

Antes de tentar usar o piano, certifique-se de ler as "Precauções de segurança" separadas.



### Importante!

Observe as seguintes informações importantes antes de usar este produto.

- Antes de usar o adaptador AD-A12150LW para alimentar o produto, certifique-se primeiro de verificar o adaptador de CA para ver se não há nenhum dano. Verifique cuidadosamente o cabo de alimentação para ver se não há nenhuma ruptura, corte, fio exposto ou outros danos sérios. Nunca deixe que crianças usem um adaptador de CA que esteja seriamente avariado.
- Este produto não é tencionado para crianças menores de 3 anos de idade.
- Utilize apenas o adaptador AD-A12150LW CASIO.
- O adaptador de CA não é um brinquedo.
- Certifique-se de desconectar o adaptador de CA antes de limpar o produto.



Esta marca aplica somente nos países da União Européia.

Manufacturer: CASIO COMPUTER CO.,LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Responsible within the European Union: Casio-Platz 1, 22848 Norderstedt, Germany


### Sumario

Guia geral P-2
Instalação do suporte para partituraP-3
Armazenamento das definições e
uso do bloqueio do painelP-4
Retorno do Piano Digital às suas seleções iniciais de fábrica P-4
Tomada elétrica P-5
Uso de um adaptador de CA P-5
ConexõesP-6
Conexão de fones de ouvido P-6
Conexão de um pedalP-6
Conexão de um equipamento de áudio ou
um amplificador
Acessonos incluidos e opcionais F-6
Uso dos sons incorporados P-9
Como ligar o Piano Digital e tocar algo P-9
Seleção de um som
Estratificação de dois sons
Divisão do teclado entre dois sons
Uso da alteração da oitava
Ajuste do brilho de um som
Adição do efeito de coro ao som
Uso do metrônomoP-14
Uso da roda de modulaçãoP-15
Execução de um duetoP-15
Uso do acompanhamento
automático P-17
Execução de um acompanhamento automático P-17
Uso das predefinições de um toque
Uso da harmonização automática P-20
Criação dos seus próprios ritmos originais P-21
Reprodução das canções de
demonstração P-24
Reprodução das canções de demonstração
dos sons
Escuta das canções carregadas de uma fonte externa
Predefinições de música P-27
Seleção de uma predefinição de música P-27
Criação de uma predefinição original do usuário P-28
Registro das configurações de
som e ritmo P-32
Armazenamento dos dados de registro
Chamada de um registro

Gravação da sua execução do
tecladoP-34
Gravação ou reprodução de uma única canção P-34 Gravação ou reprodução de várias canções P-35 Gravação de uma pista (parte) específica P-35 Apagamento dos dados do gravador P-37 Regravação de uma parte de uma canção do gravador (Gravação punch-in) P-37
Outras definições P-40
Configuração das definiçõesP-40
Uso de um cartão de memória P-44
Colocação e remoção de um cartão de memória P-45 Formatação de um cartão de memória P-45 Armazenamento dos dados do Piano Digital num cartão de memória P-46
Carregamento dos dados de um cartão de memória
Apagamento dos dados de um cartão de memóriaP-47
Renomeação de um arquivo num cartão de memória
Reprodução de uma canção de um cartão de memória
Armazenamento de dados na memória do Piano Digital (Área interna) ao invés de um cartão de memória
Mensagens de erro
Conexão a um computador P-51
Requisitos mínimos do sistema do computador P-51 Conexão do Piano Digital a um computador P-51 Uso de MIDI P-52 Transferência de dados entre o Piano Digital e um Computador P-52
ReferênciaP-56
Localização e solução de problemas
ApêndiceA-1
Lista de sons
MIDI Implementation Chart

Os nomes das empresas e dos produtos usados neste manual podem ser as marcas registradas de terceiros.

## Guia geral

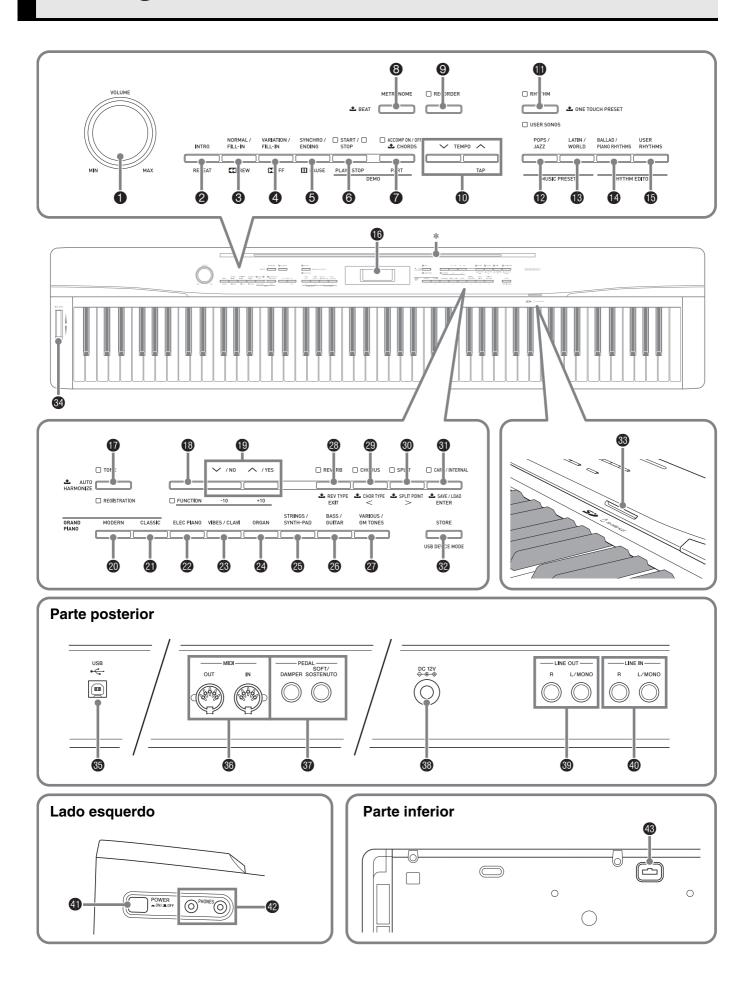


- Este manual emprega os números e nomes abaixo para referir-se aos botões e controladores.
- Controlador VOLUME (Volume)
- Botão INTRO/REPEAT (Introdução/Repetir)
- Botão NORMAL/FILL-IN, ◀◀REW (Normal/Virada, Retrocesso)
- ◆ Botão VARIATION/FILL-IN, ►► FF (Variação/Virada, Avanço rápido)
- Botão SYNCHRO/ENDING, PAUSE (Encadeamento/Finalização, Pausa)
- Botão START/STOP, PLAY/STOP (Iniciar/Parar, Reproduzir/Parar)
- Botão ACCOMP ON/OFF, PART (Ativação/Desativação do acompanhamento, Parte)
- Botão METRONOME (Metrônomo)
- Botão RECORDER (Gravador)
- Botões TEMPO (Andamento)
- Botão RHYTHM, USER SONGS (Ritmo, Canções do usuário)
- Botão POPS/JAZZ, MUSIC PRESET (Pops/Jazz, Predefinição de música)
- Botão LATIN/WORLD, MUSIC PRESET (Música latina/mundial, Predefinição de música)
- Botão BALLAD/PIANO RHYTHMS, RHYTHM EDITOR (Balada/Ritmos de piano, Editor de ritmo)
- Botão USER RHYTHMS, RHYTHM EDITOR (Ritmos do usuário, Editor de ritmo)
- Mostrador
- Botão TONE, REGISTRATION (Som, Registro)
- 18 Botão FUNCTION (Função)
- ⊕ Botões V/NO, ∧/YES (Não, Sim)
- Botão GRAND PIANO (MODERN) (Piano de cauda (Moderno))
- Botão GRAND PIANO (CLASSIC) (Piano de cauda (Clássico))

- Botão ELEC PIANO (Piano elétrico)
- Botão VIBES/CLAVI (Vibrafone/Cravo)
- Botão ORGAN (Órgão)
- Botão STRINGS/SYNTH-PAD (Cordas/Sintetizador de acordes sustentados)
- Botão BASS/GUITAR (Baixo/Guitarra)
- Botão VARIOUS/GM TONES (Vários/Sons GM)
- Botão REVERB, REV TYPE, EXIT (Reverberação, Tipo de reverberação, Sair)
- Botão CHORUS, CHOR TYPE, < (Coro, Tipo de coro)</p>
- Botão SPLIT, SPLIT POINT, > (Divisão, Ponto de divisão)
- Botão CARD/INTERNAL, SAVE/LOAD, ENTER (Cartão/Interno, Salvar/Carregar, Executar)
- Botão STORE, USB DEVICE MODE (Armazenar, Modo de dispositivo USB)
- **3 SD CARD SLOT** (Abertura para cartão SD)
- Roda PITCH BEND (Inflexão da altura tonal)
- Porta USB
- Terminais MIDI OUT/IN (Saída/Entrada MIDI)
- Jaques DAMPER, SOFT/SOSTENUTO PEDAL (Pedal forte, abafador/sostenuto)
- Terminal DC 12V (CC 12 V)
- Jaques LINE OUT R, L/MONO (Saída de linha direita, esquerda/mono)
- Jaques LINE IN R, L/MONO (Entrada de linha direita, esquerda/mono)
- 4 Botão POWER (Alimentação)
- Jaques PHONES (Fones de ouvido)
- Conector de pedais

### \* Instalação do suporte para partitura

Insira a parte inferior do suporte de partitura na ranhura na parte superior do console do Piano Digital.



# Armazenamento das definições e uso do bloqueio do painel

O seu Piano Digital lhe permite armazenar as suas definições atuais e bloquear os seus botões para prevenir operações acidentais. Para maiores detalhes, consulte "Backup das definições" (página P-43) e "Bloqueio do painel" (página P-43).

# Retorno do Piano Digital às suas seleções iniciais de fábrica

Realize o seguinte procedimento quando quiser retornar os dados e definições armazenados do Piano Digital às suas seleções iniciais de fábrica.

- 1. Desligue o Piano Digital.
- Enquanto pressiona os botões (TONE) e
   (FUNCTION), pressione o botão (POWER).

O Piano Digital será ligado e inicializará o seu sistema interno. Você poderá usar o Piano Digital após um breve período.



 Consulte "Como ligar o Piano Digital e tocar algo" (página P-9) para informações sobre como ligar e desligar o piano digital.

### Tomada elétrica


O seu Piano Digital funciona com a eletricidade doméstica normal. Certifique-se de desligar o Piano Digital quando não o estiver usando.

### Uso de um adaptador de CA

Use somente o adaptador de CA (padrão JEITA, com plugue de polaridada unificada) que vem com este Piano Digital. O uso de um tipo diferente de adaptador de CA pode causar um mau funcionamento do Piano Digital.

#### Adaptador de CA especificado: AD-A12150LW

 Use o cabo de alimentação fornecido para conectar o adaptador de CA como mostrado na ilustração abaixo.

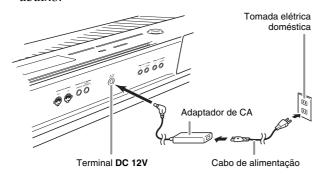

Observe as seguintes importantes precauções para evitar danos ao cabo de alimentação.

#### Durante o uso

- Nunca puxe o cabo com força excessiva.
- Nunca puxe o cabo repetitivamente.
- Nunca torça o cabo na base do plugue ou conector.

#### **Durante o transporte**

 Antes de mover o Piano Digital, certifique-se de desconectar o adaptador de CA da tomada elétrica.

#### Durante o armazenamento

• Faça um laço e enfeixe o cabo de alimentação, mas nunca o enrole ao redor do adaptador de CA.

### MPORTANTE!

- Nunca conecte o adaptador de CA (Padrão JEITA, com plugue de polaridade unificada) que vem com este Piano Digital a qualquer outro dispositivo que não seja este piano. Fazer isso cria o risco de mau funcionamento.
- Certifique-se de que o Piano Digital esteja desligado antes de conectar ou desconectar o adaptador de CA.
- O adaptador de CA fica quente ao toque após um longo período de uso. Isso é normal e não indica um mau funcionamento.

P-5


### Conexões

### Conexão de fones de ouvido

### MPORTANTE!

- Antes de conectar fones de ouvido, certifique-se de usar o controlador VOLUME do Piano Digital para baixar o volume para um nível baixo. Depois de conectar, você pode ajustar o volume ao nível desejado.
- O Piano Digital ajusta a saída do som automaticamente para otimizar os fones de ouvido (quando os fones de ouvido estão conectados) ou os alto-falantes incorporados (quando os fones de ouvido não estão conectados).

### Lado esquerdo

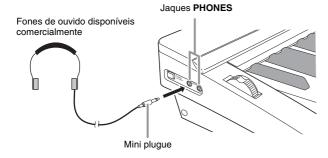

Conecte fones de ouvido disponíveis comercialmente aos jaques **PHONES**. Conectar fones de ouvido a qualquer um dos jaques **PHONES** corta a saída dos alto-falantes, o que significa que você pode praticar mesmo tarde da noite sem perturbar os outros. Para proteger sua audição, certifique-se de não ajustar a um nível de volume muito alto quando usar os fones de ouvido.

### Conexão de um pedal


A parte posterior do Piano Digital tem dois jaques de pedal, um para um pedal forte e um para um pedal abafador/sostenuto.

### Para conectar ao jaque de pedal

Dependendo do tipo de operação que você deseja realizar com o pedal (SP-3), conecte o cabo do pedal ao jaque **DAMPER PEDAL** ou jaque

**SOFT/SOSTENUTO PEDAL** do Piano Digital. Se você quiser usar ambas operações (jaques) ao mesmo tempo, você precisará comprar um outro pedal disponível opcionalmente.

### Parte posterior

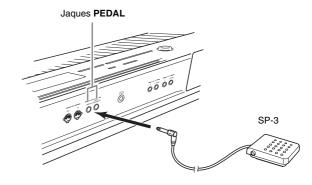



 Você pode conectar um pedal ao jaque SOFT/SOSTENUTO PEDAL e aplicar um efeito de pedal abafador ou sostenuto às notas tocadas. Para maiores detalhes, consulte "Definição do jaque de pedal abafador/sostenuto" (página P-43).

#### Funções dos pedais

#### Pedal forte

Pressionar o pedal forte durante uma execução fará que as notas tocadas reverberem durante um tempo prolongado.

• Toda vez que um som de piano é selecionado, pressionar este pedal ativará o efeito de ressonância acústica do Piano Digital, o que fará que as notas ressoem da mesma maneira quando o pedal forte é pressionado num piano acústico. Para maiores detalhes, consulte "Ressonância acústica" (página P-42).

#### • Pedal abafador

Pressionar este pedal suprime as notas tocadas no teclado depois que o pedal for pressionado, e as faz soar com mais suavidade.

#### • Pedal de sostenuto

Somente as notas que são tocadas enquanto o pedal está pressionado são sustentadas, até que o pedal seja solto.

### Conector de pedais

Você pode conectar a unidade de 3 pedais (SP-32) disponível comercialmente ao conector de pedais na parte inferior do Piano Digital. Logo, você pode usar os pedais para obter expressões similares às disponíveis num piano acústico.

# Parte inferior Conector de pedais




- A unidade de pedais SP-32 suporta a operação de meio-pedal (pressionar o pedal até a metade). Você pode ajustar a quantidade que o efeito é aplicado quando o pedal forte é pressionado parcialmente. Para maiores detalhes, consulte "Efeito de meiopedal" (página P-43).
- É preciso instalar o suporte especial CS-67P disponível opcionalmente para poder usar a unidade de pedais SP-32.

## Conexão de um equipamento de áudio ou um amplificador

Você pode conectar um equipamento de áudio ou um amplificador ao Piano Digital e, em seguida, tocar através dos alto-falantes externos para um volume mais potente e melhor qualidade sonora.

### IMPORTANTE!

- O Piano Digital ajusta a saída do som automaticamente para otimizar a saída dos fones de ouvido (quando os fones de ouvido estão conectados) ou a saída dos alto-falantes incorporados (quando os fones de ouvido não estão conectados). Isso também causará uma mudança na qualidade da saída dos jaques LINE OUT R e L/MONO do Piano Digital.
- Sempre que conectar um dispositivo ao Piano Digital, primeiro use o controlador VOLUME para ajustar o volume a um nível baixo. Depois de conectar, você pode ajustar o volume ao nível desejado.
- Sempre que conectar qualquer dispositivo ao Piano Digital, certifique-se de ler a documentação do usuário que acompanha o dispositivo.

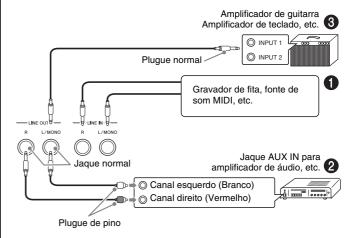

## Reprodução da saída do equipamento externo através dos alto-falantes do piano **1**

Use cabos disponíveis comercialmente para conectar um equipamento de áudio externo aos jaques LINE IN do piano como mostrado na Figura ①.

A entrada do jaque LINE IN R soa através do altofalante direito do piano, enquanto que a entrada do jaque LINE IN L/MONO soa através do altofalante esquerdo. Conectar somente ao jaque LINE IN L/MONO fará que a mesma saída seja reproduzida por ambos altofalantes. Cabe ao usuário comprar cabos de conexão que sejam compatíveis com o equipamento que conectará.

### Conexão a um equipamento de áudio 2

Use cabos disponíveis comercialmente para conectar um equipamento de áudio externo aos jaques LINE OUT do piano como mostrado na Figura ②. A saída do jaque LINE OUT R é o som do canal direito, enquanto que a saída do jaque LINE OUT L/MONO é o som do canal esquerdo. Cabe ao usuário comprar cabos de conexão como os mostrados na ilustração para a conexão do equipamento de áudio. Normalmente, nesta configuração você deve ajustar o seletor de entrada do equipamento de áudio para a definição que especifica o terminal (tal como AUX IN) ao qual o piano está conectado. Use o controlador VOLUME do piano para ajustar o nível do volume.

### Conexão a um amplificador de instrumento musical **9**

Use cabos disponíveis comercialmente para conectar um amplificador aos jaques LINE OUT do piano como mostrado na Figura ②. A saída do jaque LINE OUT R é o som do canal direito, enquanto que a saída do jaque LINE OUT L/MONO é o som do canal esquerdo. Conectar somente ao jaque LINE OUT L/ MONO produz uma mistura de ambos canais. Cabe ao usuário comprar o cabo de conexão como o mostrado na ilustração para a conexão do amplificador. Use o controlador VOLUME do piano para ajustar o nível do volume.

## Acessórios incluídos e opcionais

Use somente os acessórios que são especificados para uso com este Piano Digital.


O uso de acessórios não autorizados cria o risco de fogo, choque elétrico e ferimentos.



 Você pode obter informações sobre os acessórios que são vendidos separadamente para este produto do catálogo da CASIO disponível no seu revendedor, ou do site da CASIO na Web no seguinte endereço

http://world.casio.com/

### Uso dos sons incorporados

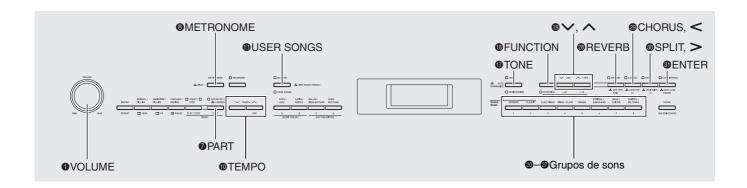


## Como ligar o Piano Digital e tocar algo

T Pressione o botão 4 (POWER).

Isso liga a alimentação.

 Para desligar o Piano Digital, pressione o botão (1) de novo.

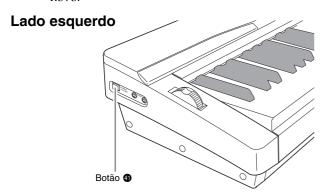

2. Após um breve momento, a tela do mostrador deve aparecer como mostrado abaixo, o que indica que o Piano Digital está pronto para ser tocado.




- 3. Use o controlador (VOLUME) para ajustar o nível do volume.
- 4. Toque algo no teclado.

### Seleção de um som

O seu Piano Digital tem 250 sons, divididos em oito grupos.

- Para maiores informações, consulte "Lista de sons" (página A-1).
- O Piano Digital tem canções de demonstração incorporadas que realçam as diferentes características dos sons. Para maiores informações, consulte "Reprodução das canções de demonstração dos sons" (página P-24).
- Pressione o botão (TONE) de forma que sua luz superior se acenda.
  - Cada pressão do botão alterna a iluminação entre as luzes superior e inferior.



#### IMPORTANTE!

- Prosseguir ao próximo passo enquanto a luz REGISTRATION estiver acesa realizará uma operação de chamada de registro (página P-32), o que mudará a configuração do Piano Digital. Certifique-se de que a luz TONE esteja acesa antes de avançar ao próximo passo.
- Use a "Lista de sons" (página A-1) para encontrar o grupo e o número do som que deseja selecionar.


3. Use os botões @ a @ (grupos de sons) para selecionar o grupo desejado.

Exemplo: Para selecionar o grupo ORGAN



**4.** Use os botões **()** (**∨**, **∧**) para selecionar o som desejado.

Exemplo: Para selecionar "002 Jazz Organ"

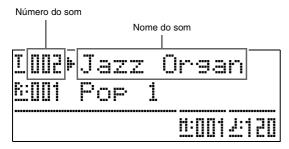

### NOTA

- Pressionar ∧ e ∨ ao mesmo tempo saltará para o som 001 do grupo selecionado atualmente. Manter um dos botões pressionado altera o número do som em alta velocidade.
- Consulte a página P-40 para maiores informações sobre a rolagem.

### Estratificação de dois sons


Você pode estratificar dois sons diferentes de forma que eles soem ao mesmo tempo quando você pressionar uma tecla do teclado.

- O primeiro som selecionado é denominado o "som principal", enquanto que o segundo som é denominado "som estratificado".
- 1. Selecione o som principal.

Exemplo: Para selecionar MELLOW PIANO no grupo CLASSIC, pressione o botão (CLASSIC) e, em seguida, use os botões (() () para selecionar o som "002 Mellow Piano".

2. Pressione o botão do grupo que contém o som que deseja selecionar como o som estratificado até que "LAYER: ON" apareça no mostrador como mostrado abaixo por algum instante.

Isso estratificará os sons selecionados atualmente nos dois grupos.




O botão mantido pressionado no passo 2 se acenderá para indicar que está selecionado.

Exemplo: Quando o grupo BASS/GUITAR é selecionado



Exemplo: Quando "006 Picked Bass" é selecionado

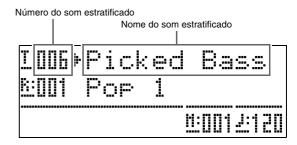

**4.** Para desfazer a estratificação dos sons e retornar o teclado para um único som, pressione um dos botões do grupo de sons.

### NOTA

 Você pode ajustar o balanço entre o som principal e o som estratificado. Para maiores detalhes, consulte "Volume do som estratificado (Balanço de estratificação)" (página P-41).

## Divisão do teclado entre dois sons


Você pode dividir o teclado de forma que o lado esquerdo (gama inferior) soe um som e o lado direito (gama superior) soe um som diferente.

Exemplo: Para dividir o teclado entre o som GM SLAP BASS 1 na esquerda (gama inferior) e o som GRAND PIANO na direita (gama superior).




1 Pressione o botão 🚳 (SPLIT).

Isso faz que a luz SPLIT se acenda, indicando que o teclado está dividido entre dois sons.



 Selecione o som que deseja atribuir ao lado esquerdo (gama inferior) do teclado.

Exemplo: Para selecionar GM SLAP BASS 1 no grupo VARIOS/GM TONES, pressione o botão **②** (VARIOS/GM TONES) e, em seguida, use os botões **③** (✓, ♠) para selecionar o som "073 GM SlapBass1".

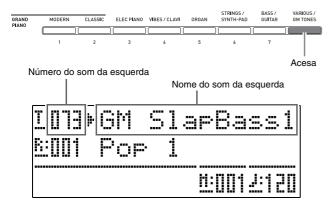

Para desfazer a divisão do teclado e retorná-lo a um único som, pressione o botão
 (SPLIT).


A luz SPLIT se apagará, indicando que o teclado não está mais dividido.

### NOTA


 Se o teclado estiver configurado com sons estratificados (página P-10) quando você realizar a operação de divisão acima, os sons estratificados soarão no lado direito (gama superior) do teclado.

### Deslocamento do ponto de divisão do teclado

Você pode usar o procedimento abaixo para especificar a localização no teclado onde o mesmo é dividido entre o lado esquerdo e o lado direito. Tal localização é denominada "ponto de divisão".

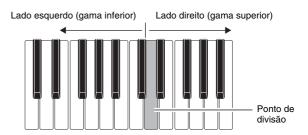

1. Pressione o botão (SPLIT) até que a tela de definição do ponto de divisão mostrada abaixo apareça no mostrador.



Nome da tecla do ponto de divisão atual

Pressione a tecla do teclado que deseja atribuir como a tecla da extrema esquerda do som direito (gama superior).

Isso especifica o ponto de divisão.


**3** Pressione o botão **(SPLIT)**. Isso apaga a tela do ponto de divisão.

### Uso da alteração da oitava


Depois de dividir o teclado (página P-11), você pode achar que as notas da gama inferior na esquerda estão muito baixas ou que as notas da gama superior na direita estão muito altas. Você pode usar a alteração de oitava para alterar as oitavas da gama superior e da gama inferior para cima ou para baixo em unidades de oitava.

1. Enquanto pressiona o botão (FUNCTION), pressione o botão (TONE).

Isso exibe a tela de alteração da oitava.

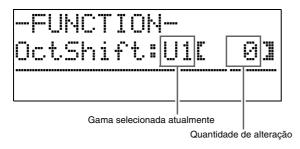

- 2. Use o botão (PART) para selecionar a gama cuja oitava deseja alterar.
  - Cada pressão de **7** (PART) muda através das gamas a seguir.

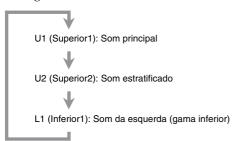

- 3. Use os botões **()** (**∨**, **∧**) para alterar a oitava da gama selecionada atualmente.
  - Você pode alterar a oitava dentro da gama de –2 a 0 a 2.
- 4. Pressione o botão ( (FUNCTION).

Isso apaga a tela de alteração da oitava.


### Î NOTA

 A alteração de oitava também pode ser realizada conforme descrito em "Alteração da oitava" (página P-42).

### Ajuste do brilho de um som

1 Pressione o botão (B (FUNCTION).

A luz FUNCTION se acenderá e a tela de funções aparecerá no mostrador.



2. Use os botões ((>) e (<) para selecionar a tela Tmpr/Effect.



3. Pressione o botão 3 (ENTER).

Isso exibirá a tela para selecionar as definições no grupo Tmpr/Effect.

**4** ■ Use o botão **③** (**>**) ou **④** (**<**) para selecionar a tela de brilho mostrada abaixo.



- 5. Use os botões ( ✓, ✓) para ajustar o brilho do som selecionado atualmente. Você pode ajustar o brilho no intervalo de –3 a 0 a 3.
  - ✓ : Mais melodioso e suave
  - ↑: Mais brilhante e forte
- 6 Pressione o botão ( FUNCTION).

Isso apagará a tela de ajuste do brilho e fará que a luz FUNCTION se apague.



 Consulte "Outras definições" (página P-40) para maiores detalhes sobre o uso do botão (B (FUNCTION).

## Adição de reverberação ao som

Pressione o botão (REVERB) para ativar ou desativar a reverberação.



### Seleção do tipo de reverberação

Você pode selecionar entre os seguintes quatro tipos de reverberação.

- 1: Room
- 2: Hall
- 3: Large Hall
- 4: Stadium
- Pressione o botão (REVERB) até que a tela de seleção do tipo de reverberação mostrada abaixo apareça no mostrador.



- Use os botões ( , ^) para selecionar o tipo de reverberação desejado.
- 3. Pressione o botão @ (REVERB) para sair da tela do tipo de reverberação.

## Adição do efeito de coro ao som


1. Pressione o botão (CHORUS) para ativar ou desativar o coro (efeito que adiciona profundidade a um som).



### Seleção do tipo de coro

Você pode selecionar entre os seguintes quatro tipos de coro.


- 1: LightChorus
- 2: Chorus
- 3: Deep Chorus
- 4: Flanger
- Pressione o botão (CHORUS) até que a tela de seleção do tipo de coro mostrada abaixo apareça no mostrador.



- 2. Use os botões ( ✓, ∧) para selecionar o tipo de coro desejado.
- 3. Pressione o botão (CHORUS) para sair da tela do tipo de coro.

### Uso do metrônomo

Pressione o botão (METRONOME). Isso iniciará o metrônomo.

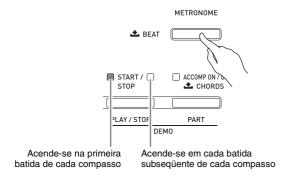


Pressione o botão (METRONOME) de novo para interromper o metrônomo.

### Mudança das batidas por compasso

Você pode especificar de duas a seis batidas por compasso para o metrônomo. Depois de fazer isso, um som de sino soará no começo de cada compasso. Especificar 0 para esta definição soará um ritmo direto, sem o som de sino. Esta definição lhe permite praticar com um tempo estável.

Pressione o botão (METRONOME) até que a tela do número de batidas por compasso mostrada abaixo apareça no mostrador.



- 2. Use os botões (▶ (➤, ►) para selecionar o valor de batidas por compasso desejado.
- 3. Pressione o botão (METRONOME) para sair da tela do número de batidas por compasso.

### Mudança da definição do andamento


Há dois métodos diferentes que você pode usar para alterar a definição do andamento: pressionando os botões ∧ (mais rápido) e ∨ (mais lento) ou batendo um ritmo com um botão.

### ■ Para ajustar o andamento usando os botões ∧ e ∨.

 Use os botões ♠ (TEMPO ➤, ►) para ajustar a definição do andamento.


Cada pressão de um botão aumenta ou diminui o valor de batidas por minuto em um.

- Manter um dos botões pressionado altera o valor em alta velocidade.
- Você pode especificar o valor do andamento no intervalo de 20 a 255.

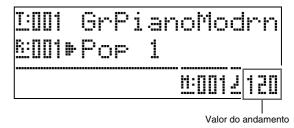

### ■ Para ajustar o andamento batendo um ritmo

- Enquanto pressiona o botão (FUNCTION), bata no botão (TEMPO) quatro vezes no ritmo que deseja especificar.
  - A definição do andamento mudará de acordo com o tempo das suas batidas.
  - Depois de usar este método para especificar o andamento aproximado, você pode então usar o procedimento descrito em "Para ajustar o andamento usando os botões ∧ e ∨" para ajustar a definição para um valor mais exato.

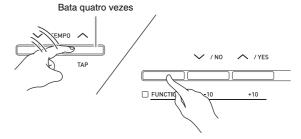


### Ajuste do volume do metrônomo

Você pode usar o seguinte procedimento para ajustar o nível do volume do metrônomo, sem afetar o volume de saída do Piano Digital.

1 Enquanto pressiona o botão (FUNCTION), pressione o botão (METRONOME).

Isso exibe a tela de volume do metrônomo.

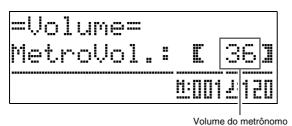

- **3.** Pressione o botão **1** (**FUNCTION**). Isso apagará a tela de volume do metrônomo e fará que a luz FUNCTION se apague.




 Você também pode usar o procedimento descrito em "Volume do metrônomo" (página P-41) para ajustar o volume do metrônomo.

### Uso da roda de modulação

Você pode usar a roda de modulação para inflectir a altura tonal das notas suavemente para cima ou para baixo. Esta capacidade permite-lhe reproduzir efeitos de bend de saxofone e de guitarra elétrica.

### Adição de um efeito de inflexão da altura tonal

 Ao tocar uma nota no teclado, gire a roda de modulação na esquerda do teclado para cima ou para baixo.



• Não deixe a roda de modulação girada ao ligar o Piano Digital.




### Î NOTA

 Você também pode configurar a operação da roda de modulação especificando a quantidade de mudança do tom na rotação máxima em qualquer direção. Consulte "Intervalo da inflexão da altura tonal" (página P-43) para maiores informações.

### Execução de um dueto

Você pode usar o modo de dueto para dividir o teclado do Piano Digital no centro, de forma que duas pessoas possam tocar um dueto. Isso permite configurar o teclado para que, por exemplo, o professor possa tocar no lado esquerdo e o estudante possa tocar junto no lado direito. Ou uma pessoa pode tocar a parte da mão esquerda na esquerda, enquanto a outra toca a parte da mão direita na direita.



#### Operação dos pedais ao tocar um dueto

• Unidade de pedais SP-32 opcional



#### Unidade de pedais SP-3 opcional

Para usar a unidade de pedais SP-3 como um pedal forte para o teclado direito, conecte-a ao terminal (DAMPER PEDAL).

• A operação de meio-pedal não é suportada neste caso.

Para usar a unidade de pedais SP-3 como um pedal forte (selecionável) para o teclado esquerdo (definição inicial) ou teclado direito, conecte-a ao terminal (SOFT/SOSTENUTO PEDAL).

 Para as informações sobre como selecionar o controle do teclado esquerdo ou direito com a unidade de pedais SP-3, consulte "Definição do jaque de pedal abafador/sostenuto" (página P-43).

### Configuração do Piano Digital para execução de dueto

Pressione o botão (USER SONGS) de forma que sua luz inferior se acenda.



- Para praticar com as canções armazenadas num cartão de memória, pressione o botão ③ (CARD/ INTERNAL) de forma que sua luz se acenda em vez do botão ① (USER SONGS).
- 2. Enquanto pressiona o botão (B (FUNCTION), pressione o botão (SPLIT).

Isso faz que a tela de ativação/desativação do modo de dueto apareça.

 As teclas do teclado são desativadas enquanto esta tela está exibida.



**3.** Pressione o botão ( ) para ativar o modo de dueto.

Isso fará que a luz do botão **(SPLIT)** comece a piscar.

4. Pressione o botão ( (FUNCTION).

Isso apaga a tela de ativação/desativação do modo de dueto e configura o teclado do Piano Digital para a execução de dueto.

Para desativar o modo de dueto, pressione o botão (SPLIT) de forma que a luz SPLIT se apague.

### Î NOTA

 Você também pode usar o procedimento descrito em "Modo de dueto" (página P-42) para ativar ou desativar o modo de dueto.

### Mudança da oitava de um teclado do modo de dueto

Você pode usar o seguinte procedimento para alterar a oitava dos teclados esquerdo e direito do modo de dueto.


1. Enquanto pressiona o botão (FUNCTION), pressione o botão (SPLIT).

Isso exibe a tela de ativação/desativação do modo de dueto mostrada no passo 2 em "Configuração do Piano Digital para execução de dueto" (página P-16). Se o modo de dueto estiver desativado no momento, pressione o botão (19 ( ) para ativá-lo.

- 2. Das quatro teclas de C no teclado esquerdo, pressione a tecla que deseja especificar como C central.
  - Isso soará a nota atribuída a C4 e alterará a oitava do teclado esquerdo.

Exemplo: Para alterar a configuração de forma que a tecla de C da extrema esquerda seja o C central como mostrado abaixo.

Tecla de C da extrema esquerda (Tecla pressionada)



- 3. Você também pode usar o mesmo procedimento descrito no passo 2 para selecionar as teclas de C no teclado direito para alterar sua oitava.
- 4. Pressione o botão (FUNCTION).


Isso apaga a tela de ativação/desativação do modo de dueto e faz que a luz do botão (FUNCTION) se apague.

Os teclados esquerdo e direito serão configurados de acordo com suas definições.



 Desativar o modo de dueto anulará as definições de alteração da oitava e retornará o teclado às suas definições iniciais.

### Uso do acompanhamento automático

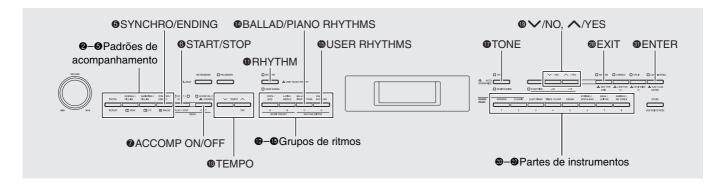

Com o acompanhamento automático, simplesmente selecione o ritmo de acompanhamento desejado e o acompanhamento aplicável (bateria, guitarra, etc.) será executado automaticamente quando você tocar um acorde com a mão esquerda. É como ter uma banda pessoal que o acompanha sempre.

Este Piano Digital tem 180 padrões de acompanhamento automático incorporados, que são divididos em três grupos. Você pode editar os ritmos incorporados para criar seus próprios ritmos originais (denominados "ritmos do usuário"), os quais você pode armazenar em um quarto grupo. Para maiores informações, consulte a "Lista de ritmos" (página A-4).

## Execução de um acompanhamento automático

1 Pressione o botão (RHYTHM) de forma que sua luz superior se acenda.

Isso ativa o acompanhamento automático.


 Cada pressão do botão alterna entre as luzes RHYTHM e USER SONGS.



2. Use a "Lista de ritmos" (página A-4) para encontrar o grupo e o número do ritmo que deseja selecionar.


3. Use os botões **a** a **b** (grupos de ritmos) para selecionar o grupo desejado.

Exemplo: Quando o grupo LATIN/WORLD é selecionado



**4** ■ Use os botões ( ( , ^ ) para selecionar o ritmo desejado.

Exemplo: Quando "005 Samba 2" é selecionado

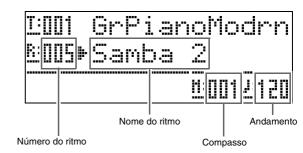

- 5 Use os botões ⊕ (TEMPO ✓, ∧) para ajustar a definição do andamento.
  - Este procedimento é igual ao ajuste do andamento do metrônomo (página P-14).
  - Para retornar o ritmo à sua definição de andamento normal, pressione os botões ( (TEMPO ✓, ^) ao mesmo tempo.

### 6 Pressione o botão (ACCOMP ON/OFF) de forma que sua luz se acenda.

Isso ativa o acompanhamento, de forma que todas as partes do acompanhamento soem.


- Desativar o acompanhamento de forma que a luz ACCOMP se apague, faz que somente as partes dos instrumentos de percussão soem.
- Cada pressão do botão (ACCOMP ON/OFF) ativa ou desativa o acompanhamento.



### 7. Pressione o botão 6 (SYNCHRO/ENDING).

Isso coloca o acompanhamento automático no modo de "espera de encadeamento". Tocar um acorde durante o modo de espera de encadeamento fará que o acompanhamento automático comece a tocar automaticamente.

• Pressionar o botão ② (INTRO) enquanto o acompanhamento automático estiver no modo de espera de encadeamento mudará para o modo de espera de introdução. Pressionar o botão ④ (VARIATION) mudará para o modo de espera de variação. Para maiores detalhes sobre os padrões de introdução e de variação, consulte "Modificação dos padrões do acompanhamento automático" (página P-20).




### Toque o acorde desejado no teclado de acordes (teclas do teclado esquerdo).

O acompanhamento automático começará a tocar quando você tocar o acorde.

 Para iniciar a execução da parte da percussão sem tocar um acorde, pressione o botão (START/STOP).

Exemplo: Para tocar um acorde C



- 9. Toque outros acordes com a mão esquerda à medida que toca a melodia com a mão direita.
  - Você pode usar o "CASIO Chord" ou outros modos de dedilhado de acordes simplificado para tocar os acordes. Para maiores detalhes, consulte "Seleção de um modo de dedilhado de acordes" na seguinte seção.
  - Você pode usar os botões 3 (NORMAL) e 4 (VARIATION) para modificar os padrões de acompanhamento. Para maiores detalhes, consulte "Modificação dos padrões do acompanhamento automático" (página P-20).
- Quando terminar, pressione o botão (START/STOP) de novo para parar o acompanhamento automático.
  - Pressionar o botão (SYNCHRO/ENDING) ao invés do botão (START/STOP) executará um padrão de finalização antes de parar a execução do acompanhamento automático. Para maiores detalhes sobre os padrões de introdução, consulte "Modificação dos padrões do acompanhamento automático" (página P-20).




- Você pode usar o seguinte procedimento para ajustar o nível do volume do acompanhamento automático, sem afetar o volume de saída do Piano Digital. Para maiores detalhes, consulte "Volume do acompanhamento automático" (página P-41).
- Você pode alterar o tamanho do teclado de acordes usando a função de divisão para mover o ponto de divisão (página P-11). As teclas do teclado para a esquerda do ponto de divisão formam o teclado de acordes.

### Seleção de um modo de dedilhado de acordes

Você pode selecionar entre os seguintes cinco modos de dedilhado de acordes.

- 1: Fingered 1
- 2: Fingered 2
- 3: Fingered 3
- 4: CASIO Chord
- 5: Full Range
- Pressione o botão (ACCOMP ON/OFF) até que a tela de seleção do tipo de dedilhado apareça no mostrador.



Modo de dedilhado de acordes

- 2. Use os botões 
  (♥, ♠) para selecionar o modo de dedilhado de acordes desejado.
- **3.** Pressione o botão **(ACCOMP ON/OFF)**. Isso apaga a tela de dedilhado de acordes.

#### **■** Fingered 1, 2, 3

Com estes três modos de dedilhado de acordes, você toca os acordes no teclado de acordes usando os dedilhados dos acordes normais. Algumas formas de acorde são abreviadas, e podem ser dedilhadas com uma ou duas teclas.

Para maiores informações sobre os tipos de acordes que você pode dedilhar e seus dedilhados, consulte "Guia de dedilhado" (página A-8).



- Fingered 1: Toque as notas componentes do acorde no teclado.
- Fingered 2: Diferentemente de Fingered 1, não é possível introduzir um acorde de 6ª neste modo.
- Fingered 3: Diferentemente de Fingered 1, este modo permite a introdução de acordes fracionários com a nota do teclado mais baixa como a nota de baixo.

#### **■ CASIO CHORD**

Com "CASIO Chord", você pode usar dedilhados simplificados para tocar os quatro tipos de acordes descritos abaixo.



Tipo de acorde	Exemplo
Acordes maiores Pressione uma tecla, cuja nota corresponde ao nome do acorde.  • Para tocar C maior, pressione qualquer tecla C no teclado de acordes. A oitava da nota não importa.	C (C maior)  Nomes J GOGEE FFOAAB B CODE E F GOGEE FFOAAB B CODE E F
Acordes menores Pressione a tecla do teclado de acordes que corresponde ao acorde maior, enquanto também pressiona uma outra tecla do teclado de acordes para a direita.	Cm (C menor)
Acordes de sétima Pressione a tecla do teclado de acordes que corresponde ao acorde maior, enquanto também pressiona duas outras teclas do teclado de acordes para a direita.	C7 (C de sétima)
Acordes de sétima menor Pressione a tecla do teclado de acordes que corresponde ao acorde maior, enquanto também pressiona três outras teclas do teclado de acordes para a direita.	Cm7 (C de sétima menor)

Ao pressionar mais de uma tecla do teclado de acordes, não faz diferença se as teclas adicionais sejam brancas ou pretas.

#### **■ FULL RANGE CHORD**

Com este modo de dedilhado de acordes, você pode usar a gama completa do teclado para tocar acordes e a melodia.

Para maiores informações sobre os tipos de acordes que você pode dedilhar e seus dedilhados, consulte "Guia de dedilhado" (página A-8).


Teclado de melodia

Teclado de acordes

→
|

### Modificação dos padrões do acompanhamento automático

Há seis padrões de acompanhamento automático diferentes, mostrados abaixo. Você pode mudar entre os padrões durante a execução do acompanhamento e mesmo modificar os padrões. Use os botões ② a ⑤ para selecionar o padrão desejado.

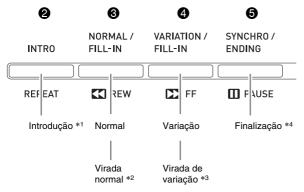

- \*1 Pressione no começo de uma canção.

  A execução do acompanhamento continua com o padrão normal após a conclusão do padrão de introdução. Pressionar o botão ② (VARIATION/FILL-IN) antes de pressionar este botão continuará com o padrão de variação após a conclusão do padrão de introdução.
- \*2 Pressione enquanto um padrão normal estiver sendo executado para inserir um padrão de virada.
- \*3 Pressione enquanto um padrão de variação estiver sendo executado para inserir um padrão de variação de virada.
- \*4 Pressione no final de uma canção. Isso reproduzirá um padrão de finalização e parará o acompanhamento automático.

## Uso das predefinições de um toque

A predefinição de um toque lhe dá acesso de um toque às definições de som e de andamento que vão bem com o padrão de ritmo de acompanhamento automático selecionado atualmente.

Pressione o botão (RHYTHM) durante pelo menos dois segundos.

Isso configurará o som, andamento e outras definições de acordo com o padrão de ritmo selecionado atualmente. Neste ponto, a execução do acompanhamento automático também entrará no modo de espera de encadeamento, o que significa que o acompanhamento automático começará a tocar automaticamente quando você dedilhar um acorde.

2. Toque um acorde no teclado.

Isso iniciará a execução do acompanhamento automático.



 As predefinições de um toque não são suportadas para ritmos do usuário (001 a 010 do grupo USER RHYTHMS).

## Uso da harmonização automática

A harmonização automática lhe permite adicionar uma harmonia às notas da melodia tocadas com a mão direita. Você pode selecionar qualquer uma das 12 definições de harmonização automática.

1 Pressione o botão (TONE) de forma que sua luz se acenda.



Pressione o botão (TONE) até que a tela de harmonização automática apareça no mostrador.



3. Use os botões ⊕ (∨, ∧) para selecionar o tipo de harmonização automática desejado.

Número do tipo	Nome do tipo	Descrição
00	Off	Desativa a harmonização automática.
01	Duet 1	Adiciona uma harmonia fechada de 1 nota (separada por 2 a 4 graus) sob a nota da melodia.
02	Duet 2	Adiciona uma harmonia aberta de 1 nota (separada por 4 a 6 graus) sob a nota da melodia.
03	Country	Adiciona a harmonia de estilo country.
04	Octave	Adiciona a nota desde a próxima oitava inferior.
05	5th	Adiciona a nota de quinto grau.
06	3-Way Open	Adiciona uma harmonia aberta de 2 notas, para um total de três notas.
07	3-Way Close	Adiciona uma harmonia fechada de 2 notas, para um total de três notas.
08	Strings	Adiciona uma harmonia que é ótima para cordas.
09	4-Way Open	Adiciona uma harmonia aberta de 3 notas, para um total de quatro notas.
10	4-Way Close	Adiciona uma harmonia fechada de 3 notas, para um total de quatro notas.
11	Block	Adiciona notas de acordes em bloco.
12	Big Band	Adiciona a harmonia de estilo de banda grande.

- **4.** Pressione o botão **(TONE)**. Isso apagará a tela de harmonização automática.
- 5. Enquanto toca os acordes, toque a melodia no teclado.

A harmonização será adicionada às notas da melodia com base nos acordes tocados.

## Criação dos seus próprios ritmos originais

Você pode usar a edição de ritmo para modificar um ritmo de acompanhamento automático incorporado para criar um "ritmo do usuário" original. Você pode selecionar uma parte (bateria, baixo, etc.) de um padrão normal, de introdução ou de outro tipo (página P-20) e ativar ou desativá-lo, ajustar o seu volume, e realizar outras operações.

- Selecione o número do ritmo de acompanhamento automático que deseja editar.
- 2. Ao mesmo tempo, pressione os botões (BALLAD/PIANO RHYTHMS) e (B (USER RHYTHMS).

Isso exibe a tela do editor de ritmos.



3. Use os botões de padrões de acompanhamento (2 a 5) para selecionar o padrão (normal, introdução, finalização, etc.) que deseja editar.

O botão pressionado se acenderá, indicando que o padrão está sendo editado.


 Cada pressão de ③ (NORMAL/FILL-IN) alterna entre NORMAL e FILL-IN, e cada pressão de ④ (VARIATION/FILL-IN) alterna entre VARIATION e FILL-IN. O botão aplicável pisca enquanto o padrão de virada está selecionado.

Exemplo: Quando o padrão de introdução é selecionado




### 4. Use os botões das partes de instrumentos (② a ②) para selecionar a parte (bateria, baixo, etc.) que deseja editar.

O nome da parte selecionada aparecerá no mostrador. Os padrões de ritmo são compostos pelas oito partes mostradas abaixo.



A iluminação dos botões não muda mesmo que você pressione os botões das partes de instrumentos (② a
 A iluminação dos botões indica se há dados de acompanhamento correspondentes a cada parte.

Exemplo: Quando baixo é selecionado



Nome da parte do instrumento

### 5. Edite a parte selecionada como quiser.

A tabela abaixo descreve os parâmetros que você pode editar.

- Use os botões ② (<) e ③ (>) para selecionar um parâmetro, e os botões ③ (∨, ∧) para alterar sua definição. Você também pode usar os botões de atalho (consulte a tabela a seguir) para selecionar os parâmetros
- Pressionar os botões ( \( \bigcirc\), \( \bigcirc\)) ao mesmo tempo retornará o parâmetro selecionado atualmente à sua definição inicial de fábrica.
- Pressionar o botão (START/STOP) durante uma operação de edição soará o padrão de acompanhamento com as edições feitas até esse ponto. Pressionar o botão (ACCOMP ON/OFF) soará somente a parte do instrumento que você está editando.


O procedimento continua na página P-23.

Parâmetro	Descrição	Definição	Botão de atalho
Rhythm Select: Ritmo	Substitui os dados de acompanhamento da parte (bateria, baixo, etc.) com os dados do número do ritmo especificado. *1	001 a 190: Número de ritmo *2 *3	æ
Tone Select: Som	Muda o som da parte (instrumento) para o número do som especificado.	001 a 250: Número de som *2 *4	<b>(</b> 3)
Prt: Ativação/ desativação de parte	Ativa ou desativa cada parte.	OFF: Emudece a parte. ON: Soa a parte.	
Vol: Nível do volume	Controla o nível do volume de cada parte.	000 a 127	•
Pan: Panorami- zação (posição)	Controla se o som da parte pode ser ouvido do lado esquerdo ou do lado direito.	-64 a 0 a 63 *5	
Reverb: Reverbera- ção	Controla o nível do efeito de reverberação (página P-13) aplicado às notas da parte.	000 a 127	<b>(15</b> )
Chorus: Coro	Controla o nível do efeito de coro (página P-13) aplicado às notas da parte.	000 a 127	

- \*1 Substituir os dados de acompanhamento de uma parte limpa todas as edições feitas até esse ponto para os dados de acompanhamento selecionados atualmente.
- \*2 Números seqüenciais a partir de 001, que é o primeiro ritmo do primeiro grupo (POPS/JAZZ). Consulte a "Lista de sons" (página A-1) e "Lista de ritmos" (página A-4) para as informações sobre o sistema de numeração.
- \*3 No caso do padrão de introdução e finalização, especificar um ritmo para uma parte (bateria, baixo, etc.) fará que o mesmo ritmo seja especificado automaticamente para todas as outras partes do padrão.
- \*4 Somente os sons dos jogos de bateria (números de som de 237 a 250) podem ser selecionados para as partes de bateria e partes de percussão. Os sons de jogos de bateria não podem ser selecionados para as partes do baixo e para as partes de acordes de 1 a 5.
- \*5 Um valor menor desloca para a esquerda, enquanto que um valor maior desloca para a direita. Um valor de zero especifica o centro.

- Repita os passos de 3 a 5 para editar todos os padrões de acompanhamento e as partes que quiser.
- 7 Depois de concluir a edição, ajuste o andamento do ritmo como quiser.
  - O andamento definido aqui se tornará o andamento inicial predefinido do ritmo.
- 8. Pressione o botão @ (EXIT).


Isso faz que uma mensagem de confirmação apareça perguntando se você deseja armazenar suas edições.



9. Pressione o botão (9 (YES).

Isso exibe uma tela para especificar o número do ritmo e o nome do ritmo do usuário.

 Se você quiser sair da operação de edição sem armazenar nada, pressione o botão (NO) ao invés do botão (YES).



Número do ritmo do usuário de destino

- **10.** Decida o número do ritmo do usuário onde deseja armazenar o ritmo e o nome do ritmo.
  - Use os botões (<) e (<) para mover o cursor para o número do ritmo do usário e para o caractere do nome do ritmo que deseja alterar. Use os botões (</li>
     (
     ,
     ) para selecionar o número ou o caractere desejado.

!	"	#	\$	%	&	'	(	)	
*	+	,	-		/	0	1	2	3
4	5	6	7	8	9	:	;	<	=
>	?	@	Α	В	С	D	Е	F	G
I		J	Κ	L	М	Ν	0	Ъ	Q
R	ഗ	Т	$\supset$	٧	W	Χ	Υ	Ζ	[
¥	]	٨		`	а	b	С	d	е
f	Ø	h	i	j	k		m	n	0
р	q	r	S	t	u	٧	W	Х	У
Z	{		}						

### 11. Pressione o botão ( ENTER).

Isso armazenará os dados.

 Se o número do ritmo onde você está armazenando os dados já tiver dados armazenados nele, aparecerá uma mensagem (Replace?) no mostrador para confirmar se você realmente deseja substituir os dados existentes pelos novos dados.


### MPORTANTE!

 Armazenar dados de ritmo do usuário num número de ritmo do usuário que já contém dados fará que os dados existentes sejam substituídos pelos novos dados.

### **NOTA**

• Se o tamanho dos dados do padrão de acompanhamento ou da parte de instrumento forem muito grandes para serem editados, aparecerá uma mensagem de memória cheia (Memory Full) no mostrador. Se isso acontecer, selecione um padrão de acompanhamento ou parte de instrumento diferente para editar.

### Reprodução das canções de demonstração

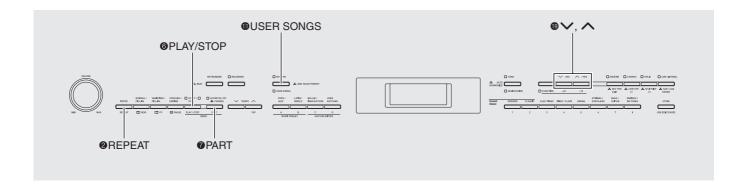


## Reprodução das canções de demonstração dos sons


O seu Piano Digital vem com oito canções de demonstração incorporadas, as quais demonstram as características de cada um dos oito grupos de sons.

Nº	Nome do grupo de sons	Nome da canção
01	GRAND PIANO MODERN	Original
02	GRAND PIANO CLASSIC	Arabesque 1
03	ELEC PIANO	Original
04	VIBES/CLAVI	Original
05	ORGAN	Original
06	STRINGS/SYNTH-PAD	Nessun Dorma [Turandot]
07	BASS/GUITAR	Original
08	VARIOUS/GM TONES	Original

## 1 Enquanto pressiona o botão (PART), pressione o botão (PLAY/STOP).

Isso iniciará a reprodução seqüencial das canções de demonstração, a partir da canção 1.

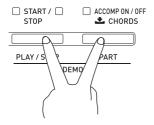

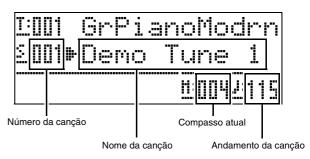

Pressionar um botão de um grupo de canção ( a a a enquanto a reprodução de uma canção de demonstração estiver em progresso mudará para a canção de demonstração do som de tal grupo. Você também pode rolar através das canções manualmente com os botões ( ).

### 2. Pressione o botão (PLAY/STOP).

Isso parará a reprodução da canção de demonstração. A reprodução de todas as canções de demonstração continuará num laço sem fim até que você pressione o botão (PLAY/STOP) para pará-la.



 Somente as operações descritas acima podem ser realizadas enquanto a reprodução de canções de demonstração estiver em progresso.

# Escuta das canções carregadas de uma fonte externa

Você pode importar dados de canção de um cartão de memória SD ou computador como uma canção do usuário, e usá-la para o acompanhamento automático ou para praticar.

- Carregue os dados de canção que deseja escutar para uma das canções do usuário do Piano Digital.
  - Consulte "Carregamento dos dados de um cartão de memória" (página P-47) e "Conexão a um computador" (página P-51) para maiores detalhes sobre como carregar dados.
  - Você também pode reproduzir os dados diretamente de um cartão de memóia sem carregá-los na memória do Piano Digital. Para maiores detalhes, consulte "Reprodução de uma canção de um cartão de memória" (página P-48).
- Pressione o botão (USER SONGS) de forma que sua luz se acenda.
  - Cada pressão do botão alterna a iluminação entre as luzes superior e inferior.



Exemplo: Quando a canção do usuário 003 é selecionada




### 4. Pressione o botão 6 (PLAY/STOP).

Isso inicia a reprodução da canção.

- Pressione o botão 4 (FF) para realizar uma operação de avanço rápido ou o botão 6 (REW) para uma operação de retrocesso. Pressionar e soltar um dos botões move um compasso, enquanto que manter um botão pressionado rola em alta velocidade.
- Pressionar o botão 6 (PAUSE) pausa a reprodução.
   Pressione de novo para continuar a reprodução.

Acende-se em cada batida subseqüente de cada compasso

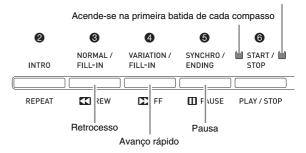

### 5. Pressione o botão (PLAY/STOP) de novo.

Isso pára a reprodução da canção.

 A reprodução também parará automaticamente no fim da canção. Para configurar o Piano Digital para a reprodução de canção em laço sem parar, ative "Repetição de canção" (página P-42).

### Mudança do andamento de uma canção

Você pode alterar o andamento de uma canção usando o mesmo procedimento usado para ajustar o andamento do metrônomo. Para maiores informações, consulte "Mudança da definição do andamento" (página P-14).

### Execução do teclado usando o mesmo som de uma canção

1. Pressione o botão (USER SONGS) durante pelo menos dois segundos.

Isso atribuirá ao teclado o mesmo som da parte da mão direita da canção atual.



 Você pode usar o procedimento descrito em "Prática da parte de uma das mãos (Desativação de parte)" (página P-26) para desativar a parte da mão esquerda e tocar junto no teclado usando o som da parte da mão esquerda.

### Ajuste do volume de uma canção

Você pode usar o seguinte procedimento para ajustar o nível do volume do acompanhamento automático de uma canção, sem afetar o volume de saída do som do teclado.

Para maiores detalhes, consulte "Volume de canção" (página P-41).

### Prática da parte de uma das mãos (Desativação de parte)

Você pode desativar a parte da mão direita\*1 ou a parte da mão esquerda\*2 de uma canção e tocar tal parte no Piano Digital durante a reprodução da canção.

- \*1 Canal de dados de canção 4 (fixo)
- \*2 Canal de dados de canção 3 (fixo)
- Pressione o botão (PART).

  Isso faz que "L-[ON] R-[ON]" apareça no mostrador.
- 2. Use os botões ⊕ ( , ∧ ) para desativar a parte desejada.

Pressione (💙) para ativar ou desativar a parte da mão esquerda ou (🔨) para ativar ou desativar a parte da mão direita.

- **3.** Pressione o botão **7** (PART) de novo. Isso apaga a tela de ativação/desativação de parte.
- 4. Pressione o botão (USER SONGS) durante pelo menos dois segundos. Isso atribuirá ao teclado o mesmo som da mão que foi desativada.
- 5. Pressione o botão (PLAY/STOP) para iniciar a reprodução da canção.

A parte que você desativou não soa e, portanto, você pode tocá-la no teclado.

### Emissão de um som de contagem no começo de uma canção

Você pode configurar o Piano Digital para soar uma contagem antes do início da reprodução de uma canção, o que o ajudará a entrar no tempo correto ao tocar junto no teclado. Para maiores detalhes, consulte "Pré-contagem" (página P-42).

### Repetição da reprodução de uma seção específica (Repetição)


Você pode configurar o Piano Digital para repetir a seção de uma canção que deseja praticar. Você poderia, por exemplo, especificar a reprodução repetida do compasso 5 ao compasso 8.



- **1** Pressione o botão **(PLAY/STOP)**. Isso inicia a reprodução da canção.
- Quando a reprodução atingir o primeiro compasso da seção que você deseja repetir, pressione o botão ② (REPEAT).
  Isso especifica o compasso como o "compasso inicial".
  A luz do botão ② (REPEAT) pisca neste momento.
- Quando a reprodução atingir o último compasso da seção que você deseja repetir, pressione o botão (REPEAT) de novo. Isso especifica o compasso como o "compasso final". A reprodução repetida da seção especificada começará assim que você selecionar o compasso final. Agora a luz do botão (REPEAT) fica acesa (sem piscar).
- 4. Pressione o botão ② (REPEAT) de novo para voltar à reprodução normal.

  Isso fará que a luz do botão ② (REPEAT) se apague.

### Predefinições de música

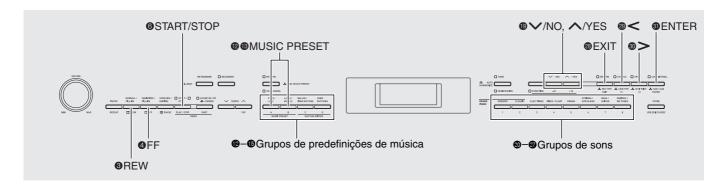

As predefinições de música lhe oferecem definições de um toque do som, ritmo, acordes e outras que são otimizadas para gêneros musicais e canções particulares. Além das predefinições incorporadas, você pode criar suas próprias predefinições de música originais (predefinições do usuário).

Há um total de 300 predefinições de música incorporadas, que são divididas em três grupos (A, B, C). Um quarto grupo (D) é provido para as predefinições do usuário.

 Para maiores informações, consulte a "Lista de predefinições de música" (página A-6).

## Seleção de uma predefinição de música

Pressione os botões e (MUSIC PRESET) ao mesmo tempo.

Isso faz que a luz **(ACCOMP ON/OFF)** comece a piscar e exibe a tela de predefinição de música.




Use os botões ② a ⑤ (botões dos grupos de predefinições de música) para selecionar um grupo e, em seguida, use os botões ⑤ (
^) para selecionar a predefinição de música desejada.

Isso configurará o Piano Digital com as definições (som, ritmo, etc.) da predefinição de música selecionada. As seguintes definições são incluídas numa predefinição de música.

- Sons (principal, estratificação, divisão inferior) (página P-9)
- Balanço da estratificação (página P-10)
- Alteração da oitava (página P-12)
- Reverberação (página P-13)
- Coro (página P-13)
- Ritmo (página P-21)
- Andamento (página P-20)
- Harmonização automática (página P-20)

- 3. Pressione o botão (START/STOP) para iniciar o acompanhamento automático com a progressão de acordes da predefinição de música. Toque a melodia no teclado.
  - A progressão de acordes predefinida é repetida até que você a pare pressionando o botão (START/STOP) de novo.
  - Pressionar o botão (ACCOMP ON/OFF) de forma que a luz ACCOMP ON/OFF se acenda (sem piscar) ou se apague desativará a progressão de acordes da predefinição de música e executará o padrão de acompanhamento automático normal.
  - Cada pressão do botão (ACCOMP ON/OFF) muda a operação na següência mostrada abaixo.

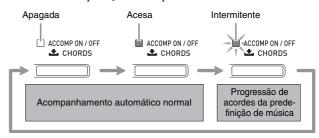

- Você pode usar os seguintes passos para alterar o ritmo depois de selecionar uma predefinição de música.
- (1) Pressione o botão **(RHYTHM)** até que o número e o nome da predefinição de música que estão exibidos mudem para o número e nome do ritmo.
- (2) Use os botões **(2)** (**∨**, **∧**) para selecionar o ritmo desejado.
- (3) Pressione de novo o botão **(RHYTHM)** até que o número e o nome do ritmo mudem para o número e nome da predefinição de música.
- Para mudar o som, use os botões de ② a ② (grupo de sons) para selecionar o grupo de sons e, em seguida, use os botões ③ (✓, △) para selecionar um número de som
- 4. Para sair de uma predefinição de música, pressione os botões (Pe (MUSIC PRESET) ao mesmo tempo.

## Criação de uma predefinição original do usuário

É provido um editor de predefinições de música que lhe permite criar as suas próprias predefinições de música originais (predefinições do usuário). Até 50 predefinições do usuário podem ser armazenadas no grupo D de predefinições de música.

- Selecione a predefinição de música que deseja editar para criar a sua predefinição do usuário.
- 2. Altere o número do som, número do ritmo e outras definições da predefinição de música que quiser.
  - As definições feitas aqui serão armazenadas como uma predefinição de música do usuário. Consulte o passo 2 em "Seleção de uma predefinição de música" (página P-27) para as definições que pode fazer e armazenar para uma predefinição de música do usuário.
- 3. Pressione os botões (BALLAD/PIANO RHYTHMS) e (B (USER RHYTHMS) ao mesmo tempo.

Isso exibe uma tela para selecionar o tipo de operação de edição desejado.



Tipo de operação de edição


- 4. Edite os parâmetros da predefinição de música.
  - 4-1. Para editar uma progressão de acordes
    Pressione o botão para baixo ( ) ( ) para
    exibir "CHORD" e, em seguida, pressione o
    botão ( ) (ENTER) para avançar para a tela de
    edição da progressão de acordes.
    Logo, realize a operação de edição descrita em
    "Para editar a progressão de acordes" (página
    P-29). Depois de concluir a operação de
    edição, pressione o botão ( ) (EXIT) para
    voltar à tela para selecionar o tipo de operação
    de edição acima.
  - 4-2. Para editar os parâmetros do acompanhamento automático

Pressione o botão para cima ( ) para exibir "Parameter" e, em seguida, pressione o botão ( (ENTER) para avançar para a tela de edição do acompanhamento automático. Logo, realize a operação de edição descrita em "Para editar os parâmetros do acompanhamento automático" (página P-31). Depois de concluir a operação de edição, pressione o botão ( (EXIT) para voltar à tela para selecionar o tipo de operação de edição acima.

- 5. Depois de fazer todas as edições desejadas, pressione o botão (EXIT).
  - Isso exibirá uma mensagem lhe perguntando se deseja armazenar a predefinição do usuário.
- 6. Pressione o botão (9 (YES).

Isso exibe uma tela para selecionar o número e o nome da predefinição de música para armazenar os dados editados.

 Se você não quiser armazenar os dados editados, pressione o botão (NO) ao invés do botão (YES).

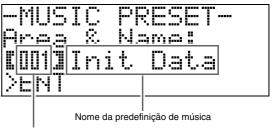

Número da predefinição de música para o armazenamento dos dados

7. Use os botões ( , , ) para selecionar o número da predefinição de música onde deseja armazenar os dados editados.

### 8. Introduza um nome para a predefinição.

Use os botões ( ) e ( ) para mover o cursor para o caractere que deseja alterar e, em seguida, use os botões ( , ^) para alterar o caractere. O seguinte mostra uma tabela dos caracteres disponíveis.

Para introduzir um espaço, pressione os botões 
 ( ✓ e ∧ ) ao mesmo tempo.

!	"	#	\$	%	&	'	(	)	
*	+	,	-		/	0	1	2	З
4	5	6	7	8	9	:	;	<	=
>	?	@	Α	В	С	D	Е	F	G
Н	-	J	Κ	L	М	N	0	Р	Q
R	S	Т	U	V	W	Χ	Υ	Ζ	
¥	]	٨	_	,	а	b	С	a	Φ
f	g	h	i	j	k		m	n	0
р	q	r	s	t	u	٧	W	Х	У
Z	{		}						

### 9. Pressione o botão (ENTER).

Isso armazenará os dados.

 Se o número predefinido onde você está armazenando os dados já tiver dados armazenados nele, aparecerá uma mensagem (Replace?) no mostrador para confirmar se você realmente deseja substituir os dados existentes pelos novos dados.

#### ■ Para editar a progressão de acordes

Na tela de seleção de operação de edição (página P-28), selecione "CHORD" e, em seguida, pressione o botão (ENTER) para exibir a tela de edição de progressão de acordes mostrada abaixo.




#### (1) Passo (tempo e acorde)

O tempo de uma progressão de acordes é expresso como uma série de três valores separados por sinais de dois pontos (tais como 001:1:00) indicando o compasso\*1 (001), batida (1) e tick\*2 (00). Esta série de três valores é referida coletivamente como um "passo".

A captura de tela acima mostra os primeiros dois passos (001, 002) da predefinição de música. Use os botões ③ (REW) e ④ (FF) para rolar e ver os outros passos.

- \*1 Até 999 compassos
- \*2 Há 12 ticks (divisões) por batida, como mostrado abaixo.

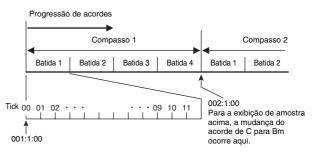


#### (2) Curson

Especifica o passo que está selecionado atualmente para edição.

#### (3) Resolução

A resolução é uma unidade usada ao editar o tempo do passo. A resolução inicial é R1 (um compasso), mas você também pode selecionar R4 (1 batida = 4 semínimas) se quiser especificar acordes para cada batida. Use os botões das partes de instrumentos (② a ③) para selecionar uma das oito resoluções mostradas abaixo.



- 2. Use os botões (REW) e (FF) para mover o cursor (2) na tela de edição de progressão de acordes para o passo que deseja selecionar.
- Altere o conteúdo do passo selecionado como quiser.
  - 3-1. Selecione um modo de dedilhado de acordes e use o teclado de acordes (página P-19) para introduzir os acordes.

Dedilhar um acorde faz que o cursor (2) se mova para o próximo passo automaticamente.

- Se você quiser avançar para o próximo passo sem alterar o acorde atual, pressione o botão (PAUSE).
- Se a resolução (3) for mais curta que o tempo até o próximo passo, um novo passo (sem acorde) igual ao tempo da resolução será inserido temporariamente na predefinição de música. Dedilhar um acorde para o novo passo fará que o passo seja registrado como parte da predefinição de música, e o cursor avançará para o próximo passo.\* Você pode usar esta operação para inserir um novo passo entre o passo atual e o passo seguinte.
- \* Usar os botões 3 (REW) e 4 (FF) para mover o cursor sem introduzir um acorde apagará o passo inserido temporariamente.
- 3-2. Use os botões **⑤** (**∨**, **∧**) para alterar o tempo do passo (compasso:batida:tick).

Cada pressão de um dos botões altera o tempo de acordo com a resolução.

- O intervalo dos valores que você pode especificar para o tempo do passo é limitado pelos passos antes e depois do passo atual.
- O tempo do primeiro passo (001:1:00) é fixo e não pode ser alterado. Da mesma forma, o passo final é sempre um compasso, independentemente da resolução.



- - Não é possível apagar o primeiro passo ou o último passo.

- **4.** Repita os passos acima para editar todos os passos que quiser.
  - Você pode reproduzir a predefinição de música que está editando no momento pressionando o botão (START/STOP).
  - A tabela abaixo descreve outras operações de edição de predefinição de música que você pode realizar.
     Pressione o botão (FUNCTION), use os botões (S) (S) para selecionar a operação de edição desejada, realize a operação desejada e, em seguida, pressione o botão (S) (ENTER) para aplicar a edição e voltar à tela de edição da progressão de acordes.
  - Para sair da operação de edição e descartar-se de todas suas edições, pressione o botão @ (EXIT).

	Operação de edição (Exibição)	Descrição	Operação
1	Inicializar (Initialize)	Inicializa todos os passos. A inicialização é útil quando você quiser criar uma progressão de acordes totalmente nova do nada.	-
2	Mudar tom (Change Key)	Muda a altura (tom) dos acordes em todos os passos em unidades de semitom.	Use os botões <b>⑤</b> ( <b>▽</b> , <b>०</b> ) para selecionar a quantidade de mudança desejada (–5 a 6 semitons).
3	Acrescentar predefição de música (Append Chords)	Copia os passos de outra predefinição de música para o final da predefinição de música atual.	Use os botões ( , , , ) para selecionar o número* da predefinição de música que deseja adicionar.
4	Apagar compassos (DELETE Measure)	Apaga um número especificado de compassos a partir do passo onde o cursor está posicionado para a frente.	Use os botões ( \( \subseteq  \supseteq \)) para selecionar os compassos.
5	Inserir compasso (INSERT 1Measure)	Insere um compasso em branco no passo selecionado atualmente.	-


- \* As predefinições de música nos grupos B, C e D são numeradas seqüencialmente, seguindo os números no grupo A, que começam com 001. Para maiores detalhes sobre os números seqüenciais, consulte "Lista de predefinições de música" na página A-6.
- Depois de concluir todas as edições desejadas, pressione o botão (EXIT) para voltar à tela de seleção de operação de edição (página P-28).

### NOTA

 Uma única predefinição pode conter até aproximadamente 2.000 acordes. Se suas edições excederem o limite de acordes, a mensagem "Memory Full" aparecerá no mostrador e será impossível realizar qualquer outra edição.

### ■ Para editar os parâmetros do acompanhamento automático

Na tela de seleção de operação de edição (página P-28), selecione "Parameter" e, em seguida, pressione o botão (ENTER) para exibir a tela de edição do parâmetro de acompanhamento automático mostrada abaixo.

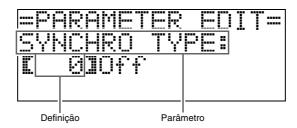


2. Use os botões (() e (()) para selecionar um parâmetro, e os botões ((), ()) para alterar sua definição.

	Parâmetro	Descrição	Definição
1	SYNCHRO TYPE: Tipo de encadeamento	Seleciona o estado e o tipo do modo de espera de encadeamento quando a predefinição de música é selecionada.	0 Off: Desativado (sem modo de espera) 1 Normal: Do modo de espera para padrão normal 2 Variation: Do modo de espera para padrão de variação 3 Intro: Do modo de espera para padrão de introdução
2	DRUM ON/OFF: Ativação/desativação de bateria	Ativa ou desativa a parte da bateria (página P-22).	OFF: Emudece a parte. ON: Soa a parte.
3	PERC ON/OFF: Ativação/desativação de percussão	Ativa ou desativa a parte da percussão (página P-22).	OFF: Emudece a parte. ON: Soa a parte.
4	BASS ON/OFF: Ativação/desativação de baixo	Ativa ou desativa a parte do baixo (página P-22).	OFF: Emudece a parte. ON: Soa a parte.
5 - 9	CHORD1 - 5 ON/OFF: Ativação/desativação de acorde 1 - 5	Ativa ou desativa as partes de acorde 1 a 5 (página P-22).	OFF: Emudece as partes. ON: Soa as partes.
10	INTRO CHORD: Acorde de introdução	Seleciona entre acordes maiores (× 12 escalas) e acordes menores (× 12 escalas) para os acordes de introdução.	C - B: Maior (C a B) Cm - Bm: Menor (Cm a Bm)
11	ENDING CHORD: Acorde de finalização	Seleciona entre acordes maiores (× 12 escalas) e acordes menores (× 12 escalas) para os acordes de finalização.	C - B: Maior (C a B) Cm - Bm: Menor (Cm a Bm)
12	AUTO FILL-IN: Ativação/desativação de virada automática	Especifica se uma virada deve ou não ser inserida no compasso final de uma progressão de acordes.	OFF: A virada não é inserida ON: A virada é inserida
13	TIMING SET: Variação da progressão de acordes	<ul> <li>Este parâmetro lhe permite adicionar diferentes variações ao tempo da progressão de acordes que está sendo editada. Você pode usá-lo para ajustar a progressão de acordes com a batida de um ritmo específico.</li> <li>Um acorde (passo) que está fora da batida do ritmo é cortado.</li> </ul>	1 Normal: A progressão de acordes editada continua como está.  2 Half: Reduz à metade o tempo do acorde dentro de um compasso.  3 Double: Duplica o tempo do acorde dentro de um compasso.  4 3/4: Multiplica o tempo do acorde dentro de um compasso por 3/4. Selecione esta definição para ajustar a um ritmo em compasso de 6/8.  5 6/4: Multiplica o tempo do acorde dentro de um compasso por 3/2. Selecione esta definição para ajustar a um ritmo em compasso de 6/4.


3. Depois de concluir todas as edições desejadas, pressione o botão (EXIT) para voltar à tela de seleção de operação de edição (página P-28).

### Registro das configurações de som e ritmo

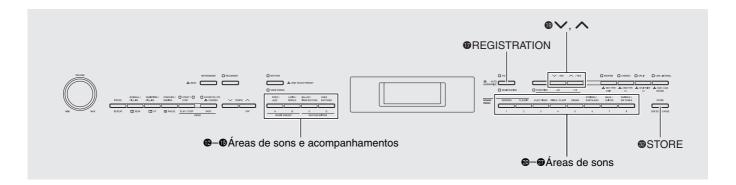

Os registros lhe permitem armazenar as configurações do Piano Digital (som, ritmo, andamento, etc.), que podem ser restauradas rápida e facilmente quando for preciso.

Os registros são armazenados usando oito bancos de 12 áreas cada como mostrado na ilustração abaixo, para um total de 96 configurações. As áreas de A a D na esquerda (área de sons e acompanhamentos) é para armazenar as definições de som e acompanhamento automático, enquanto que as áreas de 1 a 8 (áreas de som) são para armazenar somente as definições de som.

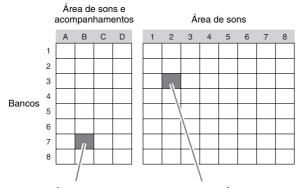

Dados da Área B, Banco 7

Dados da Área 2, Banco 3

#### **Definições de som** Som do teclado:

Som do teclado: 003 Harpsichord Brilho: 2 Reverberação: 1 Room

Coro: Desativado

Definições de acompanhamento automático

Ritmo: 005 Pop Rock Andamento: 180 Volume do acompanhamento: 098

.

### Definições de som

Som do teclado: 002 Electric Piano2 Brilho: –1 Reverberação: 4 Stadium Coro: 1 LightChorus

### ■ Tipos dos dados de registro

#### • Definições de som

- Números de som (principal, estratificação, divisão inferior)
- Ativação/desativação da estratificação
- Balanço de estratificação
- Ativação/desativação da divisão
- Ponto de divisão
- Alteração da oitava
- Brilho
- Reverberação
- Coro
- Transposição
- Resposta ao toque
- Definição do pedal abafador/sostenuto
- Ajuste do pedal forte
- Intervalo da inflexão da altura tonal


#### Definições do acompanhamento automático (Somente Áreas A a D)

- Número do ritmo
- Ativação/desativação do acompanhamento
- Modo de dedilhado de acordes
- Espera de encadeamento
- Andamento
- Volume do acompanhamento automático
- Harmonização automática

## Armazenamento dos dados de registro

- Configure o Piano Digital com o som, ritmo e outras definições que quiser armazenar.

Exemplo: Banco 4



3. Logo, mantenha pressionado o botão (STORE) de novo e use os botões dos grupos de ritmos (12 a 13) ou os botões das partes de instrumentos (12 a 13) para selecionar uma área.

Os dados serão armazenados no banco e área especificados.




Áreas de sons





Exemplo: Banco 4, Área C

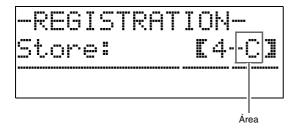

### Chamada de um registro

1 Pressione o botão (REGISTRATION) de forma que sua luz se acenda.

Isso seleciona o modo de chamada de registro.






- 2. Use os botões ( ( , ^ ) para selecionar o banco onde o registro que deseja chamar está localizado.
- Use os botões dos grupos de ritmos (② a ⑤) ou os botões das partes de instrumentos (② a ③) para especificar a área.

Isso configurará o Piano Digital com os dados do registro localizado no banco e área especificados. *Exemplo:* Ao chamar os dados do registro no Banco 4,



### Gravação da sua execução do teclado

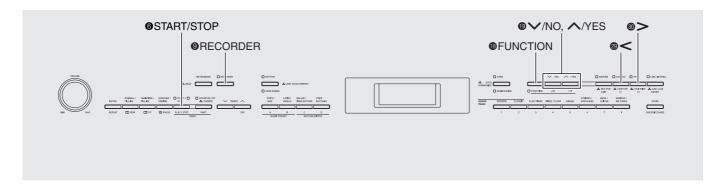

Você pode gravar sua música à medida que toca e armazenar até cinco canções na memória do Piano Digital para uma reprodução posterior. Você pode dividir uma canção em partes (por instrumento, por mão esquerda e mão direita, etc.) e gravar cada parte separadamente. Você também pode usar a "gravação punch-in" para editar partes específicas de gravações existentes.

## Gravação ou reprodução de uma única canção

O seguinte mostra os passos para gravar e reproduzir uma única canção da memória do gravador.

 Pressione o botão (RECORDER) duas vezes de forma que sua luz comece a piscar.

Isso ativa o gravador e seleciona o modo de gravação.

• Cada pressão do botão **(RECORDER)** muda através dos modos como mostrado abaixo.



- Configure o som, ritmo e outras definições que deseja usar.
  - As definições feitas aqui serão incluídas como parte dos dados de canção gravados.
  - Para maiores detalhes sobre o que é incluído nos dados de canção gravados, consulte "Pista do sistema" (página P-35).
- 3. Toque algo no teclado.

A gravação começa assim que você toca algo no teclado.

 Se o acompanhamento automático estiver sendo executado, ele será incluído nos dados gravados. **4**. Quando terminar, pressione o botão **(START/STOP)**.

Isso fará que a luz **②** (**RECORDER**) comece a piscar e se acenda em seguida, indicando o modo de reprodução.

• Se você estiver usando o acompanhamento automático, você também pode terminar a sessão de gravação pressionando o botão **⑤** (ENDING).



- Para reproduzir o que gravou, pressione o botão (START/STOP) de novo.
  - Cada pressão de 6 inicia e interrompe a reprodução.
- Para desativar o gravador, pressione o botão
   (RECORDER) de forma que sua luz se apague.





- A capacidade total da memória do gravador é de aproximadamente 10.000 notas por canção. Quando a capacidade restante for de 100 notas ou menos, a luz do botão (RECORDER) começará a piscar em alta velocidade. A gravação parará automaticamente quando a memória ficar cheia.
- A repetição, retrocesso rápido, avanço rápido, pausa e ajuste do andamento durante a reprodução são os mesmos que os feitos durante a reprodução das canções do usuário. Consulte "Escuta das canções carregadas de uma fonte externa" (página P-25) para maiores informações.
- Você pode escutar os dados das canções armazenados atualmente na memória do gravador a qualquer momento pressionando o botão (RECORDER) para entrar no modo de reprodução e, em seguida, pressionando o botão (START/ STOP).

## MPORTANTE!

- Uma nova gravação substitui (apaga) os dados gravados anteriormente.
- Se a energia do Piano Digital for cortada durante uma gravação, tudo o que foi gravado até esse ponto será apagado. Tome cuidado para que a alimentação não seja desligada acidentalmente durante as operações de gravação.

# Gravação ou reprodução de várias canções

Você pode gravar até cinco canções (numeradas de 1 a 5) na memória. Depois disso, você pode selecionar uma canção específica para reprodução.

 Use o botão (RECORDER) para mudar através dos modos do gravador até que o modo de reprodução seja selecionado.



2. Enquanto pressiona o botão (FUNCTION), pressione o botão (RECORDER).

Isso exibe a tela de seleção de canção.



- 3₌ Use os botões ( ✓, ∧) para selecionar o número da canção desejada.
- 4. Pressione o botão (EXIT) para sair da tela de seleção de canção.
- Para gravar a canção selecionada atualmente, pressione o botão (RECORDER). Para reproduzir a canção selecionada atualmente, pressione o botão (START/STOP).
- 6. Se você estiver gravando, continue a partir do passo 2 em "Gravação ou reprodução de uma única canção" (página P-34).

# Gravação de uma pista (parte) específica

Você pode gravar instrumentos específicos, a mão esquerda e mão direita, ou outras partes de um canção individualmente e, em seguida, combiná-los em uma canção final.

#### ■ O que é uma pista?

Uma "pista" é uma parte gravada separadamente de uma canção. O gravador deste Piano Digital suporta um total de 17 pistas, que são divididas entre os dois tipos descritos abaixo.

#### • Pista do sistema

Além das notas tocadas no teclado e outros dados de operações de execução, a pista do sistema também inclui uma grande variedade de informações de configuração para a canção, incluindo a ativação/desativação da estratificação, ativação/desativação da divisão, andamento, definições do acompanhamento automático, ativação/desativação da reverberação, etc. Ao gravar uma canção de pista simples na memória do gravador, como descrito em "Gravação ou reprodução de uma única canção" (página P-34) e "Gravação ou reprodução de várias canções" (página P-35), tudo é gravado na pista do sistema.

#### • Pistas 01 a 16

Estas pistas podem ser usadas para gravar notas, bem como para gravar as operações da roda de modulação e dos pedais, e a definição do som do teclado. Estas pistas podem ser combinadas com a pista do sistema e com as outras pistas para criar a canção final.

#### ■ Dados de pista suportados

O seguinte descreve os dados que podem ser gravados em cada tipo de pista.

#### Pista do sistema, pistas de 01 a 16

Notas do teclado, definição do som do teclado (principal), operações dos pedais e da roda de modulação

#### Pista do sistema somente

Estratificação, divisão, alteração da oitava, reverberação, coro, temperamento do teclado, andamento, execução do acompanhamento automático, harmonização automática, predefinição de música\*1, registro\*1\*2

- \*1 Somente chamada
- \*2 As definições do nível do acompanhamento automático e da transposição dos dados chamados não são incluídas na gravação.
- 1. Grave a primeira parte na pista do sistema.
  - Use o procedimento descrito em "Gravação ou reprodução de uma única canção" (página P-34) ou "Gravação ou reprodução de várias canções" (página P-35) para gravar na pista do sistema.
- 2. Use o botão (RECORDER) para mudar através dos modos do gravador até que a luz RECORDER comece a piscar (modo de gravação).

Intermitente: Modo de gravação




3. Enquanto pressiona o botão (FUNCTION), pressione o botão (RECORDER).

Isso exibe a tela de seleção de pista.

Use os botões **()** (**\(\sigma\)**, **\(\sigma\)**) para selecionar a próxima pista que deseja gravar (T01 a T16).

Depois de selecionar uma pista, pressione o botão **②** (EXIT) para sair da tela de seleção de pista.

Nome da pista	Mostrador
Pista do sistema	Sys
Pistas 01 a 16	T01 a T16



- **4** Selecione o som da parte que deseja gravar na pista.
- **5** Pressione o botão **6** (START/STOP).

Isso iniciará a reprodução do que você gravou na pista do sistema e iniciará a gravação na pista selecionada atualmente. Toque o que quiser gravar na pista atual junto com a reprodução da pista do sistema.

6 Para parar a gravação, pressione o botão (START/STOP) de novo.

Isso seleciona o modo de reprodução. Pressione o botão (START/STOP) de novo para reproduzir a pista que acabou de gravar. Cada pressão de (START/STOP) inicia e pára a reprodução.

- Você pode usar o seguinte procedimento para ativar (reprodução é ativada) e desativar (reprodução é desativada) pistas específicas. Isso lhe permite escutar somente a(s) pista(s) desejada(s) ao gravar uma nova pista.
  - Enquanto pressiona o botão (FUNCTION), pressione o botão (RECORDER).
     Isso exibe a tela de seleção de canção.
  - (2) Pressione o botão (3) uma vez. Isso exibe a tela de ativação/desativação de pista.
  - (3) Use os botões ( (✓, ✓) para selecionar a pista desejada e, em seguida, pressione o botão ( (ENTER) para ativar ou desativá-la.
- 7. Repita os passos de 2 a 6 quantas vezes forem necessárias para gravar todas as pistas desejadas.

# Apagamento dos dados do gravador

Você pode usar os procedimentos abaixo para apagar uma canção inteira do gravador ou apagar uma pista específica de uma canção do gravador.

#### Apagamento de uma canção do gravador

1 Use o botão (RECORDER) para mudar através dos modos do gravador até que a luz RECORDER se acenda (modo de reprodução).



- 2. Enquanto pressiona o botão (B) (FUNCTION), pressione o botão (B) (RECORDER).

  Isso exibe a tela de seleção de canção do gravador.
- 3. Use os botões ( ( ✓, ∧ ) para selecionar a canção do gravador que deseja apagar.
- 4. Pressione o botão (RECORDER) até que a mensagem "Sure?" apareça no mostrador.
- 5. Pressione o botão (YES) para apagar a canção do gravador.
  - Para cancelar a operação de apagamento, pressione o botão (NO).


# Apagamento de uma pista de uma canção do gravador

- Realize os passos de 1 a 3 do procedimento descrito em "Apagamento de uma canção do gravador" para selecionar a canção do gravador que contém a pista que deseja apagar.
- Pressione o botão ( >).
   Isso exibe a tela de seleção de pista.
- 3. Use os botões 
  (○ ( ) para selecionar a pista que deseja apagar.
- 4. Pressione o botão **9** (**RECORDER**) até que a mensagem "Sure?" apareça no mostrador.


- 5. Pressione o botão (YES) para apagar a pista.
  - Para cancelar a operação de apagamento, pressione o botão (NO).

# Regravação de uma parte de uma canção do gravador (Gravação punch-in)

Você pode usar a gravação punch-in para regravar uma parte específica de uma canção do gravador que deseja melhorar ou emendar.

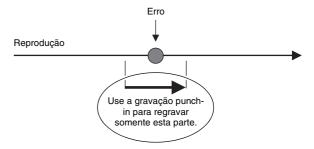

- Ative o gravador, entre no modo de gravação e, em seguida, selecione a pista que contém a seção que deseja regravar.
  - Consulte o passo 3 descrito em "Gravação de uma pista (parte) específica" (página P-35).
- Pressione o botão (RECORDER) até que a tela de gravação punch-in apareça no mostrador.




**3.** Pressione o botão **(START/STOP)**. Isso iniciará a reprodução da pista selecionada.

- Quando a reprodução chegar no ponto que você deseja regravar, toque as notas e realize as outras operações desejadas.
  - Isso inicia automaticamente a gravação punch-in, que continuará até o passo 5 abaixo.
  - Qualquer uma das seguintes operações também iniciará a gravação punch-in: uma operação de pedal ou da roda de modulação; pressionar o botão (RECORDER);\*1 alterar a definição do som; alterar o ritmo ou a definição do andamento\*2
    - \*1 Pressione **9** (**RECORDER**) quando quiser iniciar a gravação punch-in sem introduzir uma nota ou alterar uma definição.
    - \*2 Pista do sistema somente
  - Você pode realizar as operações dos botões (REW), (FF) e (PAUSE) durante a reprodução punch-in para saltar mais rapidamente para a seção que deseja regravar.
- 5. Para parar a gravação punch-in, pressione o botão (START/STOP) de novo.
  - Qualquer coisa na pista após o ponto onde pressionou o botão **6** (START/STOP) será retida como está.
  - Se você quiser apagar todos os dados na pista após a seção que regravou com a gravação punch-in, pressione o botão (RECORDER) ao invés do botão (START/STOP) acima.
  - Se você quiser cancelar a gravação punch-in e reter os dados da pista original (não editados), pressione o botão **9** (RECORDER) até que a tela de gravação punch-in desapareça do mostrador.

# Especificação da localização da gravação punch-in (gravação punch-in automática)

Você pode usar o seguinte procedimento para especificar um intervalo particular para a gravação punch-in.



- Ative o gravador, entre no modo de gravação e, em seguida, exiba a tela de configuração de gravação.
  - Enquanto pressiona o botão (FUNCTION), pressione o botão (RECORDER).
- 2. Use os botões ② (<) e ③ (>) para exibir "AutoPu.IN" e, em seguida, use os botões ⑤ (∨, ∧) para selecionar o compasso inicial.

- 3 Use os botões ② (<) e ③ (>) para exibir "AutoPu.OUT" e, em seguida, use os botões
  ⑤ (∨, ∧) para selecionar o compasso final.
  - Depois de selecionar os compassos inicial e final, pressione o botão (EXIT) para sair da tela de configuração de gravação.
- **4.** Selecione a pista que contém a gama de compassos que deseja regravar.
  - Consulte o passo 3 descrito em "Gravação de uma pista (parte) específica" (página P-35).
- Pressione o botão (RECORDER) até que a tela de gravação punch-in apareça no mostrador.
- **6.** Pressione o botão ( ) para ativar a gravação punch-in automática.
- Pressione o botão (START/STOP) para iniciar a reprodução.
  - A gravação punch-in começará a partir do compasso inicial e parará com o compasso final automaticamente.
- 8. Toque as notas e realize as outras operações desejadas.

# ■ Realização da gravação punch-in para áreas menores que um compasso

Use o procedimento abaixo para especificar uma área de gravação punch-in que inclua uma parte de um compasso.


Exemplo: Para regravar da batida 3 do compasso 2 até a batida 1 do compasso 4



Para regravar esta seção

- Inicie a reprodução da canção que contém a seção que deseja regravar.
- Quando a reprodução chegar no início da seção que deseja regravar, pressione o botão ② (REPEAT).
- 3. Quando a reprodução chegar no final da seção que deseja regravar, pressione o botão ② (REPEAT) de novo.
- **4.** Pressione o botão **(START/STOP)** para interromper a reprodução.
- **5.** Ative o gravador e selecione a pista que contém a seção que deseja regravar.
  - Para maiores informações sobre a seleção de uma pista, consulte o passo 3 descrito em "Gravação de uma pista (parte) específica" (página P-35).
- 6. Pressione o botão ② (RECORDER) até que a tela de gravação punch-in apareça no mostrador.
- 7. Pressione o botão ( ) para ativar a gravação punch-in automática.
- 8. Pressione o botão ② (REPEAT) para ativar a repetição.
- 9. Pressione o botão 6 (START/STOP).
  Isso inicia a reprodução punch-in a partir do compasso antes do local (ponto inicial) especificado no passo 2 acima.
  - A gravação punch-in começa automaticamente quando a reprodução atinge o ponto inicial, e termina automaticamente quando atinge o local especificado no passo 3 (ponto final).

# Outras definições

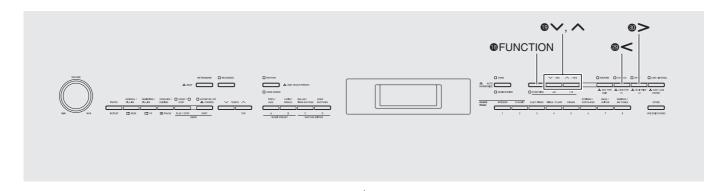

Você pode usar as definições nesta seção para ajustar a afinação e toque do teclado, para fazer as definições dos pedais e MIDI, e para configurar outros parâmetros para adaptar a operação do Piano Digital às suas necessidades particulares.

# Configuração das definições

1 🛮 Pressione o botão 🚯 (FUNCTION).

A luz FUNCTION se acenderá e a tela de funções aparecerá no mostrador. (Consulte a tabela abaixo.)



- 2. Use o botão ② (<) ou ③ (>) para selecionar um dos parâmetros (1 a 8) mostrados na tabela abaixo.
  - Na verdade, os parâmetros de 4 a 8 são grupos de parâmetros. Depois de selecionar um grupo, pressione o botão ⓓ (ENTER) e, em seguida, use os botões ❷ (<) e ⑳ (>) para selecionar o parâmetro desejado.
  - Você também pode usar botões de atalho para acessar um parâmetro diretamente depois de pressionar o botão (FUNCTION), sem ter que passar através do menu. Consulte a coluna na tabela "Botão de atalho" a seguir para o botão de atalho aplicável de cada parâmetro.
- - Para voltar à tela de funções, pressione o botão @ (EXIT) ou @ (FUNCTION).

## NOTA

- Manter o botão (B) (FUNCTION) pressionado e pressionar um dos botões (D) (V, ^) no passo 3 rolará a definição em passos de 10.
  - Você também pode usar o botão (FUNCTION)
     para uma rolagem mais rápida enquanto altera o
     número do som, número do ritmo e outras
     definições roláveis.
  - Mantenha o botão (FUNCTION) pressionado enquanto pressiona um dos botões ((♥, ♠)) para uma rolagem em alta velocidade. Soltar o botão ((FUNCTION)) primeiro pode provocar a alteração desintencional de uma outra definição.

N°		Parâmetro	Nome exibido	Descrição	Definições	Botão de atalho*
1		la do teclado nsposição)	Transpose	Ajusta a afinação do teclado em unidades de semitom.	–12 a 00 a 12 semitons	<b>@</b>
2	Afinação fina do teclado (Afinação)		Tune	Ajusta a afinação do teclado em unidades de cents (1 semitom = 100 cents).	-99 a 00 a 99 cents	<b>4</b>
3	Toque do teclado (Resposta ao toque)		Touch	Ajusta o toque do teclado.	Off: Desativado 1: Som forte mesmo com uma leve pressão 2: Normal 3: Som normal mesmo com uma forte pressão	<b>@</b>
4	Grup	oo de nível do volume	Volume			29
	4-1	Volume do som estratificado (Balanço de estratificação)	LayerBal.	Ajusta o nível do volume do som estratificado sem alterar o som principal do teclado.	-24 a 00 a 24	-
	4-2	Volume do acompanhamento automático	AccompVol.	Ajusta o nível do volume do acompanhamento automático sem alterar o nível do volume do som do teclado.	00 a 42	<b>1</b> 3 – <b>1</b> 1
	4-3	reprodução de ca		Ajusta o nível do volume da reprodução de canção do usuário sem alterar o nível do volume do som do teclado.	00 a 42	<b>1</b> 3 – <b>1</b> 1
	4-4	Volume do metrônomo	MetroVol.	Consulte a página P-15.	00 a 42	<b>1</b> 3 – <b>3</b>
5	Grup efeite	oo de temperamentos/ os	Tmpr/Effect			<b>2</b> 3
	5-1	Temperamento	Temper.	Altera o temperamento do teclado e do acompanhamento automático desde o temperamento igual padrão para outra afinação mais adequada à execução de clássicos, etc.  • Pressionar uma tecla do teclado enquanto a tela de temperamento estiver exibida fará a tecla pressionada a raiz do temperamento.	<temperamentos> 00: Igual / 01: Maior pura / 02: Menor pura / 03: Pitagórica / 04: Kirnberger 3 / 05: Werckmeister / 06: Mesotônica / 07: Rast / 08: Bayati / 09: Hijaz / 10: Saba / 11: Dashti / 12: Chahargah / 13: Segah / 14: Gurjari Todi / 15: Chandrakauns / 16: Charukeshi  <notas base=""> C a B (12 tipos)</notas></temperamentos>	_
	5-2	Temperamento do acompanhamento	AccompTmpr	Desative esta definição para executar padrões de acompanhamento automático usando o temperamento igual padrão (00: Igual), independentemente da definição do temperamento selecionada atualmente com o parâmetro do temperamento (5-1).	Off (Desativado), On (Ativado)	-
	5-3	Afinação Stretch	Stretch	Aumenta as freqüências das notas mais agudas e diminui as freqüências das notas mais graves para obter a afinação stretch. Desative esta definição para tocar com a afinação normal (sem alargar).	Off (Desativado), On (Ativado)	-
	5-4	Brilho	Brilliance	Consulte a página P-12.	-3 a 0 a 3	_

<sup>\* 🔞 – 🕦</sup> nesta coluna significa "Enquanto pressiona 🔞, pressione 🖜".


N°		Parâmetro	Nome exibido	Descrição	Definições	Botão de atalho*
	5-5	Ressonância acústica	AcoResona.	Reproduz a ressonância acústica que ocorre quando o pedal forte é pressionado num piano de cauda. Nenhuma ressonância acústica é aplicada quando esta definição é desativada.	Off (Desativado), On (Ativado)	-
	5-6	Alteração da oitava	OctShift	Consulte a página P-12.	U1: -2 a 0 a 2 U2: -2 a 0 a 2 L1: -2 a 0 a 2	<b>1</b> 3 – <b>1</b> 7
	5-7	Modo de dueto	Duet	Consulte a página P-15.	Off (Desativado), On (Ativado)	<b>1</b> 3 – <b>3</b> 0
6		oo de reprodução de ões/cartão	Play/CARD			<b>®</b>
	6-1	Pré-contagem	PreCount	Ative esta definição para uma contagem audível antes do início da reprodução de uma canção do usuário ou de uma canção de um cartão de memória.	Off (Desativado), On (Ativado)	-
	6-2	Repetição de canção	SongRepeat	Ative esta definição para repetir a reprodução de uma canção do usuário ou de uma canção de um cartão de memória.	Off (Desativado), On (Ativado)	<b>1</b> 0 – <b>2</b>
	6-3	Pasta de cartão	CARD Folder	Consulte a página P-53.	(Nome da pasta)	<b>1</b> 3 − <b>1</b> 3 a <b>1</b> 5
	6-4	Formatação de um cartão de memória	CARD FORMAT	Consulte a página P-45.	_	<b>13</b> – <b>3</b>
	6-5	Apagamento de arquivo de cartão	File DELETE	Consulte a página P-47.	_	-
	6-6	Renomeação de arquivo de cartão	File RENAME	Consulte a página P-48.	_	-
7	Gruj	oo MIDI	MIDI			<b>a</b>
	7-1	Canal do teclado	KeyboardCh	Seleciona o canal do teclado, que é o canal usado para enviar dados MIDI correspondentes à execução no teclado do Piano Digital para um dispositivo externo.	01 a 16	_
	7-2	Saída MIDI de acompanhamento	AccompOut	Ative esta definição para enviar dados MIDI correspondentes ao acompanhamento automático para um dispositivo externo.	Off (Desativado), On (Ativado)	-
	7-3	Julgamento de acorde de entrada MIDI	ChordJudge	Selecione se a entrada de acorde deve ser realizada quando se recebe uma mensagem de ativação de nota MIDI do teclado de acordes do acompanhamento automático.	Off (Desativado), On (Ativado)	-
	7-4	Controle local	LocalCtl.	Desative esta definição para que as notas tocadas no teclado sejam enviadas para um dispositivo externo sem serem soadas pelo Piano Digital.	Off (Desativado), On (Ativado)	-

<sup>\* 🔞 – 🕦</sup> nesta coluna significa "Enquanto pressiona 🔞, pressione 🖜".

N°	Parâmetro Nome exibido			Descrição	Definições	Botão de atalho*
8		oo de outros metros	General			28
	8-1	Contraste do mostrador	Contrast	Ajusta o contraste do mostrador do Piano Digital.	00 a 16	-
	8-2	Definição do jaque de pedal abafador/ sostenuto	Ped.Assign	Especifica se a unidade de pedais conectada ao jaque SOFT/SOSTENUTO é um pedal abafador ou um pedal de sostenuto.  • Consulte a página P-15 para maiores detalhes sobre os dois tipos de pedais.	SFT : Pedal abafador SOS : Pedal de sostenuto	-
	8-3	Efeito de meio-pedal	HalfPedal	Ajusta a quantidade do efeito de pedal aplicado quando o pedal forte é pressionado parcialmente.	00 a 42	-
	8-4	Intervalo da inflexão da altura tonal	BendRange	Especifica a quantidade de inflexão da altura tonal aplicada quando a roda de modulação é girada completamente para cima ou para baixo.	00 a 12 semitons	-
	8-5	Bloqueio do painel	PanelLock	<ul> <li>Ative para bloquear o painel de controle do Piano Digital para evitar uma operação desautorizada ou acidental.</li> <li>Esta definição é desativada no modo de dueto, enquanto o gravador está ativado, ou durante a reprodução de um acompanhamento automático, de uma canção ou do metrônomo.</li> </ul>	Off (Desativado), On (Ativado)	-
	8-6	Backup das definições	BackUp	Alterar esta definição de desativado para ativado armazenará várias definições do Piano Digital em efeito no momento, e as restaurará na próxima vez que o Piano Digital for ligado.  • Esta operação é desativada no modo de dueto, enquanto o gravador está ativado, ou durante a reprodução de um acompanhamento automático, de uma canção ou do metrônomo.	Off (Desativado), On (Ativado)	-

<sup>\* 🔞 – 🕦</sup> nesta coluna significa "Enquanto pressiona 🔞, pressione 🖜".

# Uso de um cartão de memória

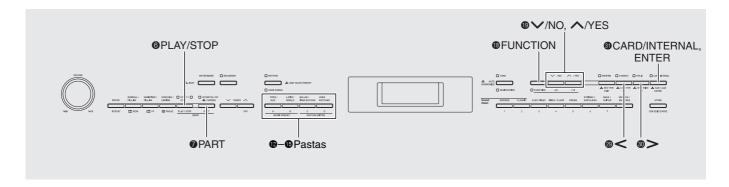

Você pode usar os procedimentos descritos nesta seção para transferir dados de acompanhamento automático editados, dados do gravador, e outros dados do Piano Digital para um cartão de memória SD disponível comercialmente para armazenamento. Você também pode usar um cartão de memória para transferir arquivos MIDI padrão (SMF), bem como dados de acompanhamento baixados do site da CASIO na Web do seu computador para a memória do Piano Digital. Depois de fazer isso, você pode usá-los como canções do usuário e ritmos do usuário.

- Use um cartão de memória com uma capacidade de 2 GB ou menos. O uso de um cartão com uma capacidade maior do que 2 GB ou de outros tipos de cartões de memória não é suportado.
- Neste manual, as menções de um "cartão de memória" referem-se a um cartão de memória SD.

#### ■ Tipos de dados

		Operações suportadas		
Tipo de dados	Descrição (Extensão do nome do arquivo)	Armaze- nar no cartão de memória	Carregar do cartão de memória	
Ritmos do usuário (página P-21)	Dados de acompanhamento automático editados com este Piano Digital (AC7)	0	0	
Canções do usuário (página P-25)	Um dos seguintes tipos de dados de música 1. Dados no formato CASIO (CM2) 2. Arquivos MIDI padrão (MID) SMF Format 0 ou SMF Format 1	-	0	
Predefinições de música do usuário (página P-28)	Dados de predefinição de música editados neste Piano Digital (MPS)	0	0	
Canções do gravador (página P-34)	Dados de canção gravados neste Piano Digital (CSR)	<u></u> *	0	
Registro (página P-32)	Definições de configuração do som e ritmo (CR6)	0	0	

<sup>\*</sup> Pode ser armazenado como um arquivo MIDI padrão (SMF Format 0).

# Precauções relativas aos cartões e abertura para cartão

## ☑ IMPORTANTE!


- Certifique-se de observar as precauções fornecidas na documentação que acompanha o cartão de memória.
- Os cartões de memória têm um interruptor de proteção contra gravação. Use-o quando quiser proteger os dados no cartão contra um apagamento acidental.
- Evite usar um cartão de memória nas seguintes condições. Tais condições podem corromper os dados armazenados no cartão de memória.
  - Áreas sujeitas a alta temperatura, alta umidade ou gases corrosivos
  - Áreas sujeitas a cargas eletrostáticas e ruídos digitais fortes
- Nunca toque nos contatos de um cartão de memória ao colocá-lo ou retirá-lo do Piano Digital.
- Nunca ejete o cartão de memória enquanto dados estiverem sendo escritos ou carregados do mesmo.
   Fazer isso pode corromper os dados no cartão de memória e avariar a abertura para cartão de memória.
- Nunca insira nada que não seja um cartão de memória na abertura para cartão. Fazer isso cria o risco de mau funcionamento.
- A carga eletrostática dos dedos de uma pessoa ou do cartão de memória na abertura para cartão pode causar um mau funcionamento do Piano Digital. Se isso acontecer, desligue o Piano Digital e ligue-o de novo

Um cartão de memória pode ficar bem quente após um uso prolongado na abertura para cartão de memória. Isso é normal e não indica um mau funcionamento.

# Colocação e remoção de um cartão de memória

## MPORTANTE!

- Um cartão de memória deve ser posicionado corretamente ao ser colocado no Piano Digital.
   Tentar forçar um cartão de memória posicionado inadequadamente na abertura pode avariar o cartão e a abertura.
- 1 Com a parte superior do cartão de memória virada para cima (de forma que possa vê-la), insira o cartão cuidadosamente na abertura para cartão de memória do Piano Digital (3) até que pare com um estalido.

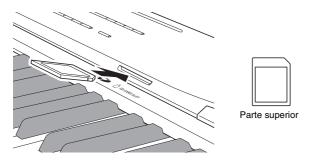

2. Para retirar um cartão de memória, primeiro pressione-o um pouco na abertura.

Isso fará que o cartão de memória se desencaixe e seja ejetado parcialmente. Puxe o cartão de memória completamente da abertura.

# Formatação de um cartão de memória

## IMPORTANTE!

- Formate um cartão de memória antes de usá-lo pela primeira vez.
- Antes de formatar um cartão de memória, certifiquese de que o mesmo não tenha dados valiosos armazenados nele.
- A operação de formatação de cartão de memória deste Piano Digital executa um "formato rápido". Se você quiser apagar completamente todos os dados no cartão de memória, formate-o com um computador ou outro dispositivo.
- Coloque o cartão de memória que deseja formatar na abertura para cartão de memória do Piano Digital.

Certifique-se de que o interruptor de proteção contra gravação do cartão de memória não esteja na posição de proteção contra gravação.

2. Enquanto pressiona o botão ( (FUNCTION), pressione o botão ( (CARD/INTERNAL).

Isso exibe a tela de formatação.



3. Pressione o botão ( ENTER).

Isso exibirá uma mensagem de confirmação (SURE?).

- Se você quiser cancelar a operação de formatação, pressione o botão (9 (NO) ou (8 (EXIT).
- **4** Pressione o botão **(YES**).
  - A mensagem "Please Wait" permanecerá no mostrador enquanto a operação de formatação estiver sendo realizada. Não realize nenhuma operação no Piano Digital enquanto esta mensagem estiver exibida. "Complete" aparecerá no mostrador no final da formatação.

# Armazenamento dos dados do Piano Digital num cartão de memória

Use o seguinte procedimento para armazenar os dados do Piano Digital num cartão de memória.

- As canções do gravador podem ser armazenadas como um arquivo MIDI padrão (SMF Format 0).
- As canções do usuário (canções baixadas, etc.) não podem ser armazenadas num cartão de memória.
- Coloque um cartão de memória na abertura para cartão de memória do Piano Digital.
- 2. Selecione os dados que deseja armazenar no cartão de memória.

Para selecionar este tipo de dados:*1	Faça isto:
Ritmos do usuário	Selecione dentre os ritmos do usuário de 001 a 010 (página P-21).
Predefinição de música do usuário	Selecione dentre as predefinições de música do usuário de 001 a 050 (página P-28).
Canções do gravador	Selecione dentre as canções do gravador de 1 a 5 (página P-34).
Registros*2	Pressione o botão <b>1</b> (REGISTRATION) de forma que sua luz inferior se acenda.

- \*1 Para maiores informações sobre os tipos de dados, consulte a página P-44.
- \*2 Todos os dados de registro (8 bancos × 12 áreas) são armazenados num único arquivo.
- Pressione o botão (CARD/INTERNAL) até que a tela "LOAD" apareça para os dados selecionados.
  - Você pode cancelar a operação LOAD/SAVE (Carregar/Armazenar) a qualquer momento pressionando o botão (EXIT).
- **4.** Pressione o botão **()** (**>**) para mudar para a tela "SAVE" para os dados selecionados.
  - Se você estiver armazenando uma canção do gravador num arquivo MIDI padrão (SMF), pressione o botão ௵ (➤) de novo de forma que "SMF" seja exibido no lado direito da tela.

- 5. Use os botões ( , , ) para selecionar o número do arquivo (01 a 99) que deseja atribuir aos dados quando eles forem armazenados no cartão de memória.
  - O número do arquivo é composto pelos dois caracteres finais do nome\* que aparece no mostrador. Ao mudar isso dentro do intervalo de 01 a 99 para cada armazenamento, até 99 arquivos do mesmo tipo de dados podem ser armazenados no cartão de memória.
    - \* Os primeiros seis caracteres do nome do arquivo indicam o tipo de dados conforme indicado abaixo. Estes caracteres são fixos e não podem ser alterados.

Tipo de dados	Nome do arquivo (** = número do arquivo)
Ritmos do usuário	USRRHY**
Predefinição de música do usuário	USRMPS**
Canções do gravador	RECSNG**
Registros	REGIST**

## 6. Pressione o botão ( ENTER).

- A mensagem "Please Wait" permanecerá no mostrador enquanto a operação de armazenamento estiver sendo realizada. Não realize nenhuma operação no Piano Digital enquanto esta mensagem estiver exibida. "Complete" aparecerá no mostrador no final do armazenamento de dados.
- Se já houver um arquivo com o mesmo nome no cartão de memória, aparecerá uma mensagem (Replace?) perguntando se você deseja substituí-lo pelos novos dados. Pressione o botão (YES) para substituir ou o botão (NO) para cancelar a operação de armazenamento.

#### Armazenamento dos dados num cartão de memória

O procedimento acima armazena os dados do Piano Digital numa pasta denominada MUSICDAT no cartão de memória.

- A pasta MUSICDAT é criada automaticamente quando você formata o cartão de memória no Piano Digital (página P-45).
- Repare que arquivos que não estejam na pasta MUSICDAT não podem ser carregados, apagados ou renomeados por este Piano Digital. Você também não poderá carregar nem apagar nenhum arquivo armazenado em qualquer subpasta da pasta MUSICDAT.

# Carregamento dos dados de um cartão de memória

Você pode usar o procedimento a seguir para carregar dados de um cartão de memória na memória do Piano Digital.

## MPORTANTE!

- Certifique-se de que todos os dados que deseja carregar estejam na pasta MUSICDAT no cartão de memória.
  - Repare que se você colocar dados numa pasta somente de reprodução de dados de música em um cartão de memória (tal como a pasta MUSIC\_B), você não poderá mais carregar tal arquivo na memória do Piano Digital.
- Coloque o cartão de memória na abertura para cartão de memória do Piano Digital.
- 2. Selecione os dados que deseja carregar.

Para carregar este tipo de dados*	Faça isto:
Ritmos do usuário	Selecione dentre os ritmos do usuário de 001 a 010 (página P-21).
Canções do usuário	Selecione dentre as canções do usuário de 001 a 010 (página P-25).
Predefinição de música do usuário	Selecione dentre as predefinições de música do usuário de 001 a 050 (página P-28).
Canções do gravador	Selecione dentre as canções do gravador de 1 a 5 (página P-34).
Registros	Pressione o botão <b>1</b> (REGISTRATION) de forma que sua luz inferior se acenda.

- \* Para maiores informações sobre os tipos de dados, consulte a página P-44.
- **3.** Pressione o botão **(CARD/INTERNAL)** até que a tela "LOAD" apareça para os dados selecionados.
  - Você pode cancelar a operação LOAD/SAVE (Carregar/Armazenar) a qualquer momento pressionando o botão (EXIT).
- 4. Use os botões ⊕ (∨, ∧) para selecionar o arquivo desejado.

## 5. Pressione o botão ( ENTER).

- A mensagem "Please Wait" permanecerá no mostrador enquanto a operação de carregamento estiver sendo realizada. Não realize nenhuma operação no Piano Digital enquanto esta mensagem estiver exibida. "Complete" aparecerá no mostrador no final do carregamento dos dados.
- Se já houver um arquivo com o mesmo nome na memória do Piano Digital, aparecerá uma mensagem (Replace?) perguntando se você deseja substituí-lo pelos novos dados. Pressione o botão (YES) para substituir ou o botão (NO) para cancelar a operação de carregamento.

# Apagamento dos dados de um cartão de memória

Use o seguinte procedimento para apagar os dados (arquivos) de um cartão de memória.

- Coloque o cartão de memória na abertura para cartão de memória do Piano Digital.
- 2. Enquanto pressiona o botão (FUNCTION), pressione o botão (CARD/INTERNAL).
  Isso exibe a tela de formatação de cartão de memória (página P-45).
- **3.** Pressione o botão **(\*)**. Isso exibe a tela de apagamento de arquivo.
- 4. Pressione o botão ( ENTER).
  Isso exibe uma tela para a seleção dos dados para apagamento.
- 5 Use os botões ( ✓, ∧) para selecionar o arquivo desejado.
- **6** Pressione o botão **(ENTER**).

Isso exibirá uma mensagem de confirmação (SURE?).

- Se você quiser cancelar a operação de apagamento, pressione o botão (INO) ou (EXIT).
- **7.** Pressione o botão (YES).
  - A mensagem "Please Wait" permanecerá no mostrador enquanto a operação de apagamento estiver sendo realizada. Não realize nenhuma operação no Piano Digital enquanto esta mensagem estiver exibida. "Complete" aparecerá no mostrador no final do apagamento.

# Renomeação de um arquivo num cartão de memória

Use o seguinte procedimento para alterar o nome de um arquivo num cartão de memória.

- Coloque o cartão de memória na abertura para cartão de memória do Piano Digital.
- 2. Enquanto pressiona o botão (FUNCTION), pressione o botão (CARD/INTERNAL).
  Isso exibe a tela de formatação de cartão de memória (página P-45).
- Pressione o botão ( > ) duas vezes de forma que a indicação "File RENAME" seja exibida.
- **4.** Pressione o botão **(ENTER)**. Isso exibe uma tela para alterar o nome de arquivo.
- 5. Use os botões 
  ( ∨, ∧) para selecionar o arquivo desejado.
- Use os botões ( ) e ( ) para mover o cursor intermitente para o caractere que deseja alterar e, em seguida, use os botões
  ( ) , ∧ ) para alterar o caractere.
  - Os caracteres que você pode selecionar são mostrados abaixo.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J
K	L	М	Ν	0	Р	Q	R	S	Т
U	٧	W	Χ	Υ	Ζ	\$	&	_	-
(	)	-	٨	{	}	@	~	`	

7. Depois que o nome do arquivo estiver como quiser, pressione o botão (ENTER).

Isso exibirá uma mensagem de confirmação (SURE?).

- Se você quiser cancelar a operação de renomeação, pressione o botão ( NO) ou ( EXIT).
- 8. Pressione o botão (9 (YES).
  - A mensagem "Please Wait" permanecerá no mostrador enquanto a operação de renomeação estiver sendo realizada. Não realize nenhuma operação no Piano Digital enquanto esta mensagem estiver exibida. "Complete" aparecerá no mostrador no final da renomeação.

# Reprodução de uma canção de um cartão de memória

Você pode usar o procedimento abaixo para reproduzir uma canção do usuário (página P-25) armazenada num cartão de memória sem carregar a canção na memória do Piano Digital.

#### ■ Pastas do cartão de memória

Formatar um cartão de memória no Piano Digital criará automaticamente as quatro pastas mostradas abaixo. Você pode colocar dados de canções para reprodução em qualquer uma das pastas. Você pode usar as quatro pastas para agrupar seus dados de música por membro da família, gênero ou outras categorias. Use os botões 12 a 15 (A a D) para selecionar uma pasta.

Nome da pasta	Atribuição dos botões
MUSICDAT	<b>12</b> (A)
MUSIC_B	<b>13</b> (B)
MUSIC_C	<b>6</b> (C)
MUSIC_D	<b>6</b> (D)

- Armazene os dados de música que deseja reproduzir em uma das pastas do cartão de memória.
- Coloque o cartão de memória na abertura para cartão de memória do Piano Digital.
- 3. Pressione o botão (CARD/INTERNAL).
- 4. Pressione um dos botões de seleção de pasta (② a ⑤) para selecionar a pasta do cartão desejada.
  Isso exibirá o número e o nome da primeira canção na pasta selecionada.
- 6. Pressione o botão (PLAY/STOP).

Isso iniciará a reprodução.

- Cada pressão de **(PLAY/STOP)** inicia e pára a reprodução.
- O avanço rápido, retrocesso rápido, mudanças do andamento e outras operações são iguais às feitas durante a reprodução de uma canção do usuário na memória do Piano Digital. Para maiores detalhes, consulte "Escuta das canções carregadas de uma fonte externa" (página P-25).
- 7 Para sair da reprodução de dados de um cartão de memória, pressione o botão (CARD/INTERNAL).

# Reprodução de todas as canções em uma pasta

Use o procedimento a seguir para selecionar uma das quatro pastas em um cartão de memória e reproduzir todas as canções na pasta em sucessão.

- 1 Enquanto pressiona o botão (PART), pressione o botão (PLAY/STOP).
  Isso iniciará a reprodução das canções de demonstração dos sons (página P-24).
- **2.** Pressione o botão **(CARD/INTERNAL)**. Isso mudará da reprodução das canções de

Isso mudará da reprodução das canções de demonstração dos sons para a reprodução das canções no cartão.

- Enquanto a reprodução estiver em progresso, você pode usar os botões (2) a (6) (Pasta A a Pasta D) para mudar a reprodução para outra pasta.
- Para interromper a reprodução, pressione o botão (PLAY/STOP).

# Atribuição de uma pasta diferente a um botão de seleção de pasta

Você pode usar o seguinte procedimento para atribuir pastas diferentes aos botões de seleção de pasta **(3)**, **(4)** e

- Enquanto pressiona o botão (B) (FUNCTION), pressione o botão de seleção de pasta (18),
  ou (15) cuja atribuição de pasta deseja alterar
  - Isso exibe a tela de atribuição de pasta para o botão pressionado.
- 2. Use os botões ( , , ) para selecionar a pasta que deseja atribuir ao botão.
  - Você pode selecionar qualquer pasta no cartão de memória.
- **3.** Depois de selecionar uma pasta, você pode renomeá-la, se quiser.
  - Realize os passos de 6 a 8 do procedimento descrito em "Renomeação de um arquivo num cartão de memória" (página P-48) para renomear a pasta.

# Armazenamento de dados na memória do Piano Digital (Área interna) ao invés de um cartão de memória

Mesmo que não haja um cartão de memória colocado na abertura para cartão de memória do Piano Digital, você pode armazenar até 16 MB de dados na área da memória interna do Piano Digital. Você também pode carregar e apagar dados da área da memória interna usando os mesmos procedimentos usados com um cartão de memória.

- 1. Coloque o cartão de memória na abertura para cartão de memória do Piano Digital (página P-45).
  - Remover do cartão de memória da abertura permitirá realizar as operações de dados na área da memória interna (armazenar, carregar, apagar, renomear, reproduzir).

Para fazer isto	Realize esta operação
Armazenar dados na área da memória interna	A partir do passo 2 de "Armazenamento dos dados do Piano Digital num cartão de memória" na página P-46
Carregar dados da área da memória interna	A partir do passo 2 de "Carregamento dos dados de um cartão de memória" na página P-47
Apagar dados da área da memória interna	A partir do passo 2 de "Apagamento dos dados de um cartão de memória" na página P-47
Renomear um arquivo na área da memória interna	A partir do passo 2 de "Renomeação de um arquivo num cartão de memória" na página P-48
Reproduzir uma canção na área da memória interna	<ul> <li>A partir do passo 3 de "Reprodução de uma canção de um cartão de memória" na página P-48</li> <li>A operação no passo 4 do procedimento acima não é possível no caso da reprodução de uma canção da área da memória interna.</li> </ul>

# Mensagens de erro

Uma das mensagens de erro abaixo aparece no mostrador quando ocorre um problema.

• Todas as menções de "cartão de memória" na seguinte tabela referem-se a um cartão de memória SD.

Mensagem no mostrador	Causa	Ação requerida
Convert	Não há memória do Piano Digital suficiente disponível para converter uma canção do gravador (página P-34) para dados SMF e armazená-los no cartão de memória.	Reduza o tamanho dos dados de canção do gravador apagando pistas desnecessárias (página P-37), se houver.
Format	O formato do cartão de memória atual não é compatível com este Piano Digital.	1. Formate o cartão de memória no Piano Digital (página P-45).
	A capacidade do cartão de memória é maior que     2 GB.	2. Use um cartão de memória com uma capacidade de 2 GB ou menos.
	3. Há algo errado com o cartão de memória.	3. Use um cartão de memória diferente.
MediaFull	Não há espaço suficiente disponível no cartão de memória.	Apague alguns dos arquivos no cartão de memória para criar espaço para novos dados (página P-47), ou use um cartão diferente.
	Não há espaço suficiente disponível na memória do Piano Digital.	Apague alguns ou todos os dados do usuário da memória do Piano Digital para criar espaço para os novos dados.
Media R/W	1. Os dados do cartão de memória estão danificados.	1. Use um cartão de memória diferente.
	2. A memória do Piano Digital está danificada.	<ul> <li>2. Faça um back-up dos dados da memória do Piano Digital copiando-os para o seu computador e, em seguida, desligue o Piano Digital e ligue-o de novo.</li> <li>Repare que pode não ser possível fazer o back-up dos dados do Piano Digital em certos casos.</li> </ul>
No Card	O cartão de memória não está colocado corretamente na abertura para cartão de memória do Piano Digital.	Coloque o cartão de memória corretamente na abertura para cartão de memória.
	O cartão de memória foi retirado enquanto alguma operação estava em progresso.	Não retire o cartão de memória enquanto alguma operação estiver em progresso.
No Data	Você tentou armazenar uma área do usuário do Piano Digital (ritmo do usuário, canção do usuário, etc.) que não contém dados no cartão de memória.	Selecione uma área do usuário que contenha dados.
No File	Não há uma pasta MUSICDAT (página P-46) no cartão de memória.	Crie uma pasta MUSICDAT no cartão de memória ou formate o cartão de memória no Piano Digital (página P-45).
	2. Não há dados carregáveis ou reproduzíveis na pasta MUSICDAT, ou não há dados reproduzíveis em uma pasta de reprodução de canções (MUSIC_B, etc.).	2. Mova o arquivo que deseja carregar ou reproduzir para a pasta MUSICDAT do cartão de memória. Para a reprodução de canções, você pode colocar os dados de canção em qualquer uma das seguintes pastas: MUSIC_B, MUSIC_C ou MUSIC_D.
Not SMF01	Você está tentanto reproduzir dados de canção no formato SMF Format 2.	Este Piano Digital só suporta a reprodução de arquivos no formato SMF Format 0 ou SMF Format 1.
Protect	O cartão de memória está protegido contra gravação.	Ajuste o interruptor de proteção contra gravação do cartão de memória para permitir a escrita de dados.
ReadOnly	Um arquivo só de leitura com o mesmo nome que está tentando usar já está armazenado no cartão de memória.	<ul> <li>Use um nome diferente para armazenar o novo arquivo.</li> <li>Retire o atributo só de leitura do arquivo existente e substitua-o pelo novo arquivo.</li> <li>Use um cartão de memória diferente.</li> </ul>
SizeOver	Os dados no cartão de memória são muito grandes para a reprodução.	<ol> <li>Este Piano Digital suporta a reprodução de arquivos de dados de canção com um tamanho máximo de aproximadamente 320 kbytes.</li> </ol>
	2. Os dados que você está tentando carregar são muito grandes.	2. O seguinte é o tamanho máximo dos dados (por item de dados) ao carregar dados na memória do Piano Digital. Ritmo do usuário: Aproximadamente 40 KB Canção do usuário: 320 KB Predefinição de música do usuário: Aproximadamente 8 KB
WrongDat	1. Os dados do cartão de memória estão danificados.	_
	O cartão de memória contém dados que não são suportados por este Piano Digital.	

# Conexão a um computador

Você pode conectar o Piano Digital a um computador e trocar dados MIDI entre os mesmos. Você pode enviar dados de reprodução do Piano Digital para um software de música no seu computador, ou pode enviar dados MIDI do computador para o Piano Digital para reprodução.

# Requisitos mínimos do sistema do computador

O seguinte mostra os requisitos mínimos do sistema do computador para enviar e receber dados MIDI. Certifique-se de que o seu computador satisfaça os requisitos antes de conectar o Piano Digital ao mesmo.

#### • Sistema operacional

Windows® XP (SP2 ou posterior)\*1

Windows Vista® \*2

Windows® 7 \*3

Mac OS® X (10.3.9, 10.4.11, 10.5.8 ou posterior, 10.6.6 ou posterior)

- \*1: Windows XP Home Edition Windows XP Professional (32-bit)
- \*2: Windows Vista (32-bit)
- \*3: Windows 7 (32- bit, 64- bit)

#### • Porta USB


## MPORTANTE!

 Nunca conecte um computador que não satisfaça os requisitos acima. Fazer isso poderia causar problemas com o seu computador.

# Conexão do Piano Digital a um computador

## IMPORTANTE!

- Certifique-se de seguir exatamente os passos do procedimento abaixo. Uma conexão incorreta pode impossibilitar o envio e recebimento de dados.
- Desligue o Piano Digital e, em seguida, inicie o computador.
  - Não inicie o software de música no computador ainda!
- 2. Depois de iniciar o computador, use um cabo USB disponível comercialmente para conectá-lo ao Piano Digital.

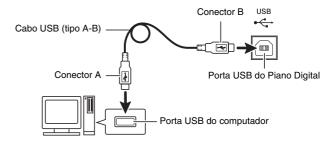

- 3. Ligue o Piano Digital.
  - Se esta for a primeira vez que estiver conectando o Piano Digital ao computador, o driver requerido para enviar e receber dados será instalado no computador automaticamente.
- **4.** Inicie o software de música no computador.
- 5. Configure as definições do software de música para selecionar um dos seguintes dispositivos como o dispositivo MIDI.

CASIO USB-MIDI

: (Para Windows Vista, Windows 7, Mac OS X)

Dispositivo de áudio USB: (Para Windows XP)

 Para maiores informações sobre como selecionar o dispositivo MIDI, consulte a documentação do usuário que acompanha o software de música que estiver usando.

# MPORTANTE!

• Certifique-se de ligar o Piano Digital primeiro, antes de iniciar o software de música do computador.

P-51

# NOTA

- Uma vez que possa conectar com êxito, não há problema em deixar o cabo USB conectado quando desligar o computador e/ou Piano Digital.
- Este Piano Digital conforma com o padrão General MIDI Level 1 (GM).
- Para as especificações detalhadas e conexões aplicáveis ao envio e recebimento de dados MIDI por este Piano Digital, consulte a última informação de suporte fornecida pelo site na Web no seguinte endereço URL.

http://world.casio.com/

## **Uso de MIDI**

#### O que é MIDI?

As letras MIDI referem-se a Musical Instrument Digital Interface (Interface Digital para Instrumentos Musicais), que é o nome de uma norma mundial para sinais digitais e conectores que permite a troca de dados musicais entre instrumentos musicais e computadores (máquinas) produzidos por fabricantes diferentes.

Para maiores detalhes sobre as especificações MIDI deste Piano Digital, Consulte o documento "MIDI Implementation" localizado no site localizado no endereço URL na Web indicado abaixo.

#### http://world.casio.com/



- Você pode alterar a configuração MIDI do Piano Digital alterando o canal de envio de dados MIDI e outras definições. Para maiores detalhes, consulte "Grupo MIDI" (página P-42).
- Use um cabo MIDI disponível separada ou comercialmente para conectar os terminais MIDI do Piano Digital e de outro instrumento musical eletrônico para a troca de dados MIDI.

# Transferência de dados entre o Piano Digital e um Computador

Você pode usar o procedimento abaixo para transferir dados de acompanhamento automático editados, dados do gravador, e outros dados do Piano Digital para um computador para armazenamento. Você também pode transferir arquivos MIDI padrão (SMF), bem como dados de acompanhamento automático baixados do site da CASIO na Web do seu computador para a memória do Piano Digital.

# ■ Tipos de dados suportados para a transferência de dados

Os tipos de dados que podem ser trocados com um computador são os mesmos que os dados que podem ser armazenados num cartão de memória SD desde o Piano Digital (página P-44).\*

\* As canções do gravador (página P-34) não podem ser convertidas para dados SMF para armazenamento num computador.

## IMPORTANTE!

- Desligar o Piano Digital enquanto dados estiverem sendo armazenados ou carregados pode causar o apagamento de todos os dados armazenados atualmente na memória do Piano Digital (canções gravadas, etc.). Tome cuidado para que a alimentação não seja cortada acidentalmente durante as operações de armazenamento e carregamento de dados. Se os dados forem apagados, levará mais tempo do que o normal para que o Piano Digital seja ligado na próxima vez que você ligá-lo (página P-9).
- 1. Retire o cartão de memória da abertura para cartão de memória do Piano Digital (página P-45).
  - Você não poderá transferir dados entre o Piano Digital e um computador se houver um cartão na abertura para cartão de memória.
- 2. Realize os passos de 1 a 3 descritos em "Conexão do Piano Digital a um computador" para conectar o piano ao seu computador (página P-51).

# 3. Enquanto pressiona o botão (B (FUNCTION), pressione o botão (S (USB DEVICE MODE).

Isso selecionará o modo de armazenamento, o que permitirá a transferência de dados com o computador conectado. A luz do botão (FUNCTION) começará a piscar e o mostrador aparecerá como mostrado abaixo.



- Para sair do modo de armazenamento a qualquer momento, pressione o botão (FUNCTION). Esta é a única operação de botão que é suportada enquanto o Piano Digital está no modo de armazenamento.
- Você não poderá entrar no modo de armazenamento enquanto uma das seguintes operações estiver em progresso.

Metrônomo, acompanhamento automático, reprodução de canção, gravador (ativado), edição de acompanhamento automático, edição de predefinição de música, transferência de dados entre o Piano Digital e um cartão

# **4.** Se o seu computador estiver rodando Windows XP, clique duas vezes em "Meu computador".\*

Em "Dispositivos com armazenamento amovível", você poderá ver uma pasta representando a memória do Piano Digital ou o cartão de memória colocado no Piano Digital (veja abaixo).


\* Windows Vista, Windows 7: Clique duas vezes em "Computador".

Mac OS: Salte o passo 4 e clique duas vezes em "PIANO" na área de trabalho do seu Macintosh.



5. Clique duas vezes em "PIANO".

Agora você deveria ver cinco pastas de dados, uma para cada tipo de dados.

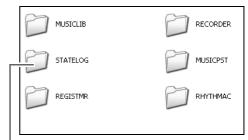

Esta pasta não é uma pasta para dados. Você não deve tentar usá-la para a operação normal do Piano Digital.

6. Referindo-se à tabela abaixo, abra a pasta que corresponde ao tipo de dados que deseja transferir.

Para carregar este tipo de dados	Abra esta pasta de dados	Nome do arquivo de dados				
Ritmos do usuário (página P-21)	RHYTHMAC	BIDRHYnn.AC7 (nn: 01 a 10)				
Canções do usuário (página P-25)	MUSICLIB	BIDSNGnn.MID (nn: 01 a 10) (SMF Format 0 ou SMF Format 1) BIDSNGnn.CM2 (nn: 01 a 10) (Formato CASIO)				
Predefinições de música do usuário (página P-28)	MUSICPST	BIDMPSnn.MPS (nn: 01 a 50)				
Canções do gravador (página P-34)	RECORDER	BIDRECnn.CSR (nn: 01 a 05)				
Registro (página P-32)	REGISTMR	BIDREGAL.CR6				

 Os tipos de dados e conteúdos são iguais aos usados para armazenar dados no Piano Digital ou para carregar dados de um cartão de memória SD. Consulte "Uso de um cartão de memória" (página P-44) para maiores informações.

- 7 As extensões dos nomes dos arquivos (.MID, .CM2, etc.) não são exibidas nas definições iniciais de Windows. Realize o procedimento a seguir para ativar a exibição das extensões dos nomes dos arquivos.
  - (1) Abra qualquer uma das pastas mostradas acima.
  - Realize uma das seguintes operações para exibir a informação da pasta.
    - Windows XP:
       No menu [Ferramentas] na parte superior da janela da pasta, selecione [Opções de pastas].
    - Windows Vista, Windows 7:
       No lado esquerdo da janela da pasta, clique em [Organizar] e, em seguida, selecione [Opções de pesquisa e pasta].
  - (3) Na janela Opções de pasta e pesquisa, clique na guia [Ver].
  - (4) Em "Definições avançadas", desmarque a caixa de seleção "Ocultar extensões para tipos de ficheiro conhecidos" e, em seguida, clique em [OK].
- 8. Depois de abrir uma pasta de dados, realize uma das seguintes operações para transferir dados.
  - 8-1. Para transferir dados da memória do Piano Digital para um computador, realize a operação necessária no seu computador para copiar dados da pasta do Piano Digital aberta no passo 6 deste procedimento para outra localização no computador.
  - 8-2. Para carregar dados do seu computador para a memória do Piano Digital, primeiro copie os dados que deseja carregar para a pasta de dados que abriu. Logo, renomeie o arquivo como mostrado na coluna "Nome do arquivo de dados" \* na tabela do passo 6 deste procedimento.
  - \* O valor atribuído a "nn" no nome do arquivo de dados neste caso especifica o número do usuário (ritmo do usuário, canção do usuário, canção do gravador, predefinição do usuário) que você deseja atribuir aos dados.

Exemplo: Renomear os dados de canção baixados para BIDSNG04.CM2 na pasta MUSICLIB fará a canção do usuário de dados 004.

- 9. Pressione o botão (FUNCTION) para sair do modo de armazenamento.
  - Se você estiver usando um Macintosh, arraste a pasta PIANO para a lixeira e, em seguida, pressione o botão (FUNCTION) do Piano Digital.

## IMPORTANTE!


 A mensagem "ERROR, DATA EXCHANGE" aparecerá no mostrador se ocorrer um problema durante a transferência de dados. Se isso acontecer, verifique a mensagem na pasta "STATELOG" (página P-53) na unidade "PIANO". A seguir, encontre a mesma mensagem na tabela na página P-50 deste manual para determinar a causa do problema e qual a ação que precisa tomar para evitá-la.

P-54

# Reprodução dos dados de canções do usuário copiando-os para a unidade PIANO

Você pode usar o procedimento abaixo a qualquer momento para copiar dados de canções do usuário para a unidade PIANO (sem colocá-los na pasta MUSICLIB) para a reprodução simplificada no Piano Digital.

 Quando copiar um arquivo de dados de canção do usuário para a pasta MUSICLIB, você precisa renomeá-lo de acordo com o formato especificado (página P-53, passo 6). Você não precisará renomear o arquivo se usar o procedimento abaixo.

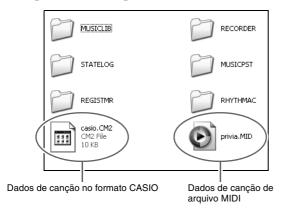

- Realize o procedimento anterior para copiar os dados de canções do usuário para a unidade PIANO.
- 2. Pressione o botão (CARD/INTERNAL).

  Isso fará que a luz do botão se acenda e exibirá o número e o nome da primeira canção na unidade PIANO.
- 3. Use os botões 
  ( ∨, ∧) para selecionar a canção que deseja reproduzir.
- 4. Pressione o botão 6 (PLAY/STOP).

Isso inicia a reprodução da canção selecionada.

- Cada pressão do botão (PLAY/STOP) alterna entre reprodução e parada.
- O avanço rápido, retrocesso rápido, mudança do andamento e outras operações são iguais às feitas durante a reprodução de uma canção do usuário carregada e um arquivo de canção num cartão de memória.
- Quando terminar a reprodução das canções, pressione o botão (CARD/INTERNAL).

# Uso do Piano Digital como um leitor de cartões de memória

Você pode exibir o conteúdo do cartão de memória carregado atualmente na abertura para cartão de memória do Piano Digital e realizar operações de cópia, apagamento e outras operações de cartão desde o seu computador.

- 1. Coloque o cartão de memória na abertura para cartão de memória do Piano Digital.
- 2. Realize o procedimento a partir do passo 2 na página P-52.

No passo 4 do procedimento, "SD\_MMC" aparecerá no lugar de "PIANO". Você pode clicar duas vezes em "SD\_MMC" para exibir o conteúdo do cartão carregado na abertura para cartão de memória do Piano Digital e, em seguida, altere-o como quiser.

# ■ Uso dos dados de acompanhamento automático do site da CASIO na Web

Você pode baixar os dados de acompanhamento automático de outros modelos do "Internet Data Expansion System" do Site de Música da CASIO (<a href="http://music.casio.com/">http://music.casio.com/</a>) e transferi-los para a memória do Piano Digital.



 Como os dados de acompanhamento são para outros modelos, você pode deparar com algumas anormalidades ao reproduzi-los neste modelo.

#### **Direitos autorais**

Os direitos dos criadores e dos proprietários dos direitos autorais de músicas, imagens, programas de computador, bases de dados e outros dados estão protegidos pelas leis dos direitos autorais. Você só pode reproduzir tais trabalhos para uso pessoal e não comercial. Para qualquer outra finalidade, qualquer reprodução (incluindo a conversão do formato dos dados), modificação, transferência de reproduções, distribuição em uma rede, ou qualquer outro uso sem a permissão do proprietário dos direitos autorais expõe o infrator a reivindicações por danos e a processo penal para a infração e violação dos direitos pessoais do autor. Certifique-se de reproduzir e de usar os trabalhos protegidos pelos direitos autorais somente de acordo com as leis aplicáveis dos direitos autoriais.

# Referência

# Localização e solução de problemas

Problema	Causa	Ação	Consulte a página					
Nenhum som é produzido quando uma tecla do teclado é	O controlador <b>VOLUME</b> está na posição "MIN".	Gire o controlador <b>VOLUME</b> um pouco mais para a direção de "MAX".	ℱ P-9					
pressionada.	Os fones de ouvido ou um adaptador de plugue está conectado a um dos jaques <b>PHONES</b> .	Desconecte qualquer coisa que esteja conectada ao jaque PHONES.	ℱ P-6					
O tom do Piano Digital está desativado.	A definição da escala do Piano     Digital está diferente de "00".	Altere a definição da escala para "00", ou desligue o Piano Digital e ligue-o de novo.	ℱ P-41					
	<ol><li>A afinação do Piano Digital está incorreta.</li></ol>	Ajuste a afinação do Piano Digital, ou desligue o piano e ligue-o de novo.	ℱ P-41					
	<ol> <li>Uma definição de temperamento não padrão está sendo usada.</li> </ol>	Altere a definição do temperamento para "00:Igual", que é a afinação moderna padrão.	ℱ P-41					
	4. A alteração de oitava está ativada.	4. Ajuste a definição da alteração de oitava para 0.	ℱ P-12					
Os sons e/ou efeitos soam de maneira estranha. Desligar e ligar o instrumento de novo não elimina o problema.	A função "Backup das definições" está ativada.	Desative a função "Backup das definições". Logo, desligue e ligue o instrumento de novo.	☞ P-43					
Exemplo: A intensidade da nota não muda mesmo após a								
alteração da pressão da tecla.								
Não é possível transferir dados após a conexão do Piano Digital a um computador.	_	Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado ao Piano Digital e ao computador, e de que o dispositivo correto esteja selecionado com o software de música do computador.	ℱ P-51					
		Desligue o Piano Digital e, em seguida, saia do software de música do computador. Logo, ligue o Piano Digital de novo e, em seguida, reinicie o software de música do computador.						
Não é possível gravar dados do acompanhamento de acordes no computador.	A Saída MIDI de acompanhamento está desativada.	Ative a Saída MIDI de acompanhamento.	☞ P-42					
Não é possível armazenar dados num cartão de memória ou carregar dados de um cartão de memória.	_	Consulte "Mensagens de erro" na página P-50.	_					
A reprodução pára no meio durante a transferência de dados de canção desde um computador.	O ruído digital do cabo USB ou do cabo de alimentação interrompeu a comunicação de dados entre o computador e o Piano Digital.	Pare a reprodução da canção, desconecte o cabo USB do Piano Digital e reconecte-o. Logo, tente reproduzir a canção de novo.  Se isso não resolver o problema, saia do software MIDI que estiver usando, desconecte o cabo USB do Piano Digital e reconecte-o. Logo, reinicie o software MIDI e, em seguida, tente reproduzir a canção de novo.	₹ P-51					
A qualidade e o volume de um som soam ligeiramente diferentes dependendo de onde o teclado é tocado.	* São tomadas amostras digitais múltip	so de amostragem digital*, e não indica um mau funciona las para a gama baixa, gama média e gama alta do instru haver uma diferença muito pequena na qualidade tonal e	mento					
Ao pressionar um botão, a nota que está soando é cortada momentaneamente ou ocorre uma pequena mudança na maneira como os efeitos são aplicados.	Realizar uma operação de botão durante a execução no modo de dueto, acompanhamento automático, gravador ou outras funções pode causar tal fenômeno quando o Piano Digital muda os efeitos de som internos. Isso não indica um mau funcionamento.							
Embora eu toque em gamas diferentes do teclado, as notas não mudam de oitavas.	nota baixa ou nota alta. Com tais sons, as notas da oitava mais baixa serão repetidas para a esquerda da							

# Especificações do produto

Modelo	PX-330BK/PX-330WE
Teclado	Teclado de piano de 88 teclas, com resposta ao toque (3 tipos)
Polifonia máxima	128 notas
Sons	250 (com estratificação e divisão)
Efeitos	Reverberação (4 tipos), Coro (4 tipos), Brilho (–3 a 0 a 3), Ressonância acústica
Metrônomo	Batidas por compasso: 0, 2, 3, 4, 5, 6     Intervalo do andamento: 20 a 255
Dueto	Gama de som ajustável: 0 a 3 oitavas para o teclado esquerdo; –4 a –1 oitava para o teclado direito
Acompanhamento automático	<ul> <li>Ritmos incorporados: 180</li> <li>Ritmos do usuário: Até 10 (Aproximadamente 40 KB* no máximo por ritmo)</li> <li>Predefinições de um toque: 180 tipos</li> <li>Harmonização automática: 12 tipos</li> </ul>
Canções de demonstração	8 canções (canções de demonstração dos sons)
Canções do usuário	Até 10 canções (320 KB* no máximo por canção)
Predefinições de música	Predefinições incorporadas: 300 Predefinições do usuário: Até 50 (Aproximadamente 8 KB* no máximo por predefinição)
Registro	(4 áreas de ritmo + 8 áreas de som) × 8 bancos
Gravador	<ul> <li>Funções: Gravação em tempo real, reprodução</li> <li>Número de canções: 5</li> <li>Número de pistas: 17 (Pista do sistema + Pistas de 01 a 16)</li> <li>Capacidade: Aproximadamente 50.000 notas ao todo (Até 10.000 notas mais ou menos por canção)</li> <li>Gravação punch-in</li> </ul>
Pedais	Forte, Abafador/Sostenuto (comutável)
Outras funções	<ul> <li>Transposição: ±1 oitava (-12 a 00 a 12)</li> <li>Afinação: A4 = 440,0 Hz ±99 cents</li> <li>Alteração da oitava: ±2 oitavas</li> <li>Temperamentos: 17 tipos</li> <li>Afinação Stretch</li> <li>Bloqueio do painel</li> </ul>
MIDI	16 timbres múltiplos recebidos, padrão GM Level 1
Roda de modulação	Intervalo da inflexão da altura tonal: 00 a 12 semitons
Cartão de memória SD	<ul> <li>Abertura para cartão de memória SD</li> <li>Cartões de memória SD suportados: Até 2 GB</li> <li>Funções: Reprodução de dados SMF, armazenamento de arquivos, chamada de arquivos, formatação de cartão</li> </ul>
Entradas/Saídas	<ul> <li>Jaques PHONES: Mini jaques estéreo × 2</li> <li>Jaques de pedal: Jaques padrões × 2</li> <li>Terminais MIDI OUT/IN</li> <li>Jaques LINE OUT R, L/MONO: Jaques padrões × 2</li></ul>
Alto-falantes	[13 cm $\times$ 6 cm (retangular)] $\times$ 2 + $\phi$ 5 cm $\times$ 2 (Potência: 8,0 W + 8,0 W)
Requisitos de energia	Adaptador de CA: AD-A12150LW
Consumo de energia	12 V 18 W
Dimensões	$132,2 \text{ (L)} \times 28,6 \text{ (P)} \times 13,5 \text{ (A) cm}$

<sup>\*</sup> Baseado em 1 KB = 1024 bytes, 1 MB =  $1024^2$  bytes

P-57

<sup>•</sup> As especificações e design estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

# Precauções durante a operação

Certifique-se de ler e de observar as seguintes precauções durante a operação.

#### **■** Localização

Evite os seguintes lugares para este produto.

- Áreas expostas à luz direta do sol e à alta umidade
- Areas sujeitas a temperaturas extremas
- Perto de um rádio, TV, videocassete ou sintonizador
- Os dispositivos acima não causarão um mau funcionamento do produto, mas a interferência do produto pode causar interferência de áudio e vídeo de um dispositivo próximo.

#### ■ Manutenção pelo usuário

- Nunca use benzina, álcool, diluentes ou outros agentes químicos para limpar o produto.
- Para limpar o produto ou o seu teclado, limpe com um pano macio umedecido em uma solução fraca de água com um detergente neutro suave. Torça bem o pano para eliminar o excesso de umidade antes de limpar.

#### ■ Acessórios incluídos e opcionais

Use somente os acessórios que são especificados para uso com este produto. O uso de acessórios não autorizados cria o risco de fogo, choque elétrico e ferimentos.

#### ■ Linhas de soldagem

Podem aparecer algumas linhas no exterior do produto. Essas linhas são "linhas de soldagem" que resultam do processo de moldagem de plástico. Elas não são arranhões nem rachaduras.

#### ■ Etiqueta de instrumento musical

Sempre leve em consideração as pessoas à sua volta quando usar este produto. Tome especial cuidado quando tocar música tarde da noite para manter o volume a níveis que não perturbem os outros. Outras medidas que você pode tomar ao tocar música tarde da noite é fechar as janelas e usar fones de ouvido.

- É proibida qualquer reprodução do conteúdo deste manual, seja parcial ou total. Exceto para seu próprio uso pessoal, qualquer outro uso do conteúdo deste manual sem a permissão da CASIO é proibido sob as leis de direitos autorais.
- EM NENHUM EVENTO A CASIO SERÁ
  RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS
  (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO A ISSO, DANOS
  POR PERDAS DE LUCROS, INTERRUPÇÃO DOS
  NEGÓCIOS, PERDA DE INFORMAÇÃO)
  PROVENIENTES DO USO OU DA
  INCAPACIDADE DO USO DESTE MANUAL OU
  DO PRODUTO, MESMO QUE A CASIO TENHA
  SIDO ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE
  TAIS DANOS.
- O conteúdo deste manual está sujeito a modificações sem aviso prévio.

#### ■ Precauções ao manipular o adaptador de CA

- Use uma tomada elétrica que seja facilmente acessível, de forma que possa desconectar o adaptador de CA quando ocorrer um mau funcionamento ou quando precisar desconectá-lo por qualquer outra razão.
- O adaptador de CA é concebido somente para uso interior. Não o use onde o mesmo possa ficar exposto a salpicos de água ou umidade. Não coloque nenhum recipiente, tal como um vaso de flores, que contenha líquido no adaptador de CA.
- Guarde o adaptador de CA em um lugar seco.
- Use o adaptador de CA em uma área aberta e bem ventilada.
- Nunca cubra o adaptador de CA com um jornal, toalha de mesa, cortina ou qualquer outro artigo similar
- Desconecte o adaptador de CA da tomada elétrica se não planejar usar o Piano Digital durante um longo período de tempo.
- Nunca tente reparar ou modificar o adaptador de CA de qualquer maneira.
- Ambiente de funcionamento do adaptador de CA Temperatura: 0 a 40°C Umidade: 10% a 90% RH

Polaridade de saída: ���

#### Precauções ao manipular o adaptador de CA

#### Modelo: AD-A12150LW

- Leia estas instruções.
- 2. Guarde estas instruções à mão.
- 3. Observe todas as advertências.
- 4. Siga todas as instruções.
- 5. Não use este produto perto da água.
- 6. Limpe somente com um pano seco.
- 7. Não instale o produto perto de radiadores, saídas de aquecimento, fornos ou outras fontes de aquecimento (incluindo amplificadores).
- 8. Use somente os aditamentos e acessórios especificados pelo fabricante.
- 9. Encarregue qualquer reparo a pessoal de serviço qualificado. O reparo ou conserto é necessário após a ocorrência de qualquer uma das seguintes condições: quando o produto é danificado, quando o cabo de alimentação ou plugue está danificado, quando foi derramado algum líquido no produto, quando um objeto caiu dentro do produto, quando o produto foi exposto à chuva ou umidade, quando o produto não estiver funcionando normalmente, quando o produto foi derrubado.
- 10. Não permita que o produto seja exposto a gotejamentos ou derrame de líquidos. Não coloque nenhum objeto com líquido no produto.
- 11. Não permita que a saída de carga elétrica exceda do regime especificado.
- 12. Certifique-se de que a área ao redor esteja seca antes de conectar à fonte elétrica.
- 13. Certifique-se de que o produto esteja orientado corretamente.
- 14. Desconecte o produto durante tempestades ou quando não planejar usar o produto durante um longo período de tempo.
- 15. Não permita que as aberturas de ventilação do produto fiquem obstruídas. Instale o produto de acordo com as instruções do fabricante.
- 16. Tome cuidado para que o cabo de alimentação fique localizado onde ele não seja pisado ou dobrado excessivamente, particularmente em locais perto de plugues e tomadas elétricas, e nos locais onde ele sai do produto.
- 17. O adaptador de CA deve ser conectado a uma tomada elétrica o mais próxima possível do produto para permitir a sua desconexão imediata no caso de uma emergência.

O símbolo abaixo é um alerta que indica a existência de uma voltagem perigosa não isolada dentro do produto, que pode ser suficiente para constituir um risco de choque elétrico aos usuários.



O símbolo abaixo é um alerta que indica a presença de instruções de operação e de manutenção (reparo) importantes na documentação que acompanha o produto.



# **Apêndice**

# Lista de sons

Nome do grupo	Número do grupo PIANO N	Número seqüencial	Nome do som	Mudança de programa	MSB de seleção de banco	Ressonância acústica
CI IV II VID	001	001	GRAND PIANO MODERN	0	48	0
	002	002	GRAND PIANO VARIATION	0	50	0
	003	003	ROCK PIANO	1	48	0
	004	004	LA PIANO	1	49	0
	005	005	MODERN PIANO	1	50	0
OBAND	006	006	DANCE PIANO	1	51	0
GRAND	PIANO 0	007	GRAND PIANO CLASSIC	0	49	0
	002	007	MELLOW PIANO	0	51	0
	003	009	HONKY-TONK	3	48	0
	004	010	OCTAVE PIANO	3	49	0
	005	011	STRINGS PIANO	0	52	0
	006	012	PIANO PAD	0	53	0
ELEC P						
	001	013	ELEC.PIANO 1	4	48	
	002	014 015	ELEC.PIANO 2 60'S E.PIANO	5 4	48 51	
	003	016	E.GRAND 80	2	48	
	005	017	DYNO ELEC.PIANO	4	49	
•	006	018	FM ELEC.PIANO	5	49	
•	007	019	MELLOW E.PIANO	4	50	
	800	020	POP ELEC.PIANO	5	50	
	009	021	SYNTH-STR.E.PIANO	4	52	
VIBES/0						
	001	022	VIBRAPHONE	11	48	
	002	023	CLAVI HARPSICHORD	7	48	
	003	024	COUPLED	6	48	
	004	025	HARPSICHORD	6	49	
	005	026	MARIMBA	12	48	
	006	027	CHORUS VIBRAPHONE	11	49	
ORGAN						
	001	028	ROCK ORGAN 1	16	49	
	002	029	JAZZ ORGAN DRAWBAR ORGAN	17 16	48 48	
	003	030	ROTARY DRAWBAR	16	50	
	005	032	ROTARY ORGAN	16	51	
•	006	033	PERC.ORGAN	17	49	
•	007	034	70'S ORGAN	17	50	
	800	035	OVERDRIVE ORGAN	16	52	
	009	036	TREMOLO ORGAN	16	53	
	010	037	ROCK ORGAN 2	18	48	
	011	038	ELEC.ORGAN	16	54	
	012	039 040	CHURCH ORGAN CHAPEL ORGAN	19 19	48 49	
STRING	S/SYNT		CHAPEL ONGAIN	19	49	
011	001	041	STRINGS	49	48	
ŀ	002	042	STRING ENSEMBLE	48	48	
ľ	003	043	SYNTH-STRINGS	50	48	
	004	044	70'S SYNTH-STR.	50	49	
[	005	045	80'S SYNTH-STR.	50	50	
	006	046	VIOLIN SECTION	40	48	
	007	047	CHOIR	52	48	
	008	048 049	SYNTH-VOICE SYNTH-PAD	54 90	48 48	
	010	050	FANTASY	88	48	
	011	051	NEW AGE	88	49	
	012	052	WARM PAD	89	48	
	013	053	WARM VOX	89	49	
	014	054	POLYSYNTH PAD	90	49	
	015	055	ATMOSPHERE PAD	99	48	
BASS/G						
	001	056	ACOUSTIC BASS	32	48	
}	002	057	RIDE BASS	32	49	
}	003	058 059	FINGERED BASS 1 FINGERED BASS 2	33	48 49	
ŀ	004	060	FINGERED BASS 3	33	50	
ŀ	006	061	PICKED BASS	34	48	
_	007	062	TRANCE BASS	38	48	

Description   Company   Company	Nome	Número	Número	Nome de com	Mudança	MSB de	Ressonância
009    064    STEEL STR.GUITAR 1			seqüencial	Nome do som			acústica
010 085 STEEL STR.GUITAR 2 25 49 011 086 STEEL STR.GUITAR 3 25 50 011 086 STEEL STR.GUITAR 3 25 50 011 086 STEEL STR.GUITAR 3 26 48 011 015 067 JAZZ GUITAR 27 49 014 089 CHORUS CLEAN GUITAR 27 48 015 070 CRUNCH ELEC.GUITAR 1 27 50 017 071 072 OVERDRIVE GUITAR 2 27 51 017 072 OVERDRIVE GUITAR 2 27 51 017 072 OVERDRIVE GUITAR 2 29 48 000 000 074 BREATHY TENOR SAX 65 49 000 074 BREATHY TENOR SAX 66 49 000 075 ALTO SAX 66 48 000 077 CLARINET 71 48 000 077 O79 TRUMPET 56 48 000 070 079 TRUMPET 56 48 000 078 FLUTE 73 48 000 070 079 TRUMPET 56 48 000 070 070 TRUMPET 56 010 070 070 TRUMPET 57 070 070 070 070 TRUMPET 57 070 070 070 070 TRUMPET 57 070 070 070 070 070 TRUMPET 57 070 070 070 070 070 TRUMPET 57 070 070 070 070 070 070 070 070 070		800	063		24	48	
011 066 STEEL STR GUITAR 3 25 50 0 112 067 JAZZ GUITAR 26 48 48 013 068 CLEAN GUITAR 27 49 115 070 CRUNCH ELEC GUITAR 27 49 115 070 CRUNCH ELEC GUITAR 27 50 0 116 071 CRUNCH ELEC GUITAR 27 51 017 072 OVERDRIVE GUITAR 27 51 1 017 072 OVERDRIVE GUITAR 27 51 017 073 BREATHY ALTO SAX 65 49 002 074 BREATHY ALTO SAX 65 49 003 075 ALTO SAX 65 48 0003 075 ALTO SAX 65 48 000 076 TENOR SAX 66 49 000 076 TENOR SAX 65 48 000 077 CLARINET 71 48 000 077 CLARINET 71 48 000 077 TENOR SAX 65 48 000 077 CLARINET 71 48 000 077 TENOR SAX 65 48 000 077 TENOR SAX 65 48 000 078 FLUTE 73 48 000 079 TENOR SAX 65 49 000 070 079 TENOR SAX 67 079 079 079 079 079 079 079 079 079 07							
012   067						_	
013 068 CLEAN GUITAR 27 49   014 069 CHORUS CLEAN GUITAR 27 48   015 070 CRUNCH ELEC. GUITAR 1 27 50   016 071 CRUNCH ELEC. GUITAR 2 27 51   017 072 OVERDRIVE GUITAR 2 27 51   017 072 OVERDRIVE GUITAR 2 29 48    VARIOUS/GIV TONES   001 073 BREATHY ALTO SAX 65 49   002 074 BREATHY TENOR SAX 65 48   003 075 ALTO SAX 66 48   004 076 TENOR SAX 66 48   005 077 CLARINET 71 48   006 078 FLUTE 73 48   007 079 TRUMPET 56 48   008 080 TROMBONE 57 48   009 081 STEREO BRASS 61 49   010 082 BRASS SECTION 61 49   011 083 SYNTH-BRASS 62 48   012 084 80°S SYNTH-BRASS 62 49   013 085 SAW LEAD 81 48   014 086 MELLOW SAW LEAD 81 49   015 087 SQUARE LEAD 80 48   016 088 ER HU 110 56   017 089 YANG QIN 1 15 56   018 080 TROMBONE 57   019 091 101 7 56   010 082 BRASS SECTION 61 50   011 083 SYNTH-BRASS 62 60   013 085 SAW LEAD 81 48   014 086 MELLOW SAW LEAD 81 49   015 087 SQUARE LEAD 80 48   016 088 ER HU 110 56   017 089 YANG QIN 1 15 56   018 090 YANG QIN 1 15 56   019 091 DLZ 72 56   020 092 ZHENG 107 56   021 093 SHENG 109 56   022 094 SUO NA 1111 57   023 095 XIAO 77 56   024 096 PLPA 1 105 57   026 098 SITAR 104 56   027 099 TANUFURA 104 57   028 100 HARMONIUM 20 56   029 101 SANTUR 105 57   026 098 SITAR 104 56   027 099 TANUFURA 104 57   028 100 HARMONIUM 20 56   029 101 SANTUR 15 59   035 107 NEY 72 57   036 108 ARADIN 11 56   037 109 GM PIANU 1 10 56   039 111 GM SHANU 1 10 56   039 111 GM SHANU 1 10 57   039 111 GM PIANU 1 10 50   039 111 GM PIANU 1 10 50   039 111 GM PIANU 1 10 50   039 111 GM PIANU 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					-		
015 070 CRUNCH ELEC.GUITAR 1 27 50 016 071 CRUNCH ELEC.GUITAR 2 27 51 017 072 OVERDRIVE GUITAR 29 48  VARIOUSIGN TONES  001 073 BREATHY TENDR SAX 65 49 002 074 BREATHY TENDR SAX 66 49 003 075 ALTO SAX 65 48 004 076 TENOR SAX 66 48 005 077 CLARINET 71 48 006 078 FLUTE 73 48 007 079 TRUMPET 56 48 008 080 TROMBONE 57 48 009 081 STEREO BRASS 661 48 0110 082 BRASS SECTION 61 49 0111 083 SYNTH-BRASS 62 49 013 085 SAW LEAD 81 49 014 086 MELLOW SAW LEAD 81 49 015 087 SQUARE LEAD 80 48 016 088 ER HU 110 56 017 089 YANG GIN 1 15 56 018 090 YANG GIN 1 15 57 019 091 DI ZI 72 56 020 092 ZHENG 107 56 022 094 SUO NA 111 57 025 097 PLP 2 105 57 026 098 SITAR 104 56 027 099 TANPURA 105 58 030 102 SAROD 105 59 033 105 KANUN 15 59 034 106 OUD 105 59 035 107 NEY 72 57 036 108 ARABIC ORD 105 59 037 109 GM PIANU 1 10 56 038 ER 1 10 105 56 029 101 SANTUR 15 56 020 092 ZHENG 107 56 021 093 SHENG 107 56 022 094 SUO NA 111 57 026 098 SITAR 104 56 027 099 TANPURA 104 57 028 100 HARMONIUM 20 56 039 TANPURA 104 57 030 105 SAROD 105 59 030 102 SAROD 105 59 031 103 SHANAI 111 57 032 104 SARANG 111 105 56 030 102 SAROD 105 59 031 103 SHANAI 111 57 033 105 KANUN 15 59 034 106 OUD 105 59 035 107 NEY 72 57 036 108 ARABIC ORGAN 16 56 037 109 GM PIANU 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
O16		014	069	CHORUS CLEAN GUITAR	27	48	
017		015	070		27	50	
VARIOUS/GM TONES         001         073         BREATHY ALTO SAX         65         49           002         074         BREATHY TENOR SAX         66         49           003         075         ALTO SAX         65         48           004         076         TENOR SAX         66         48           005         077         CLARINET         71         48           006         078         FLUTE         73         48           007         079         TRUMPET         56         48           008         080         TROMBONE         57         48           009         081         STEREO BRASS         61         48           010         082         BRASS SECTION         61         49           011         083         SYNTH-BRASS         62         48           012         094         80'S SYNTH-BRASS         62         49           013         085         SAW LEAD         81         49           014         086         MELD         81         49           015         087         SQUARE LEAD         80         48           016         088         ER HU <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
001 073 BREATHY ALTO SAX 65 49  002 074 BREATHY TENOR SAX 66 49  003 075 ALTO SAX 66 48  004 076 TENOR SAX 66 48  005 077 CLARINET 71 48  006 078 FLUTE 73 48  007 079 TRUMPET 56 48  008 080 TROMBONE 57 48  009 081 STEREO BRASS 61 48  010 082 BRASS SECTION 61 49  011 083 SYNTH-BRASS 62 48  011 084 SS SYNTH-BRASS 62 49  013 085 SAW LEAD 81 48  014 086 MELLOW SAW LEAD 81 49  015 087 SQUARE LEAD 80 48  016 088 ER HU 110 56  017 089 YANG QIN 1 15 56  018 090 YANG QIN 2 15 57  019 091 DI ZI 72 56  020 092 ZHENG 107 56  021 093 SHENG 109 56  022 094 SUO NA 111 57  023 095 XIAO 77 56  024 096 PI PA 1 105 56  025 097 PI PA 2 105 57  026 098 SITAR 104 56  027 099 TANPURA 104 57  028 100 HARMONIUM 20 56  029 101 SANTUR 15 58  030 102 SAROD 105 59  031 103 SHANAI 111 56  032 104 SARANI 111 57  033 105 KANUN 15 58  030 102 SAROD 105 59  034 106 OUD 105 59  035 107 NEY 72 57  040 11 13 GM PIANO 1 105 56  037 109 GM PIANO 1 105 56  039 111 GM PIANO 1 105 56  031 103 SHANAI 111 56  032 104 SARANGI 110 57  033 113 GM PIANO 1 105 56  031 103 SHANAI 111 56  032 104 SARANGI 110 57  033 105 KANUN 15 59  034 106 OUD 105 59  035 110 GM PIANO 2 1 105 56  037 109 GM PIANO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	VARIOI			OVERDRIVE GUITAR	29	48	
003 075 ALTO SAX 65 48   004 076 TENOR SAX 66 48   005 077 CLARINET 71 48   006 078 FLUTE 73 48   007 079 TRUMPET 56 48   008 080 TROMBONE 57 48   009 081 STEREO BRASS 61 48   010 082 BRASS SECTION 61 49   011 083 SYNTH-BRASS 62 49   013 085 SAW LEAD 81 48   014 086 MELLOW SAW LEAD 81 49   015 087 SQUARE LEAD 80 48   016 088 ER HU 110 56   017 099 YANG QIN 1 15 56   018 090 YANG QIN 2 15 57   019 091 DIZI 72 56   020 092 ZHENG 107 56   021 093 SHENG 109 56   022 094 SUO NA 111 57   023 095 XIAO 77 56   024 096 PI PA 1 105 56   025 097 PI PA 2 105 57   026 098 SITAR 104 57   027 099 TAMPURA 104 57   028 100 HARMONIUM 20 56   029 101 SANTUR 15 58   030 102 SAROUD 105 58   031 103 SHANAI 111 56   032 104 SAROUD 105 58   033 SHAND 104 57   034 104 SAROUD 105 58   035 107 SAROUD 105 58   036 102 SAROUD 105 58   037 PI PA 2 105 57   038 100 HARMONIUM 20 56   029 101 SANTUR 15 58   030 102 SAROUD 105 58   031 103 SHANAI 111 56   032 104 SAROUD 105 58   031 105 KANUN 15 59   033 116 KANUN 15 59   034 106 OUD 105 58   037 109 GM PIANO 1 105 56   037 109 GM PIANO 1 105 59   038 110 GM PIANO 1 105 56   039 111 GM PIANO 1 105 59   031 107 SAROUD 105 59   031 107 SAROUD 105 59   032 111 GM PIANO 1 105 56   031 103 SHANAI 111 56   032 104 SAROUD 105 58   031 105 KANUN 15 59   034 106 OUD 105 59   035 117 GM PIANO 1 10   042 114 GM PIANO 1   042 114 GM PIANO 1   044 116 GM CLAVI 7   046 EPIANO 2   047 119 GM PIANO 1   048 EPIANO 2   049 I 112 GM HORKY-TONK 1   040 I 112 GM HORKY-TONK 1   041 113 GM PIANO 1   042 I 14 GM PIANO 2   043 I 15 GM HARPSICHORD 6   044 116 GM CLAVI 7   046 EPIANO 1   047 119 GM MUSIC BOX 1   048 I 100 GM PIANO 1   049 121 GM MARIMBA 1   10 GM PIANO 1   040 121 GM MARIMBA 1   10 GM PIANO 1   041 112 GM PIANO 1   042 I 144 GM CLAVI 7   043 GM CCORDION 1   056 128 GM ORGAN 1   16 0   056 128 GM PIPE ORGAN 1   16 0   056 128 GM ORGAN 1   16 0   057 129 GM ORGAN 1   17 0   058 130 GM ACCORDION 2	V/111100			BREATHY ALTO SAX	65	49	
004 076 TENOR SAX 66 48  005 077 CLARINET 71 48  006 078 FLUTE 73 48  007 079 TRUMPET 56 48  008 080 TROMBONE 57 48  009 081 STEREO BRASS 61 48  010 082 BRASS SECTION 61 49  011 083 SYNTH-BRASS 62 48  012 084 80°S SYNTH-BRASS 62 49  013 085 SAW LEAD 81 48  014 086 MELLOW SAW LEAD 81 49  015 087 SQUARE LEAD 80 48  016 088 ER HU 110 56  017 089 YANG QIN 1 15 56  018 090 YANG QIN 1 15 56  019 091 D1 ZI 72 56  020 092 ZHENG 107 56  021 093 SHENG 109 56  022 094 SUO NA 1111 57  023 095 XIAO 77 56  024 096 PI PA 1 105 56  025 097 PI PA 2 105 57  026 098 SITAR 104 56  027 099 TANPURA 104 57  028 100 HARMONIUM 20 56  029 101 SANTUR 15 58  030 102 SAROD 105 58  031 103 SHANAI 111 56  032 104 SARANI 111 56  033 105 KANUN 15 59  034 106 OUD 105 59  035 107 NEY 72 57  036 108 ARABIC ORGAN 16 56  037 109 GM PIANO 1 15 57  038 110 GM PIANO 1 15 57  039 111 GM PIANO 1 15 59  039 111 GM PIANO 1 1 15 58  030 102 SAROD 105 58  031 103 SHANIO 1 15 59  034 106 OUD 105 59  035 107 NEY 72 57  036 108 ARABIC ORGAN 16 56  037 109 GM PIANO 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		002	074	BREATHY TENOR SAX	66	49	
005         077         CLARINET         71         48           006         078         FLUTE         73         48           007         079         TRUMPET         56         48           008         080         TROMBONE         57         48           009         081         STEREO BRASS         61         48           010         082         BRASS SECTION         61         49           011         083         SYNTH-BRASS         62         48           012         084         80'S SYNTH-BRASS         62         49           013         085         SAW LEAD         81         49           013         085         SAW LEAD         81         49           015         087         SQUARE LEAD         80         48           016         088         ER HU         110         56           017         089         YANG QIN 1         15         56           018         090         YANG QIN 2         15         57           019         091         D1Z1         72         56           020         092         ZHENG         107         56 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
006 078 FLUTE 73 48 007 079 TRUMPET 56 48 008 080 TROMBONE 57 48 009 081 STEREO BRASS 61 48 010 082 BRASS SECTION 61 49 011 083 SYNTH-BRASS 62 48 012 084 80°S SYNTH-BRASS 62 49 013 085 SAW LEAD 81 49 016 086 ER HU 110 56 017 089 YANG QIN 1 15 56 018 090 YANG QIN 2 15 57 019 091 DI ZI 72 56 020 092 ZHENG 107 56 021 093 SHENG 109 56 022 094 SUO NA 111 57 023 095 XIAO 77 56 024 096 PI PA 1 105 56 025 097 PI PA 2 105 57 026 098 SITAR 104 56 027 099 TANPURA 104 57 028 100 HARMONIUM 20 56 029 101 SANTUR 15 58 030 102 SAROD 105 58 031 103 SHANGI 111 56 032 104 SARANGI 111 55 033 105 KANUN 15 59 034 106 MARNOIL 115 59 035 107 NEY 72 57 036 108 ARANGI 110 57 037 109 GM PI PA 1 105 56 039 110 SARANGI 110 57 038 100 SARANGI 110 57 038 100 SARANGI 110 57 039 TANPURA 104 57 048 100 HARMONIUM 20 56 049 111 SANTUR 15 58 030 102 SAROD 105 58 031 103 SHANAI 111 56 032 104 SARANGI 110 57 033 105 KANUN 15 59 034 106 OUD 105 59 035 107 NEY 72 57 036 108 ARANGI 110 57 038 110 GM PIANO 1 0 0 0 0 038 110 GM PIANO 2 1 0 0 0 0 038 110 GM PIANO 1 0 0 0 0 0 041 112 GM PIANO 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
007         079         TRUMPET         56         48           008         080         TROMBONE         57         48           009         081         STEREO BRASS         61         48           010         082         BRASS SECTION         61         49           011         083         SYNTH-BRASS         62         48           012         084         80°S SYNTH-BRASS         62         49           013         085         SAW LEAD         81         49           014         086         MELLOW SAW LEAD         81         49           015         087         SQUARE LEAD         80         48           016         088         ER HU         110         56           017         089         YANG QIN 1         15         56           018         090         YANG QIN 2         15         57           019         091         DIZI         72         56           020         092         ZHENG         107         56           021         093         SHENG         109         56           021         094         SUO NA         111         57							
008         080         TROMBONE         57         48           009         081         STEREO BRASS         61         48           010         082         BRASS SECTION         61         49           011         083         SYNTH-BRASS         62         48           012         084         80'S SYNTH-BRASS         62         49           013         085         SAW LEAD         81         48           014         086         MELLOW SAW LEAD         81         49           015         087         SQUARE LEAD         80         48           016         088         ER HU         110         56           017         089         YANG QIN 1         15         56           018         090         YANG QIN 2         15         57           019         091         DIZI         72         56           020         092         ZHENG         107         56           021         093         SHONG         109         56           021         093         SHONG         110         56           022         094         SUO NA         111         57							
010         082         BRASS SECTION         61         49           011         083         SYNTH-BRASS         62         48           012         084         80'S SYNTH-BRASS         62         49           013         085         SAW LEAD         81         48           014         086         MELLOW SAW LEAD         81         49           015         087         SOUARE LEAD         80         48           016         088         ER HU         110         56           017         089         YANG QIN 1         15         56           018         090         YANG QIN 2         15         57           019         091         DI ZI         72         56           020         092         ZYERIG         107         56           021         093         SHENG         109         56           022         094         SUO NA         111         57           023         095         XIAO         77         56           024         096         PI PA 1         105         56           025         097         PI PA 2         105         57							
011 083 SYNTH-BRASS 62 48 012 084 80'S SYNTH-BRASS 62 49 013 085 SAW LEAD 81 48 014 086 MELLOW SAW LEAD 81 49 015 087 SQUARE LEAD 80 48 016 088 ER HU 110 56 017 089 YANG QIN 1 15 56 018 090 YANG QIN 2 15 57 019 091 DI ZI 72 56 020 092 ZHENG 107 56 021 093 SHENG 109 56 022 094 SUO NA 111 57 023 095 XIAO 77 56 024 096 PI PA 1 105 56 025 097 PI PA 2 105 57 026 098 SITAR 104 56 027 099 TANPURA 104 57 028 100 HARMONIUM 20 56 029 101 SANTUR 15 58 030 102 SAROD 105 58 031 103 SHANAI 111 56 032 104 SARANGI 111 56 033 105 KANUN 15 59 034 106 OUD 105 59 035 107 NEY 72 57 036 108 ARABIC ORGAN 16 56 037 119 GM PIANO 1 0 0 0 038 111 GM PIANO 2 1 0 0 0 038 111 GM PIANO 2 1 0 0 0 038 110 GM PIANO 1 0 0 0 0 038 110 GM PIANO 1 0 0 0 0 038 110 GM PIANO 2 1 0 0 0 0 038 110 GM PIANO 1 0 0 0 0 0 038 110 GM PIANO 2 1 0 0 0 0 0 038 110 GM PIANO 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		009	081	STEREO BRASS	61	48	
012 084 80'S SYNTH-BRASS 62 49 013 085 SAW LEAD 81 48 014 086 MELLOW SAW LEAD 81 49 015 087 SQUARE LEAD 80 48 016 088 ER HU 110 56 017 089 YANG QIN 1 15 56 018 090 YANG QIN 2 15 57 019 091 DI ZI 72 56 020 092 ZHENG 107 56 021 093 SHENG 109 56 022 094 SUO NA 111 57 023 095 XIAO 77 56 024 096 PI PA 1 105 56 025 097 PI PA 2 105 57 026 088 SITAR 104 56 027 099 TANPURA 104 57 028 100 HARMONIUM 20 56 029 101 SANTUR 15 58 030 102 SAROD 105 58 031 103 SHANAI 111 56 032 104 SARANGI 110 57 033 105 KANUN 15 59 034 106 OUD 105 59 035 107 NEY 72 57 036 108 ARANGI 110 57 037 109 GM PIANO 1 0 0 0 038 111 GM PIANO 2 1 0 0 039 111 GM PIANO 2 1 0 0 0 039 111 GM PIANO 2 1 0 0 0 039 111 GM PIANO 2 1 0 0 0 039 111 GM PIANO 2 1 0 0 0 039 111 GM PIANO 2 1 0 0 0 039 111 GM PIANO 2 5 0 0 041 113 GM PIANO 2 5 0 0 041 113 GM PIANO 2 1 0 0 0 041 113 GM PIANO 2 1 0 0 0 044 116 GM CLAVI 7 0 0 045 117 GM CELESTA 8 0 0 046 118 GM CLAVI 7 0 0 047 119 GM MUSIC BOX 10 0 0 048 120 GM VIBRAPIBLO 1 14 0 0 049 121 GM MELDANO 1 16 0 0 050 122 GM XYLOPHONE 13 0 0 051 123 GM TUBULAR BELL 14 0 0 052 124 GM DULCIMER 15 0 0 055 127 GM ORGAN 16 0 0 056 128 GM ORGAN 1 16 0 0 057 129 GM PIENO 1 16 0 0 058 130 GM ACCORDION 21 0 0		010	082	BRASS SECTION	61	49	
013							
014 086 MELLOW SAW LEAD 81 49 015 087 SQUARE LEAD 80 48 016 088 ER HU 1110 56 017 089 YANG QIN 1 15 56 018 090 YANG QIN 2 15 57 019 091 DI ZI 72 56 020 092 ZHENG 107 56 021 093 SHENG 109 56 022 094 SUO NA 111 57 023 095 XIAO 77 56 024 096 PI PA 1 105 56 025 097 PI PA 2 105 57 026 098 SITAR 104 56 027 099 TANPURA 104 57 028 100 HARMONIUM 20 56 029 101 SANTUR 15 58 030 102 SAROD 105 58 031 103 SHANAI 111 56 032 104 SARANGI 111 56 033 105 KANUN 15 59 034 106 OUD 105 59 035 107 NEY 72 57 036 108 ARABIC ORGAN 16 56 037 109 GM PIANO 1 0 0 0 038 110 GM PIANO 2 1 0 0 0 038 110 GM PIANO 1 0 0 0 0 038 111 GM PIANO 2 1 0 0 0 044 113 GM PIANO 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
015 087 SQUARE LEAD 80 48  016 088 ER HU 110 56  017 089 YANG QIN 1 15 56  018 090 YANG QIN 2 15 57  019 091 DI ZI 72 56  020 092 ZHENG 107 56  021 093 SHENG 109 56  022 094 SUO NA 111 57  023 095 XIAO 77 56  024 096 PI PA 1 105 56  025 097 PI PA 2 105 57  026 098 SITAR 104 56  027 099 TANPURA 104 57  028 100 HARMONIUM 20 56  029 101 SANTUR 15 58  030 102 SAROD 105 58  031 103 SHANAI 111 56  032 104 SARANGI 110 57  033 105 KANUN 15 59  034 106 OUD 105 59  035 107 NEY 72 57  036 18 ARABIC ORGAN 16 56  037 109 GM PIANO 1 0 0 0  038 111 GM PIANO 1 0 0 0  039 111 GM PIANO 1 0 0 0  040 112 GM HONY-TONK 3 0 0  041 113 GM E.PIANO 1 4 0  042 114 GM E.PIANO 2 5 0  043 115 GM HARPSICHORD 6 0 0  044 116 GM CLAVI 7 0 0  045 117 GM CELESTA 8 0 0  046 118 GM CLAVI 7 0 0  047 119 GM MARIMBA 12 0  048 120 GM SIRAPHONE 11 0 0  049 121 GM MARPSICHORD 6 0 0  044 116 GM CLAVI 7 0 0  045 122 GM XYLOPHONE 13 0 0  046 122 GM XYLOPHONE 11 0 0  047 119 GM MARIMBA 12 0  048 120 GM SIRAPHONE 15 0 0  055 127 GM ORGAN 16 0  056 128 GM ORGAN 1 16 0  057 129 GM ORGAN 1 16 0  058 130 GM ARRIBBA 12 0  059 121 GM MARIMBA 12 0  050 122 GM XYLOPHONE 13 0  051 123 GM TUBULAR BELL 14 0  052 124 GM ONGKAN 1 16 0  055 127 GM ORGAN 1 16 0  056 128 GM ORGAN 1 16 0  057 129 GM REED ORGAN 1 16 0  057 129 GM REED ORGAN 1 16 0  057 129 GM REED ORGAN 1 19 0  058 130 GM ACCORDION 21 0							
017 089 YANG QIN 1 15 56 018 090 YANG QIN 2 15 57 019 091 DI ZI 72 56 020 092 ZHENG 107 56 021 093 SHENG 109 56 022 094 SUO NA 1111 57 023 095 XIAO 77 56 024 096 PI PA 1 105 56 025 097 PI PA 2 105 57 026 098 SITAR 104 56 027 099 TANFURA 104 57 028 100 HARMONIUM 20 56 030 102 SAROD 105 58 030 102 SAROD 105 58 031 103 SHANAI 111 56 032 104 SARANGI 110 57 033 105 KANUN 15 59 035 107 NEY 72 57 036 108 ARABIC ORGAN 16 56 037 109 GM PIANO 1 0 0 0 038 110 GM PIANO 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
018         090         YANG QIN 2         15         57           019         091         DI ZI         72         56           020         092         ZHENG         107         56           021         093         SHENG         109         56           022         094         SUO NA         111         57           023         095         XIAO         77         56           024         096         PI PA 1         105         56           025         097         PI PA 2         105         57           026         098         SITAR         104         56           027         099         TANPURA         104         57           028         100         HARMONIUM         20         56           029         101         SARTUR         15         58           030         102         SARADD         105         58           031         103         SHANAI         111         56           032         104         SARANGI         110         57           033         105         KANUN         15         59           034		016	088	ER HU	110	56	
019         091         DI ZI         72         56           020         092         ZHENG         107         56           021         093         SHENG         109         56           022         094         SUO NA         111         57           023         095         XIAO         77         56           024         096         PI PA 1         105         56           025         097         PI PA 2         105         57           026         098         SITAR         104         56           027         099         TANPURA         104         56           028         100         HARMONIUM         20         56           029         101         SANTUR         15         58           030         102         SAROD         105         58           031         103         SHANAI         111         56           032         104         SARANGI         110         57           033         105         KANUN         15         59           034         106         OUD         105         59           035		017	089	YANG QIN 1	15	56	
020 092 ZHENG 107 56 021 093 SHENG 109 56 022 094 SUO NA 1111 57 023 095 XIAO 77 56 024 096 PI PA 1 105 56 025 097 PI PA 2 105 57 026 098 SITAR 104 56 027 099 TANPURA 104 57 028 100 HARMONIUM 20 56 030 102 SAROD 105 58 031 103 SHANAI 111 56 032 104 SARANGI 110 57 033 105 KANUN 15 59 034 106 OUD 105 59 035 107 NEY 72 57 036 108 ARABIC ORGAN 16 56 037 109 GM PIANO 1 0 0 ○ 038 110 GM PIANO 2 1 0 ○ 039 111 GM PIANO 2 1 0 ○ 040 112 GM HONKY-TONK 3 0 0 ○ 041 113 GM E.PIANO 1 4 0 0 ○ 042 114 GM E.PIANO 1 4 0 0 ○ 043 115 GM HARPSICHORD 6 0 0 ○ 044 116 GM CLAVI 7 0 0 ○ 045 127 GM CELESTA 8 0 0 ○ 046 118 GM GLOCKENSPIEL 9 0 0 0 ○ 047 119 GM MISIC BOX 10 0 0 ○ 048 120 GM VIBRAPHONE 11 0 0 0 0 ○ 048 120 GM VIBRAPHONE 11 0 0 0 0 ○ 049 121 GM MARIBBA 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					-		
021 093 SHENG 109 56  022 094 SUO NA 1111 57  023 095 XIAO 77 56  024 096 PI PA 1 105 56  025 097 PI PA 2 105 57  026 098 SITAR 104 56  027 099 TANPURA 104 57  028 100 HARMONIUM 20 56  029 101 SANTUR 15 58  030 102 SAROD 105 58  031 103 SHANAI 111 56  032 104 SARANGI 110 57  033 105 KANUN 15 59  034 106 OUD 105 59  035 107 NEY 72 57  036 108 ARABIC ORGAN 16 56  037 109 GM PIANO 1 0 0 0  038 110 GM PIANO 2 1 0 0 0  039 111 GM PIANO 3 2 0  040 112 GM HONKY-TONK 3 0 0  041 113 GM E.PIANO 1 4 0  042 114 GM E.PIANO 1 4 0  043 115 GM CLAVI 7 0 0  044 116 GM CLAVI 7 0 0  045 117 GM CELESTA 8 0 0  046 118 GM GLOCKENSPIEL 9 0 0  047 119 GM MARPSICHORD 11 0 0  048 120 GM VIBRAPHONE 11 0  049 121 GM MARPBONE 11 0  049 121 GM MARIBMBA 12 0  050 122 GM XYLOPHONE 13 0  051 123 GM TUBULAR BELL 14 0  052 124 GM ORGAN 1 16 0  053 125 GM ORGAN 1 16 0  054 126 GM ORGAN 1 16 0  055 127 GM ORGAN 1 16 0  056 128 GM ORGAN 1 16 0  057 129 GM REED ORGAN 19 0							
022         094         SUO NA         111         57           023         095         XIAO         77         56           024         096         PI PA 1         105         56           025         097         PI PA 2         105         57           026         098         SITAR         104         56           027         099         TANPURA         104         57           028         100         HARMONIUM         20         56           029         101         SANTUR         15         58           030         102         SARADD         105         58           031         103         SHANAI         111         56           032         104         SARANGI         110         57           033         105         KANUN         15         59           034         106         OUD         105         59           035         107         NEY         72         57           036         108         ARABIC ORGAN         16         56           037         109         GM PIANO 1         0         0           038							
023         095         XIAO         77         56           024         096         PI PA 1         105         56           025         097         PI PA 2         105         57           026         098         SITAR         104         56           027         099         TANPURA         104         57           028         100         HARMONIUM         20         56           029         101         SANTUR         15         58           030         102         SAROD         105         58           031         103         SHANAI         111         56           032         104         SARANGI         110         57           033         105         KANUN         15         59           034         106         OUD         105         59           035         107         NEY         72         57           036         108         ARABIC ORGAN         16         56           037         109         GM PIANO 1         0         0           038         110         GM PIANO 3         2         0           040							
025         097         PI PA 2         105         57           026         098         SITAR         104         56           027         099         TANPURA         104         57           028         100         HARMONIUM         20         56           029         101         SANTUR         15         58           030         102         SAROD         105         58           031         103         SHANAI         111         56           031         103         SHANAI         111         56           032         104         SARANGI         110         57           033         105         KANUN         15         59           034         106         OUD         105         59           035         107         NEY         72         57           036         108         ARABIC ORGAN         16         56           037         109         GM PIANO 1         0         0           038         110         GM PIANO 2         1         0           039         111         GM PIANO 3         2         0           040 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
026         098         SITAR         104         56           027         099         TANPURA         104         57           028         100         HARMONIUM         20         56           029         101         SANTUR         15         58           030         102         SAROD         105         58           031         103         SHANAI         111         56           032         104         SARANGI         110         57           033         105         KANUN         15         59           034         106         OUD         105         59           035         107         NEY         72         57           036         108         ARABIC ORGAN         16         56           037         109         GM PIANO 1         0         0           038         110         GM PIANO 2         1         0         0           039         111         GM PIANO 3         2         0         0           040         112         GM HONKY-TONK         3         0         0           041         113         GM E.PIANO 2		024	096	PI PA 1	105	56	
027         099         TANPURA         104         57           028         100         HARMONIUM         20         56           029         101         SANTUR         15         58           030         102         SAROD         105         58           031         103         SHANAI         111         56           032         104         SARANGI         110         57           033         105         KANUN         15         59           034         106         OUD         105         59           035         107         NEY         72         57           036         108         ARABIC ORGAN         16         56           037         109         GM PIANO 1         0         0           038         110         GM PIANO 2         1         0           039         111         GM PIANO 3         2         0           040         112         GM HONKY-TONK         3         0           041         113         GM E.PIANO 1         4         0           042         114         GM E.PIANO 1         4         0		025	097	PI PA 2	105	57	
028         100         HARMONIUM         20         56           029         101         SANTUR         15         58           030         102         SAROD         105         58           031         103         SHANAI         111         56           032         104         SARANGI         110         57           033         105         KANUN         15         59           034         106         OUD         105         59           034         106         OUD         105         59           035         107         NEY         72         57           036         108         ARABIC ORGAN         16         56           037         109         GM PIANO 1         0         0           038         110         GM PIANO 2         1         0           039         111         GM PIANO 3         2         0           040         112         GM HONKY-TONK         3         0           041         113         GM E.PIANO 1         4         0           042         114         GM E.PIANO 1         4         0 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>							
029         101         SANTUR         15         58           030         102         SAROD         105         58           031         103         SHANAI         111         56           032         104         SARANGI         110         57           033         105         KANUN         15         59           034         106         OUD         105         59           035         107         NEY         72         57           036         108         ARABIC ORGAN         16         56           037         109         GM PIANO 1         0         0           038         110         GM PIANO 2         1         0         ○           039         111         GM PIANO 3         2         0         ○           040         112         GM HONKY-TONK         3         0         ○         ○           041         113         GM E.PIANO 1         4         0         ○         ○         ○         ○         ○         ○         ○         ○         ○         ○         ○         ○         ○         ○         ○         ○         ○ <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>							
030         102         SAROD         105         58           031         103         SHANAI         111         56           032         104         SARANGI         110         57           033         105         KANUN         15         59           034         106         OUD         105         59           035         107         NEY         72         57           036         108         ARABIC ORGAN         16         56           037         109         GM PIANO 1         0         0         ○           038         110         GM PIANO 2         1         0         ○         ○           039         111         GM PIANO 3         2         0         ○ </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
032 104 SARANGI 110 57  033 105 KANUN 15 59  034 106 OUD 105 59  035 107 NEY 72 57  036 108 ARABIC ORGAN 16 56  037 109 GM PIANO 1 0 0 ○  038 110 GM PIANO 2 1 0 ○  039 111 GM PIANO 3 2 0  040 112 GM HONKY-TONK 3 0 ○  041 113 GM E.PIANO 1 4 0 ○  042 114 GM E.PIANO 1 4 0 ○  043 115 GM HARPSICHORD 6 0 ○  044 116 GM CLAVI 7 0 ○  045 117 GM CELESTA 8 0 ○  046 118 GM GLOCKENSPIEL 9 0 ○  047 119 GM MUSIC BOX 10 0 ○  048 120 GM VIBRAPHONE 11 0 ○  049 121 GM MARIMBA 12 0 ○  050 122 GM XYLOPHONE 13 0 ○  051 123 GM TUBULAR BELL 14 0 ○  052 124 GM DULCIMER 15 0 ○  055 125 GM ORGAN 1 16 0 ○  056 128 GM ORGAN 2 17 0 ○  057 129 GM REED ORGAN 20 0 0  058 130 GM ACCORDION 21 0 0							
033     105     KANUN     15     59       034     106     OUD     105     59       035     107     NEY     72     57       036     108     ARABIC ORGAN     16     56       037     109     GM PIANO 1     0     0       038     110     GM PIANO 2     1     0     ○       039     111     GM PIANO 3     2     0       040     112     GM HONKY-TONK     3     0       041     113     GM E.PIANO 1     4     0       042     114     GM E.PIANO 2     5     0       043     115     GM HARPSICHORD     6     0       044     116     GM CLAVI     7     0       045     117     GM CELESTA     8     0       046     118     GM GLOCKENSPIEL     9     0       047     119     GM MUSIC BOX     10     0       048     120     GM VIBRAPHONE     11     0       049     121     GM MARIMBA     12     0       050     122     GM XYLOPHONE     13     0       051     123     GM TUBULAR BELL     14     0       052     124 <td< td=""><td></td><td>031</td><td>103</td><td>SHANAI</td><td>111</td><td>56</td><td></td></td<>		031	103	SHANAI	111	56	
034         106         OUD         105         59           035         107         NEY         72         57           036         108         ARABIC ORGAN         16         56           037         109         GM PIANO 1         0         0           038         110         GM PIANO 2         1         0           039         111         GM PIANO 3         2         0           040         112         GM HONKY-TONK         3         0           041         113         GM E.PIANO 1         4         0           042         114         GM E.PIANO 2         5         0           043         115         GM HARPSICHORD         6         0           044         116         GM CLAVI         7         0           045         117         GM CELESTA         8         0           046         118         GM GLOCKENSPIEL         9         0           047         119         GM MUSIC BOX         10         0           048         120         GM VIBRAPHONE         11         0           049         121         GM MARIMBA         12         0		032	104		110	57	
035         107         NEY         72         57           036         108         ARABIC ORGAN         16         56           037         109         GM PIANO 1         0         0           038         110         GM PIANO 2         1         0           039         111         GM PIANO 3         2         0           040         112         GM HONKY-TONK         3         0           041         113         GM E.PIANO 1         4         0           041         113         GM E.PIANO 2         5         0           043         115         GM HARPSICHORD         6         0           044         116         GM CLAVI         7         0           045         117         GM CELESTA         8         0           046         118         GM GLOCKENSPIEL         9         0           047         119         GM MUSIC BOX         10         0           048         120         GM VIBRAPHONE         11         0           049         121         GM MARIMBA         12         0           050         122         GM XYLOPHONE         13         0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
036     108     ARABIC ORGAN     16     56       037     109     GM PIANO 1     0     0       038     110     GM PIANO 2     1     0     ○       039     111     GM PIANO 3     2     0       040     112     GM HONKY-TONK     3     0       041     113     GM E.PIANO 1     4     0       042     114     GM E.PIANO 2     5     0       043     115     GM HARPSICHORD     6     0       044     116     GM CLAVI     7     0       045     117     GM CELESTA     8     0       046     118     GM CLESTA     8     0       047     119     GM MUSIC BOX     10     0       048     120     GM VIBRAPHONE     11     0       049     121     GM MARIMBA     12     0       050     122     GM XYLOPHONE     13     0       051     123     GM TUBULAR BELL     14     0       052     124     GM DULCIMER     15     0       053     125     GM ORGAN 1     16     0       054     126     GM ORGAN 2     17     0       055     127 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
037         109         GM PIANO 1         0         0           038         110         GM PIANO 2         1         0         ○           039         111         GM PIANO 3         2         0           040         112         GM HONKY-TONK         3         0           041         113         GM E.PIANO 1         4         0           041         113         GM E.PIANO 2         5         0           043         115         GM HARPSICHORD         6         0           044         116         GM CLAVI         7         0           045         117         GM CELESTA         8         0           046         118         GM GLOCKENSPIEL         9         0           047         119         GM MUSIC BOX         10         0           048         120         GM VIBRAPHONE         11         0           049         121         GM MARIMBA         12         0           050         122         GM XYLOPHONE         13         0           051         123         GM TUBULAR BELL         14         0           052         124         GM DULCIMER							
039         111         GM PIANO 3         2         0           040         112         GM HONKY-TONK         3         0           041         113         GM E.PIANO 1         4         0           042         114         GM E.PIANO 2         5         0           043         115         GM HARPSICHORD         6         0           044         116         GM CLAVI         7         0           045         117         GM CLESTA         8         0           046         118         GM GLOCKENSPIEL         9         0           047         119         GM MUSIC BOX         10         0           048         120         GM VIBRAPHONE         11         0           049         121         GM MARIMBA         12         0           050         122         GM XYLOPHONE         13         0           051         123         GM TUBULAR BELL         14         0           052         124         GM DULCIMER         15         0           053         125         GM ORGAN 1         16         0           054         126         GM ORGAN 2         17							0
040         112         GM HONKY-TONK         3         0           041         113         GM E.PIANO 1         4         0           042         114         GM E.PIANO 2         5         0           043         115         GM HARPSICHORD         6         0           044         116         GM CLAVI         7         0           045         117         GM CLESTA         8         0           046         118         GM GLOCKENSPIEL         9         0           047         119         GM MUSIC BOX         10         0           048         120         GM VIBRAPHONE         11         0           049         121         GM MARIMBA         12         0           050         122         GM XYLOPHONE         13         0           051         123         GM TUBULAR BELL         14         0           052         124         GM DULCIMER         15         0           053         125         GM ORGAN 1         16         0           054         126         GM ORGAN 2         17         0           055         127         GM ORGAN 3         18		038	110	GM PIANO 2	1	0	0
041         113         GM E.PIANO 1         4         0           042         114         GM E.PIANO 2         5         0           043         115         GM HARPSICHORD         6         0           044         116         GM CLAVI         7         0           045         117         GM CELESTA         8         0           046         118         GM CLOCKENSPIEL         9         0           047         119         GM MUSIC BOX         10         0           048         120         GM VIBRAPHONE         11         0           049         121         GM MARIMBA         12         0           050         122         GM XYLOPHONE         13         0           051         123         GM TUBULAR BELL         14         0           052         124         GM DULCIMER         15         0           053         125         GM ORGAN 1         16         0           054         126         GM ORGAN 2         17         0           055         127         GM ORGAN 3         18         0           056         128         GM PIPE ORGAN         19							
042         114         GM E.PIANO 2         5         0           043         115         GM HARPSICHORD         6         0           044         116         GM CLAVI         7         0           045         117         GM CELESTA         8         0           046         118         GM GLOCKENSPIEL         9         0           047         119         GM MUSIC BOX         10         0           048         120         GM VIBRAPHONE         11         0           049         121         GM MARIMBA         12         0           050         122         GM XYLOPHONE         13         0           051         123         GM TUBULAR BELL         14         0           052         124         GM DULCIMER         15         0           053         125         GM ORGAN 1         16         0           054         126         GM ORGAN 2         17         0           055         127         GM ORGAN 3         18         0           056         128         GM PIPE ORGAN         19         0           057         129         GM REED ORGAN         20							
043         115         GM HARPSICHORD         6         0           044         116         GM CLAVI         7         0           045         117         GM CELESTA         8         0           046         118         GM GLOCKENSPIEL         9         0           047         119         GM MUSIC BOX         10         0           048         120         GM VIBRAPHONE         11         0           049         121         GM MARIMBA         12         0           050         122         GM XYLOPHONE         13         0           051         123         GM TUBULAR BELL         14         0           052         124         GM DULCIMER         15         0           053         125         GM ORGAN 1         16         0           054         126         GM ORGAN 2         17         0           055         127         GM ORGAN 3         18         0           056         128         GM PIPE ORGAN         19         0           057         129         GM REED ORGAN         20         0           058         130         GM ACCORDION         21							
044         116         GM CLAVI         7         0           045         117         GM CELESTA         8         0           046         118         GM GLOCKENSPIEL         9         0           047         119         GM MUSIC BOX         10         0           048         120         GM VIBRAPHONE         11         0           049         121         GM MARIMBA         12         0           050         122         GM XYLOPHONE         13         0           051         123         GM TUBULAR BELL         14         0           052         124         GM DULCIMER         15         0           053         125         GM ORGAN 1         16         0           054         126         GM ORGAN 2         17         0           055         127         GM ORGAN 3         18         0           056         128         GM PIPE ORGAN         19         0           057         129         GM REED ORGAN         20         0           058         130         GM ACCORDION         21         0							
046         118         GM GLOCKENSPIEL         9         0           047         119         GM MUSIC BOX         10         0           048         120         GM VIBRAPHONE         11         0           049         121         GM MARIMBA         12         0           050         122         GM XYLOPHONE         13         0           051         123         GM TUBULAR BELL         14         0           052         124         GM DULCIMER         15         0           053         125         GM ORGAN 1         16         0           054         126         GM ORGAN 2         17         0           055         127         GM ORGAN 3         18         0           056         128         GM PIPE ORGAN         19         0           057         129         GM REED ORGAN         20         0           058         130         GM ACCORDION         21         0							
047         119         GM MUSIC BOX         10         0           048         120         GM VIBRAPHONE         11         0           049         121         GM MARIMBA         12         0           050         122         GM XYLOPHONE         13         0           051         123         GM TUBULAR BELL         14         0           052         124         GM DULCIMER         15         0           053         125         GM ORGAN 1         16         0           054         126         GM ORGAN 2         17         0           055         127         GM ORGAN 3         18         0           056         128         GM PIPE ORGAN         19         0           057         129         GM REED ORGAN         20         0           058         130         GM ACCORDION         21         0		045	117	GM CELESTA	8	0	
048         120         GM VIBRAPHONE         11         0           049         121         GM MARIMBA         12         0           050         122         GM XYLOPHONE         13         0           051         123         GM TUBULAR BELL         14         0           052         124         GM DULCIMER         15         0           053         125         GM ORGAN 1         16         0           054         126         GM ORGAN 2         17         0           055         127         GM ORGAN 3         18         0           056         128         GM PIPE ORGAN         19         0           057         129         GM REED ORGAN         20         0           058         130         GM ACCORDION         21         0		046			9	0	
049         121         GM MARIMBA         12         0           050         122         GM XYLOPHONE         13         0           051         123         GM TUBULAR BELL         14         0           052         124         GM DULCIMER         15         0           053         125         GM ORGAN 1         16         0           054         126         GM ORGAN 2         17         0           055         127         GM ORGAN 3         18         0           056         128         GM PIPE ORGAN         19         0           057         129         GM REED ORGAN         20         0           058         130         GM ACCORDION         21         0							
050         122         GM XYLOPHONE         13         0           051         123         GM TUBULAR BELL         14         0           052         124         GM DULCIMER         15         0           053         125         GM ORGAN 1         16         0           054         126         GM ORGAN 2         17         0           055         127         GM ORGAN 3         18         0           056         128         GM PIPE ORGAN         19         0           057         129         GM REED ORGAN         20         0           058         130         GM ACCORDION         21         0							
051     123     GM TUBULAR BELL     14     0       052     124     GM DULCIMER     15     0       053     125     GM ORGAN 1     16     0       054     126     GM ORGAN 2     17     0       055     127     GM ORGAN 3     18     0       056     128     GM PIPE ORGAN     19     0       057     129     GM REED ORGAN     20     0       058     130     GM ACCORDION     21     0							
053     125     GM ORGAN 1     16     0       054     126     GM ORGAN 2     17     0       055     127     GM ORGAN 3     18     0       056     128     GM PIPE ORGAN     19     0       057     129     GM REED ORGAN     20     0       058     130     GM ACCORDION     21     0							
054         126         GM ORGAN 2         17         0           055         127         GM ORGAN 3         18         0           056         128         GM PIPE ORGAN         19         0           057         129         GM REED ORGAN         20         0           058         130         GM ACCORDION         21         0					15	0	
055         127         GM ORGAN 3         18         0           056         128         GM PIPE ORGAN         19         0           057         129         GM REED ORGAN         20         0           058         130         GM ACCORDION         21         0						0	
056         128         GM PIPE ORGAN         19         0           057         129         GM REED ORGAN         20         0           058         130         GM ACCORDION         21         0							
057         129         GM REED ORGAN         20         0           058         130         GM ACCORDION         21         0							
058 130 GM ACCORDION 21 0							
		059	131	GM HARMONICA		0	

Nome do	Número do	Número seqüencial	Nome do som	Mudança de	MSB de seleção	Ressonância acústica
grupo	grupo	•	OM DANIDONICON	programa	de banco	acustica
	060 061	132 133	GM BANDONEON GM NYLON STR.GUITAR	23	0	
	062	134	GM STEEL STR.GUITAR	25	0	
	063	135	GM JAZZ GUITAR	26	0	
	064	136	GM CLEAN GUITAR	27	0	
	065	137	GM MUTE GUITAR	28	0	
	066	138	GM OVERDRIVE GT	29	0	
	067	139 140	GM DISTORTION GT GM GT HARMONICS	30	0	
	068 069	141	GM ACOUSTIC BASS	31 32	0	
	070	142	GM FINGERED BASS	33	0	
	071	143	GM PICKED BASS	34	0	
	072	144	GM FRETLESS BASS	35	0	
	073	145	GM SLAP BASS 1	36	0	
	074	146	GM SLAP BASS 2	37	0	
	075	147 148	GM SYNTH-BASS 1 GM SYNTH-BASS 2	38	0	
	076 077	149	GM VIOLIN	40	0	
	078	150	GM VIOLA	41	0	
	079	151	GM CELLO	42	0	
	080	152	GM CONTRABASS	43	0	
	081	153	GM TREMOLO STRINGS	44	0	
	082	154	GM PIZZICATO	45	0	
	083	155 156	GM HARP	46	0	
	084 085	157	GM TIMPANI GM STRINGS 1	47 48	0	
	086	158	GM STRINGS 2	49	0	
	087	159	GM SYNTH-STRINGS 1	50	0	
	088	160	GM SYNTH-STRINGS 2	51	0	
	089	161	GM CHOIR AAHS	52	0	
	090	162	GM VOICE DOO	53	0	
	091	163	GM SYNTH-VOICE	54	0	
	092 093	164 165	GM ORCHESTRA HIT GM TRUMPET	55 56	0	
	093	166	GM TROMBONE	57	0	
	095	167	GM TUBA	58	0	
	096	168	GM MUTE TRUMPET	59	0	
	097	169	GM FRENCH HORN	60	0	
	098	170	GM BRASS	61	0	
	099	171	GM SYNTH-BRASS 1	62	0	
	100	172 173	GM SYNTH-BRASS 2 GM SOPRANO SAX	63 64	0	
	102	173	GM ALTO SAX	65	0	
	103	175	GM TENOR SAX	66	0	
	104	176	GM BARITONE SAX	67	0	
	105	177	GM OBOE	68	0	
	106	178	GM ENGLISH HORN	69	0	
	107	179	GM BASSOON	70	0	
	108	180	GM CLARINET GM PICCOLO	71	0	
	109	181 182	GM FLUTE	72 73	0	
	111	183	GM RECORDER	74	0	
	112	184	GM PAN FLUTE	75	0	
	113	185	GM BOTTLE BLOW	76	0	
	114	186	GM SHAKUHACHI	77	0	
	115	187	GM WHISTLE	78	0	
	116 117	188 189	GM OCARINA GM SQUARE LEAD	79 80	0	
	118	190	GM SQUARE LEAD  GM SAW LEAD	81	0	
	119	191	GM CALLIOPE	82	0	
	120	192	GM CHIFF LEAD	83	0	
	121	193	GM CHARANG	84	0	
	122	194	GM VOICE LEAD	85	0	
	123	195	GM FIFTH LEAD	86	0	
	124	196	GM BASS+LEAD	87	0	
	125 126	197 198	GM FANTASY GM WARM PAD	88 89	0	
	127	199	GM POLYSYNTH	90	0	
	128	200	GM SPACE CHOIR	91	0	
	129	201	GM BOWED GLASS	92	0	
	130	202	GM METAL PAD	93	0	
	131	203	GM HALO PAD	94	0	
	132	204	GM SWEEP PAD	95	0	
	133	205 206	GM RAIN DROP GM SOUND TRACK	96 97	0	
	135	207	GM CRYSTAL	98	0	
	136	208	GM ATMOSPHERE	99	0	

Nome do grupo	Número do grupo	Número seqüencial	Nome do som	Mudança de programa	MSB de seleção de banco	Ressonância acústica
	137	209	GM BRIGHTNESS	100	0	
	138	210	GM GOBLINS	101	0	
	139	211	GM ECHOES	102	0	
	140	212	GM SF	103	0	
	141	213	GM SITAR	104	0	
	142	214	GM BANJO	105	0	
	143	215	GM SHAMISEN	106	0	
	144	216	GM KOTO	107	0	
	145	217	GM THUMB PIANO	108	0	
	146	218	GM BAGPIPE	109	0	
	147	219	GM FIDDLE	110	0	
	148	220	GM SHANAI	111	0	
	149	221	GM TINKLE BELL	112	0	
	150	222	GM AGOGO	113	0	
	151	223	GM STEEL DRUMS	114	0	
	152	224	GM WOOD BLOCK	115	0	
	153	225	GM TAIKO	116	0	
	154	226	GM MELODIC TOM	117	0	
	155	227	GM SYNTH-DRUM	118	0	
	156	228	GM REVERSE CYMBAL	119	0	
	157	229	GM GT FRET NOISE	120	0	
	158	230	GM BREATH NOISE	121	0	
	159	231	GM SEASHORE	122	0	
	160	232	GM BIRD	123	0	
	161	233	GM TELEPHONE	124	0	
	162	234	GM HELICOPTER	125	0	
	163	235	GM APPLAUSE	126	0	
	164	236	GM GUNSHOT	127	0	
	165	237	STANDARD SET 1	0	120	
	166	238	STANDARD SET 2	1	120	
	167	239	STANDARD SET 3	2	120	
	168	240	STANDARD SET 4	3	120	
	169	241	ROOM SET	8	120	
	170	242	HIP-HOP SET	9	120	
	171	243	POWER SET	16	120	
	172	244	ELECTRONIC SET	24	120	
	173	245	SYNTH SET 1	25	120	
	174	246	SYNTH SET 2	30	120	
	175	247	TRANCE SET	31	120	
	176	248	JAZZ SET	32	120	
	177	249	BRUSH SET	40	120	
	178	250	ORCHESTRA SET	48	120	

# **NOTA**

- A ressonância acústica (página P-42) só é aplicada aos sons indicadores por "○".
- Enquanto o som numerado seqüencialmente 065 (STEEL STR.GUITAR 2) ou 066 (STEEL STR.GUITAR 3) estiver selecionado, pressionar as teclas múltiplas na extrema esquerda do teclado produzirá um som de batida de guitarra. Isso não indica um mau funcionamento.
- Consulte a "Lista de atribuições de bateria" (página A-3) para o instrumento de percussão atribuído a cada tecla do teclado quando um jogo de bateria (Número seqüencial de 237 a 250) é selecionado.

# Lista de atribuições de bateria

ORCHESTRA SET	Closed Hi-Hat	Pedal Hi-Hat	Open Hi-Hat	Ride Cymbal 1	<b>+</b>		<b>+</b>	,	Jazz Kick 1	Concert BD		Concert SD	Castariets	Finnani F	Timpani F#	Timpani G	impani G#	impani A	Timpani AF	impani B	Timpani c	mpani d	Timponi of	impani o	Timpani f	,			Concert Cymbal 2		Concert Cymbal 1																											
BRUSH SET	•		•	Ψ.		<b>↓</b>	<b>*</b>				¥	- <del>-</del>	Share 2	ĺ		<b>→</b>		↓		↓ 、	- F lodam C door doing	- 1	Princh Dido Cymbol 1	- 11	Ruich Bide Bell	a d	Brush Solash Ovmbal	<b>*</b>	Brush Crash Cymbal 2 C	<b>*</b>	ush Ride Cymbal 2	ψ,	<b>1</b>	<i>V</i> 4		<b>↓</b>					ν <b>,</b>											11					<b>+</b>	<b>*</b>
JAZZ SET		<b>1</b>		<b>+</b>	4	<b>+</b>	<b>+</b>	Ψ.	Jazz Kick 2	Jazz Kick 1		Jazz Snare 1	Snare 2	- Commo 2- C	<b>.</b>	T	<b>J</b>	Ψ.	<b>.</b>	ν,	L J	L J	J	L	. 4					Ψ	<b>+</b>	<b>.</b>	1 1	<b>1</b> 4		<b>4</b>	<b>+</b>	<b>+</b>	ψ,	ψ.	L	LJ	. 4				•	<b>+</b>	Ψ,	<b>.</b>	ψ .	1 1	· •		•	ψ.	<b>.</b>	<b>J</b>
TRANCE SET									Ì	Kick 1	š	Í	France Share 2		Trance Closed Hi-Hat	•	Trance Open Hi-Hat 1		ince Open Hi-Hat 2	<b>.</b>						ance Tambourine																																<u>.</u>
SYNTH SET 2	4					<b>→</b>	<b>↓</b>				t .	Synth2 Snare 1 Ti	Suntho Spare o	0	-		7		at		Synthiz High Iom 2	Suntho High Tom 1	y i iii ii		11			nth1 Cowbell	<b>+</b>	.t.	<b>.</b>			11		<b>+</b>	•	<b>↓</b>		ı	nm i Maracas	11			Synth1 Claves							11				ψ.	<b>V</b>	<u>*</u>
SYNTH SET 1	<b>*</b>			<b>*</b>			<b>*</b>			Ì	į		т Э	0	-	-	t 2	_	ä	-	Synth 1 High Tom 2	_	١,	Symme Cympan		mth1 Tambourine	_	nth1 Cowbell		<b>*</b>	Ψ	Synth1 High Bongo	Synth Low Bongo			_		<b>+</b>		¥ 6		1 1			mth1 Claves							11				ψ.		<u>*</u>
ELECTRONIC SET	ų.				<b>.</b>		<b>,</b>			ec. Kick 1		Elec. Snare 1	Fler Snare 2	0		Elec. Low Tom 1		Elec. Mid Tom 2	Ť	Elec. Mid Iom 1		Olon Link Tom 1		Powerso Cymbal	Ì					Ť			<b>1</b> 1								·									<b>.</b>		1 1					<b>.</b>	<u>.</u>
POWER SET	4				<b>+</b>					Power Kick 1		Power Snare 1	Power Spare 2	0		Room Low Tom 1		Room Mid Tom 2			Hoom High Iom 2	Doom Ligh Tom 1	г	J J	L J	, J	, J			<b>+</b>			1 1						ψ.													ı 4					•	<u> </u>
HIP-HOP SET					•						충	_	Hip-Hop Spare 2	Г	Hip-Hop Closed Hi-Hat	_	Hip-Hop Pedal Hi-Hat	_	o-Hop Open Hi-Hat		L 1		. 1					1.			<b>+</b>					<b>.</b>			<b>.</b>										Ψ,							<b>.</b>		<u>.</u>
ROOM SET	•					<u>*</u>			Ī	om Kick 1	Ī	Room Snare 1	Boom Snare 2	0		Room Low Tom 1		om Mid Tom 2		_ (	Hoom High Iom 2	om Linh Tom 1												L 4					<b>.</b>			1 1						<b>+</b>		<b>.</b>		1 1				<b>.</b>		<u>,</u>
STANDARD SET 4						<u>·</u>			т	andard4 Kick 1	-	Standard4 Snare 1	Standard4 Spare 2	-		<b>+</b>					L 1																		ψ.			LI						Ψ.		•		L 4					•	<u>.                                    </u>
STANDARD SET 3	•					<u> </u>			т	_	-	Standard3 Snare 1	-	_	_	_	Standard3 Pedal Hi-Hat	_	Standard3 Open Hi-Hat		Standard3 High Iom 2	1 Tom 1	_								<b>.</b>			L 4		<b>+</b>			<b>.</b>			1 1			ĺ			•		<b>.</b>		1 4					<b>.</b>	<u>.</u>
STANDARD SET 2	•						•	Ī	Т	andard2 Kick 1		Standard2 Snare 1   S	Standard Spare 2	ı	indard2 Closed Hi-Hat		andard2 Pedal Hi-Hat	_	andard2 Open Hi-Hat		<i>.</i> .												1			<b>*</b>						1 1							<b>.</b>							<b>V</b>		<b>.</b>
STANDARD SET 1	High Q		ch Push	Scratch Pull		Square Click	¥	T	П	dard1 Kick 1	-	Snare 1	Standard Spare 2	_	Hat		at		at	I	High Iom 2	-	Ţ	-	П	90	bal		ymbal 2		12		Low Bongo	Ι.	-				ogo		_	Short Frigh Whistle	т		Ī	ood Block	г		T		riangle	Shaker Lingle Bell		or.	0			Applause 2
Número da tecla/nota	Eh 27	Г	F1 29	F#1 30	П	AP1 32		Br1 34	60	1	CF2 37	DZ 38	200	7	F#2 42	_	A <sup>2</sup> 44	1	B2 47 B92 46		C3 48	2	200	5	6	F3 53	Н	Ab3 56		B <sup>3</sup> 58	29	٠,	٥	02 FM 63	3		F#4 66	-	A <sup>4</sup> 68	A4 69	2	: 6	C5 /2 C# 73	2	El5 75		EK 77	F#5 78		AP5 80	A5 81	70	70	C#6 85	Г	E6 88 Eb6 87	88	F6 89

"←" indica que uma tecla está atribuída com os mesmos sons de STANDARD SET.

# Lista de ritmos

Nome do grupo	Número do grupo	Número seqüencial	Nome do ritmo						
OPS/JAZZ									
	POPS								
	001	001	POP 1						
	002	002	POP 2 FAST POP						
	003	003 004	FUNK POP						
	004	004	POP ROCK						
	005	005	6/8 POP						
	007	007	FAST SOUL						
	008	008	SLOW SOUL						
	009	009	60'S SOUL						
	010	010	POP SHUFFLE						
	8 BEAT / 16 B	EAT							
	011	011	STRAIGHT 8 BEAT 1						
	012	012	STRAIGHT 8 BEAT 2						
	013	013	FUNK 8 BEAT						
	014	014	MELLOW 8 BEAT						
	015	015	GUITAR 8 BEAT						
	016	016	8 BEAT						
	017	017	8 BEAT POP						
	018	018	OLDIES 8 BEAT						
	019 020	019 020	60'S 8 BEAT 16 BEAT						
	020	020	16 BEAT SHUFFLE						
	DANCE	021	10 BEAT SHOTTEE						
	022	022	HIP-HOP						
	023	023	DANCE POP						
	024	024	DISCO POP						
	025	025	TECHNO POP						
	026	026	TRANCE						
	027	027	MODERN R&B						
	028	028	MODERN DANCE						
	029	029	DISCO SOUL						
	ROCK								
	030	030	STRAIGHT ROCK						
	031	031	SHUFFLE ROCK						
	032	032	BLUES 1 BLUES 2						
	033	033	EP BLUES						
	034	034	SLOW BLUES						
	036	036	SOFT ROCK						
	037	037	LATIN ROCK						
	038	038	SLOW ROCK						
	039	039	50'S ROCK						
	040	040	50'S PIANO ROCK						
	041	041	NEW ORLNS R&R						
	042	042	60'S ROCK						
	043	043	ROCK						
	044	044	70'S PIANO ROCK						
	045	045	ROCK WALTZ						
	JAZZ	044	CLOW DIC DAND						
	046	046	SLOW BIG BAND						
	047	047	MIDDLE BIG BAND						
	048 049	048 049	FAST BIG BAND SWING 1						
	050	050	SWING 1						
	050	050	SLOW SWING						
	052	051	JAZZ WALTZ						
	053	053	FOX TROT						
	054	054	QUICKSTEP						
	055	055	JAZZ COMBO 1						
	EUROPEAN								
	056	056	SCHLAGER						
	057	057	POLKA						
	058	058	WALTZ 1						
	059	059	WALTZ 2						
	060	060	SLOW WALTZ						

Nome do	Número do	Número	Nome do ritmo
grupo	grupo	seqüencial	
	061	061	VIENNESE WALTZ
	062	062	FRENCH WALTZ
	063 064	063 064	SERENADE TANGO
	065	065	MARCH 1
	065	066	MARCH 2
LATIN/WOR		000	WARCITZ
2,777,7,77010	LATIN I		
	001	067	BOSSA NOVA
	002	068	SLOW BOSSA NOVA
	003	069	BEGUINE
	004	070	SAMBA 1
	005	071	SAMBA 2
	006	072	MAMBO
	007	073	RHUMBA
	008	074	CHA-CHA-CHA
	009 010	075 076	MERENGUE BOLERO
	010	076	SALSA 1
	012	077	SALSA 2
	013	079	REGGAE
	014	080	POP REGGAE
	015	081	SKA
	LATIN II		
	016	082	REGGAETON 1
	017	083	REGGAETON 2
	018	084	CUMBIA
	019	085	CALYPSO
	020	086	FORRO
	021 022	087 088	PAGODE BANDA
	022	089	PASILLO
	024	090	ARGENTINE CUMBIA
	025	091	PUNTA
	026	092	BACHATA
	COUNTRY		
	027	093	MODERN COUNTRY
	028	094	COUNTRY 8 BEAT
	029	095	COUNTRY BALLAD
	030	096	COUNTRY SHUFFLE
	031	097	FINGER PICKING COUNTRY
	032	098	COUNTRY WALTZ
	033	099	BLUEGRASS
	WORLD I		
	AMERICAN		
	034	100	DIXIE
	035	101	TEX-MEX
	036	102	FAST GOSPEL
	037	103	SLOW GOSPEL
	O38	104	HAWAIIAN
	039	STERN EUROF 105	PASODOBLE
	040	105	CAUCASIAN
	041	107	RUSSIAN CHANSON 1
	042	108	RUSSIAN CHANSON 2
	043	109	POLISH WALTZ
	ARABIC/ORI	ENTAL	
	044	110	SIRTAKI
	045	111	MUS
	046	112	ADANI
	047	113	BALADI
	048	114	KHALIJI
	049 WORLD II	115	MALFOOF
	WORLD II INDIAN		
	050	116	BHANGRA
	030	110	DITATIONA

Nome do	Número do	Número	Nome do ritmo
grupo	grupo 051	seqüencial 117	DADRA
	052	118	GARBA
	053	119	KEHARWA
	054	120	DANDIYA
	055 056	121 122	TEEN TAAL BHAJAN
	CHINESE	122	DIAJAN
	057	123	GUANGDONG
	058	124	JIANGNAN
	059	125	BEIJING
	060	126 127	DONGBEIYANGGE JINGJU
	062	128	HUANGMEIXI
	063	129	QINQIANG
	064	130	YUJU
	065	131	YAOZU
	066 067	132 133	DAIZU MIAOZU
	067	134	MENGGU
	069	135	XINJIANG
	070	136	ZANGZU
	SOUTHEAST		
	071	137	KRONCONG
	072 JAPANESE	138	DANGDUT
	073	139	ENKA
BALLAD/PIA	ANO RHYTHMS		
	BALLAD		
	001	140	PIANO ROCK BALLAD
	002	141 142	90'S BALLAD MODERN BALLAD
	003	143	ELECTRIC BALLAD
	005	144	SLOW BALLAD 1
	006	145	SLOW BALLAD 2
	007	146	R&B BALLAD
	008	147	16 BEAT BALLAD
	009	148 149	SOUL BALLAD POP BALLAD 1
	011	150	POP BALLAD 2
	012	151	PIANO WALTZ BALLAD
	013	152	90'S 6/8 BALLAD
	014	153 154	6/8 BALLAD 1 6/8 BALLAD 2
	015	155	ROCK BALLAD
	VARIOUS	100	NO ON BIREEI ID
	017	156	CHRISTMAS SONG
	018	157	CHRISTMAS WALTZ
	019 020	158 159	SCREEN SWING SYMPHONY
	020	160	STR QUARTET
	PIANO RHYT		
	022	161	PIANO 8 BEAT
	023	162	PIANO BALLAD 1
	024 025	163 164	PIANO BALLAD 2 EP BALLAD 1
	025	165	EP BALLAD 2
	027	166	BLUES BALLAD
	028	167	JAZZ COMBO 2
	029	168	JAZZ COMBO 3
	030	169 170	RAGTIME BOOGIE-WOOGIE
	031	170	PIANO ROCK & ROLL
	032	171	ARPEGGIO 1
	034	173	ARPEGGIO 2
	035	174	ARPEGGIO 3
	036	175	PIANO MARCH 1
	037	176 177	PIANO MARCH 2 STRIDE PIANO
	039	177	WALTZ 3
	040	179	WALTZ 4
	041	180	WALTZ 5

# NOTA

• Os ritmos de números seqüenciais de 171 a 180 não soam a menos que o acordo esteja sendo tocado.

# Lista de predefinições de música

Nome do grupo	Número do grupo	Número seqüencial	Nome da predefinição
A	POPS		
	1	1	Soft Pop
	2	2	Winter Pop
	3	3	Oldies Pop
	5	<u>4</u> 5	Alpine Flora Gypsy
	6	6	Rain Pop
	7	7	Movie Waltz
	8	8	Blowin' in
	9	9	Funky Rspct
	10	10 11	Love Pop Loco
	12	12	Rising Sun
	13	13	Believer
	14	14	Pop Ska
	15 16	15 16	Weep Blues Sugar Pop
	17	17	JoyWorldPop
	18	18	My Life
	19	19	Ribbon
	20	20	Blue Love
	21	21 22	Xmas Pop Close
	23	23	Going On
	24	24	70's Pop
	25	25	West Coast
	26	26	Bossa Pop
	27 28	27 28	Radio Pop Crazy Roll
	29	29	Ivory Pop
	30	30	UK Pop
	31	31	Breath You
	32	32	A Feeling
	33 34	33 34	Calling Take On
	35	35	The World
	36	36	PlaceOnEarth
	37	37	Mexican Pop
	38	38	Guitar Pop
	39 40	39 40	W Up Sign
	41	41	Wonder
	42	42	Hips D Lie
	43	43	Say Right
	44 DOCK	44	MdrnPopRock
	ROCK 45	45	Rock Clock
	46	46	Johnny
	47	47	Heartache
	48	48	EP R&R
	49	49 50	Pop R&B 60's Rock 1
	50 51	50 51	60's Rock 1 60's Rock 2
	52	52	60's Rock 3
	53	53	60's Rock 4
	54	54	60's Rock 5
	55 56	55 56	Get Rock Honky Rock
	57	57	Wild Rock
	58	58	Alligator
	59	59	The Tiger
	60	60	Pop Rock
	61 62	61 62	16Bt Rosa Heat Up
	63	63	Hard Rock
	64	64	Grunge Rock
	65	65	Latin Rock
	66	66 67	Hanging By
	67 68	67 68	R&R Piano R&R
	69	69	Blues
	70	70	8 Bars Blues
	71	71	Riff Rock 1
	72	72	Riff Rock 2
	73 DANCE	73	Riff Rock 3
	74	74	Disco Freak
	75	75	Funky Clavi
	76	76	Earth Disco

Número o grupo   Seqüencia				
Stuppo   Sequencial   Nome da predefinição	Nome do	Número do	Número	
77				Nome da predefinição
78	5 "F	0 1	•	70's Disco
80				
81		79	79	Staying
82   82   Give You Up		80	80	Upside
83		81	81	80's Disco
84				
85				
86         86         Out Of My H           87         87         Euro Pop           88         88         Don't Funk           89         89         Trance           90         90         The Escape           JAZZ         Trance         90           91         91         Wonderland           92         92         My Swing           93         33         33           94         94         Angel           95         95         Tempo           96         96         Leaf           97         97         Blackbird           98         98         Dolphin           99         99         Roses           100         100         Steps           100         100         Steps           100         100         Steps           101         101         RhythmChange           102         102         Swing Mood           103         103         The Mood           104         104         Brown Jug           105         105         Lullaby           106         106         Night		_		
87				-
B8				·
89   89   Trance   90   90   The Escape   3AZZ   91   91   Wonderland   92   92   My Swing   93   93   Things   94   94   Angel   95   95   Tempo   96   96   Leaf   97   97   Blackbird   98   98   Dolphin   99   99   Roses   100   100   Steps   101   101   Rhythmchange   102   102   Swing Mood   103   103   The Mood   104   104   Brown Jug   105   105   Luliaby   106   106   106   Night   107   107   Street   108   108   Doll   109   109   Someday   110   110   Mode Jazz   111   111   Train   112   Train   113   113   Jazz Waltz   114   Home   115   115   Blues in F   116   116   Blues in Bb   117   117   Blues in C   118   118   118   II-V   119   1		_		
90 90 The Escape  JAZZ  91 91 Wonderland  92 92 My Swing  93 393 Things  94 94 Angel  95 95 Fempo  96 96 Leaf  97 97 Blackbird  98 98 Dolphin  99 99 Roses  100 100 Steps  101 101 RhythmChange  102 102 Swing Mood  103 103 The Mood  104 104 Brown Jug  105 105 Lullaby  106 106 Night  107 107 Street  108 108 Doll  109 109 Someday  110 110 Mood Jazz  111 111 Train  112 112 Tea Time  113 Jazz Waltz  114 114 Home  115 115 Blues in F  116 116 Blues in Bb  117 117 Blues in C  118 118 118 II-V  119 119 119 II-V-I  120 120 Minor Blues  B  CLASSIC  1 121 Canon  2 122 Air G String  3 123 Je Te Veux  4 4 124 Adagio  5 125 Spring  6 126 Ave Maria  7 127 Jesus Blees  1 1 121 Is En Kleine  1 13 Is En Kleine  1 13 Is En Kleine  1 13 Is En Kleine  1 14 Swan Lake  1 15 135 Ode To Joy  16 14 Pavene  17 137 Swan Lake  18 138 Valse Fleurs  19 139 Harberton  19 139 Harberton  10 Hongelance  11 11 Etude  11 11 Etude  11 12 Ferring  11 12 Ferring  11 12 Ferring  12 Ferring  13 Harberton  14 Poly Canon  15 Jesus Bleibet  16 Le Cygne  17 137 Swan Lake  18 138 Valse Fleurs  19 139 Harberton  19 139 Harberton  10 Hongelance  11 11 Etude  22 142 FrenchCancan  23 143 Fantaisleifup  24 144 Humoresque  25 145 Pavane  26 146 Hope & Glory  27 147 Moldau  28 148 FromNewWorld  29 149 Reverle				
Section				
91 91 Wonderland 92 92 My Swing 93 93 7 Things 94 94 Angel 95 95 Tempo 96 96 Leaf 97 97 Blackbird 98 98 Dolphin 99 99 Poses 1000 100 Steps 1001 101 RhythmChange 102 102 Swing Mood 103 103 The Mood 104 104 Brown Jug 105 105 Lullaby 106 106 Night 107 107 Street 108 108 Doll 109 Someday 110 110 Mode Jazz 1111 111 Train 112 112 Tea Time 113 113 Jazz Waltz 114 114 Home 115 115 Blues in F 116 116 Blues in Bb 117 117 Blues in C 118 118 III-V 119 119 119 III-V I 110 120 120 Minor Blues  B  CLASSIC  1 121 Canon 2 122 Air G String 3 123 Ja Te Veux 4 124 Adagio 5 Paris III Silie I			30	The Essape
92 92 My Swing 93 93 Things 94 94 Angel 95 95 95 Tempo 96 96 96 Leaf 97 97 Blackbird 98 98 98 Dolphin 99 99 99 Roses 100 100 Steps 101 101 RhythmChange 102 Swing Mood 103 103 The Mood 104 104 Brown Jug 105 105 Lullaby 106 106 Night 107 Street 108 108 Doll 109 109 Someday 110 110 Mode Jazz 111 111 Train 112 Train 113 113 Jazz Waltz 114 Home 115 115 Blues in F 116 116 Blues in Bb 117 117 Blues in C 118 118 II-V 119 119 II-V-I 119 119 II-V-I 120 120 Minor Blues  B  CLASSIC  CLASSIC  1 121 Canon 2 122 Air G String 3 123 Je Te Veux 4 124 Adagio 5 125 Spring 6 126 Ave Maria 7 127 JesusBleibet 11 131 Sin Sine Reliance 11 132 Fine Kleine 11 131 Fine Kleine 133 Hand Ander Ave Maria 14 Tide Hand Ander Ave Maria 15 Tide Reliance 16 Ave Maria 17 Tide Reliance 17 Tide Reliance 18 Symphony 25 19 129 Symphony 40 10 130 HungriaDance 11 131 Fine Kleine 12 132 Pathetique 13 133 Moonlight 14 134 PetiSymphony 15 135 Ode To Joy 16 Leich Canon 17 137 Swan Lake 18 138 Valse Fieurs 19 139 Habanera 20 140 Noctume 21 141 Etude 22 142 FrenchCancan 23 143 Fantaiselimp 24 144 Humoresque 25 145 Pavane 26 146 Hope & Glory 27 147 Moldau 28 148 FromNewWorld 29 149 Reverie 30 150 Nutcracker 31 151 Liebestraume 32 152 Gymnopedies			91	Wonderland
93		92	92	
95 95 Tempo 96 96 Leaf 97 97 97 Blackbird 98 98 98 Dolphin 99 99 99 Roses 100 100 Steps 101 101 101 RhythmChange 102 102 Swing Mood 103 103 The Mood 104 104 Brown Jug 105 105 Lullaby 106 106 Night 107 107 Steet 108 Doll 109 109 Someday 110 110 Train 112 112 Tea Time 113 113 Jazz Waltz 114 114 Home 115 115 Blues in F 116 116 Blues in Bb 117 117 Blues in C 118 118 II-V 119 119 II-V-I 119 119 II-V-I 120 120 Minor Blues  B  CLASSIC  1 121 Canon 2 122 Air G String 3 123 Je Te Veux 4 124 Adagio 5 125 Spring 6 126 Ave Maria 7 127 Jasus Bleibet 11 131 Eine Kleine 12 132 Pathetique 13 133 Moonlight 14 134 Pathsymphony 150 Adague 17 137 Swan Lake 18 138 INA Valse Fleurs 19 139 Habanera 20 140 Nocturne 21 141 Eude 22 142 FrenchCancan 23 143 Frantaiselimp 24 144 Humoresque 25 145 Pavane 26 146 Hope & Glory 27 147 Moldau 28 148 FromNewVorld 29 149 FrenchCancan 21 141 Etude 22 142 FrenchCancan 23 143 FromNewVorld 28 148 FromNewVorld 29 149 Reverie 30 150 Nutcracker 31 Liebestraume 32 152 Gymnopedies		93	93	
96 96 Leaf 97 97 Blackbird 98 98 99 Dolphin 99 99 99 Roses 100 100 Steps 101 101 RhythmChange 102 102 Swing Mood 103 103 The Mood 104 104 Brown Jug 105 106 Night 107 107 Street 108 108 Doll 109 109 Someday 110 110 Mode Jazz 1111 111 Train 112 112 Tea Time 113 113 Jazz Waltz 114 Home 115 115 Blues in F 116 116 Blues in Bb 117 117 Blues in C 118 118 II-V 119 119 II-V-I 110 110 Minor Blues  B  CLASSIC  CLASSIC  CLASSIC  CLASSIC  CLASSIC  1 121 Canon 2 122 Air G String 3 123 Je Te Veux 4 124 Adagio 5 125 Spring 6 126 Ave Maria 7 127 Jesus Bleibet 8 128 Symphony 25 9 129 Symphony 40 10 130 Hungria Dance 11 131 Sin Sin Swin Lake 131 Sin Swin Lake 132 Je Tes Veux 133 Moonlight 14 134 PestSymphony 40 10 130 Hungria Dance 11 131 Eine Kleine 12 132 Pathetique 13 133 Moonlight 14 134 PestSymphony 40 16 136 Le Cygne 17 137 Swan Lake 18 138 Valse Fleurs 19 139 Habanera 20 140 Noctume 21 141 Etude 22 142 French Cancan 23 143 Fench Cancan 24 Fench Cancan 25 145 Pavane 26 146 Hope & Glory 27 147 Moldau 28 148 Fronkeworld		94	94	Angel
97 97 Blackbird 98 98 98 Dolphin 99 99 99 Roses 100 100 Steps 101 101 RhythmChange 102 102 Swing Mood 103 103 The Mood 104 104 Brown Jug 105 Lullaby 106 106 Night 107 107 Street 108 108 Doll 109 109 Someday 110 110 Mode Jazz 111 111 Train 112 112 Tea Time 113 113 Jazz Waltz 114 Home 115 115 Blues in F 116 116 Blues in Bb 117 117 Blues in C 118 118 II-V 119 119 119 II-V-I 120 120 Minor Blues  B  CLASSIC  CLASSIC  CLASSIC  CLASSIC  CLASSIC  CLASSIC  1 121 Canon 2 122 Air G String 3 123 Ja Te Veux 4 124 Adagio 5 125 Spring 6 126 Ave Maria 7 127 Jasus Bleibet 11 131 Eine Kleine 12 132 Pathetique 13 133 Moonlight 14 134 PettSymphony 15 135 Ode To Joy 16 136 Le Cygne 17 137 Swan Lake 18 138 Valse Fleurs 19 139 Habanera 19 139 Habanera 10 Noctume 21 141 Etude 22 142 FrenchCancan 23 143 Fananea 24 FrenchCancan 25 145 FrenchCancan 26 146 Hope & Glory 27 147 Moldau 28 148 FrenchCancan 29 149 Reverie 30 150 Nutcracker 31 His FrennewWorld 29 149 Reverie 30 150 Nutcracker 31 FrennewWorld 31 FrennewWorld 32 FrenchCancan 31 151 Liebestraume 32 152 Gymnopedies		95	95	Tempo
98 98 Dolphin 99 99 Roses 100 100 Steps 101 101 101 RhythmChange 102 102 Swing Mood 103 103 The Mood 104 104 Brown Jug 105 105 Lullaby 106 106 Night 107 107 Street 108 108 Doll 109 109 Someday 110 110 Mode Jazz 111 111 Train 112 112 Tea Time 113 113 Jazz Waltz 114 114 114 116 Blues in F 116 116 Blues in F 116 116 Blues in Bb 117 117 Blues in C 118 118 II-V 119 119 II-V-I 120 120 Minor Blues  B  CLASSIC  1 121 Canon 2 122 Air G String 3 123 Je Te Veux 4 124 Adagio 5 125 Spring 6 126 Ave Maria 7 127 JesusBleibet 8 128 Symphony 25 9 129 Symphony 40 10 130 HungriaDance 111 131 Si Blue Kleine 112 12 132 Pathetique 133 Moonlight 14 134 PstlSymphony 15 135 Ode To Joy 16 16 136 Le Cygne 17 137 Swan Lake 18 138 Valse Fleurs 19 139 Habanera 20 140 Nocturne 21 141 Etude 22 142 French Cancan 23 143 French Cancan 24 154 French Cancan 25 145 Pavane 26 146 Hope & Glory 27 147 Moldau 28 148 FromNewWorld 29 149 Reverie 30 150 Nutbracker 31 151 Liebestraume 32 152 Gymnopedies				
99   99   Roses   100   100   101   101   RhythmChange   102   102   Swing Mood   103   103   The Mood   104   104   Brown Jug   105   105   Lullaby   106   106   Night   107   Street   108   109   109   Someday   110   110   Mode Jazz   111   111   Train   112   112   Tea Time   113   113   Jazz Waltz   114   114   Home   115   115   Blues in B   117   117   Blues in B   118   II-V   119				
100				·
101				
102				•
103				
104			-	·
105				
106				
107				
109				
110		108	108	Doll
111		109	109	Someday
112		110	110	Mode Jazz
113			111	
114				
115				
116				
117				
118				
119				
CLASSIC				
CLASSIC				
1         121         Canon           2         122         Air G String           3         123         Je Te Veux           4         124         Adagio           5         125         Spring           6         126         Ave Maria           7         127         JesusBleibet           8         128         Symphony 25           9         129         Symphony 40           10         130         HungriaDance           11         131         Eine Kleine           12         132         Pathetique           13         133         Moonlight           14         134         PstlSymphony           15         135         Ode To Joy           16         136         Le Cygne           17         137         Swan Lake           18         138         Valse Fleurs           19         139         Habanera           20         140         Nocturne           21         141         Etude           22         142         FrenchCancan           23         143         Fantaisielmp           24 <t< td=""><td>В</td><td>120</td><td>120</td><td>Time Blace</td></t<>	В	120	120	Time Blace
1         121         Canon           2         122         Air G String           3         123         Je Te Veux           4         124         Adagio           5         125         Spring           6         126         Ave Maria           7         127         JesusBleibet           8         128         Symphony 25           9         129         Symphony 40           10         130         HungriaDance           11         131         Eine Kleine           12         132         Pathetique           13         133         Moonlight           14         134         PstlSymphony           15         135         Ode To Joy           16         136         Le Cygne           17         137         Swan Lake           18         138         Valse Fleurs           19         139         Habanera           20         140         Nocturne           21         141         Etude           22         142         FrenchCancan           23         143         Fantaisielmp           24 <t< td=""><td></td><td>CLASSIC</td><td></td><td></td></t<>		CLASSIC		
3         123         Je Te Veux           4         124         Adagio           5         125         Spring           6         126         Ave Maria           7         127         JesusBleibet           8         128         Symphony 25           9         129         Symphony 40           10         130         HungriaDance           11         131         Eine Kleine           12         132         Pathetique           13         133         Moonlight           14         134         PstlSymphony           15         135         Ode To Joy           16         136         Le Cygne           17         137         Swan Lake           18         138         Valse Fleurs           19         139         Habanera           20         140         Nocturne           21         141         Etude           22         142         FrenchCancan           23         143         FantaisieImp           24         144         Humoresque           25         145         Pavane           26         <			121	Canon
4 124 Adagio 5 125 Spring 6 126 Ave Maria 7 127 JesusBleibet 8 128 Symphony 25 9 129 Symphony 40 10 130 HungriaDance 11 131 Eine Kleine 12 132 Pathetique 13 133 Moonlight 14 134 PstlSymphony 15 135 Ode To Joy 16 136 Le Cygne 17 137 Swan Lake 18 138 Valse Fleurs 19 139 Habanera 20 140 Nocturne 21 141 Etude 22 142 FrenchCancan 23 143 FantaisieImp 24 144 Humoresque 25 145 Pavane 26 146 Hope & Glory 27 147 Moldau 28 148 FromNewWorld 29 149 Reverie 30 150 Nutcracker 31 151 Liebestraume 32 Gymnopedies		2	122	Air G String
5         125         Spring           6         126         Ave Maria           7         127         JesusBleibet           8         128         Symphony 25           9         129         Symphony 40           10         130         HungriaDance           11         131         Eine Kleine           12         132         Pathetique           13         133         Moonlight           14         134         PstlSymphony           15         135         Ode To Joy           16         136         Le Cygne           17         137         Swan Lake           18         138         Valse Fleurs           19         139         Habanera           20         140         Nocturne           21         141         Etude           22         142         FrenchCancan           23         143         FantaisieImp           24         144         Humoresque           25         145         Pavane           26         146         Hope & Glory           27         147         Moldau           28		3	123	Je Te Veux
6 126 Ave Maria 7 127 JesusBleibet 8 128 Symphony 25 9 129 Symphony 40 10 130 HungriaDance 111 131 Eine Kleine 12 132 Pathetique 13 133 Moonlight 14 134 PstlSymphony 15 135 Ode To Joy 16 136 Le Cygne 17 137 Swan Lake 18 138 Valse Fleurs 19 139 Habanera 20 140 Nocturne 21 141 Etude 22 142 FrenchCancan 23 143 Fantaisielmp 24 144 Humoresque 25 145 Pavane 26 146 Hope & Glory 27 147 Moldau 28 148 FromNewWorld 29 149 Reverie 30 150 Nutcracker 31 151 Liebestraume 32 Gymnopedies				
7 127 JesusBleibet 8 128 Symphony 25 9 129 Symphony 40 10 130 HungriaDance 111 131 Eine Kleine 12 132 Pathetique 13 133 Moonlight 14 134 PstlSymphony 15 135 Ode To Joy 16 136 Le Cygne 17 137 Swan Lake 18 138 Valse Fleurs 19 139 Habanera 20 140 Nocturne 21 141 Etude 22 142 FrenchCancan 23 143 Fantaisielmp 24 144 Humoresque 25 145 Pavane 26 146 Hope & Glory 27 147 Moldau 28 148 FromNewWorld 29 149 Reverie 30 150 Nutcracker 31 151 Liebestraume 32 Gymnopedies				
8         128         Symphony 25           9         129         Symphony 40           10         130         HungriaDance           11         131         Eine Kleine           12         132         Pathetique           13         133         Moonlight           14         134         PstlSymphony           15         135         Ode To Joy           16         136         Le Cygne           17         137         Swan Lake           18         138         Valse Fleurs           19         139         Habanera           20         140         Nocturne           21         141         Etude           22         142         FrenchCancan           23         143         FantaisieImp           24         144         Humoresque           25         145         Pavane           26         146         Hope & Glory           27         147         Moldau           28         148         FromNewWorld           29         149         Reverie           30         150         Nutcracker           31				
9 129 Symphony 40 10 130 HungriaDance 11 131 Eine Kleine 12 132 Pathetique 13 133 Moonlight 14 134 PstlSymphony 15 135 Ode To Joy 16 136 Le Cygne 17 137 Swan Lake 18 138 Valse Fleurs 19 139 Habanera 20 140 Nocturne 21 141 Etude 22 142 FrenchCancan 23 143 FantaisieImp 24 144 Humoresque 25 145 Pavane 26 146 Hope & Glory 27 147 Moldau 28 148 FromNewWorld 29 149 Reverie 30 150 Nutcracker 31 151 Liebestraume 32 Gymnopedies				
10         130         HungriaDance           11         131         Eine Kleine           12         132         Pathetique           13         133         Moonlight           14         134         PstlSymphony           15         135         Ode To Joy           16         136         Le Cygne           17         137         Swan Lake           18         138         Valse Fleurs           19         139         Habanera           20         140         Nocturne           21         141         Etude           22         142         FrenchCancan           23         143         FantaisieImp           24         144         Humoresque           25         145         Pavane           26         146         Hope & Glory           27         147         Moldau           28         148         FromNewWorld           29         149         Reverie           30         150         Nutcracker           31         151         Liebestraume           32         152         Gymnopedies				
11         131         Eine Kleine           12         132         Pathetique           13         133         Moonlight           14         134         PstlSymphony           15         135         Ode To Joy           16         136         Le Cygne           17         137         Swan Lake           18         138         Valse Fleurs           19         139         Habanera           20         140         Nocturne           21         141         Etude           22         142         FrenchCancan           23         143         FantaisieImp           24         144         Humoresque           25         145         Pavane           26         146         Hope & Glory           27         147         Moldau           28         148         FromNewWorld           29         149         Reverie           30         150         Nutcracker           31         151         Liebestraume           32         152         Gymnopedies				
12         132         Pathetique           13         133         Moonlight           14         134         PstlSymphony           15         135         Ode To Joy           16         136         Le Cygne           17         137         Swan Lake           18         138         Valse Fleurs           19         139         Habanera           20         140         Nocturne           21         141         Etude           22         142         FrenchCancan           23         143         FantaisieImp           24         144         Humoresque           25         145         Pavane           26         146         Hope & Glory           27         147         Moldau           28         148         FromNewWorld           29         149         Reverie           30         150         Nutcracker           31         151         Liebestraume           32         152         Gymnopedies				· ·
13         133         Moonlight           14         134         PstlSymphony           15         135         Ode To Joy           16         136         Le Cygne           17         137         Swan Lake           18         138         Valse Fleurs           19         139         Habanera           20         140         Nocturne           21         141         Etude           22         142         FrenchCancan           23         143         FantaisieImp           24         144         Humoresque           25         145         Pavane           26         146         Hope & Glory           27         147         Moldau           28         148         FromNewWorld           29         149         Reverie           30         150         Nutcracker           31         151         Liebestraume           32         152         Gymnopedies				
14         134         PstlSymphony           15         135         Ode To Joy           16         136         Le Cygne           17         137         Swan Lake           18         138         Valse Fleurs           19         139         Habanera           20         140         Nocturne           21         141         Etude           22         142         FrenchCancan           23         143         FantaisieImp           24         144         Humoresque           25         145         Pavane           26         146         Hope & Glory           27         147         Moldau           28         148         FromNewWorld           29         149         Reverie           30         150         Nutcracker           31         151         Liebestraume           32         152         Gymnopedies				
15         135         Ode To Joy           16         136         Le Cygne           17         137         Swan Lake           18         138         Valse Fleurs           19         139         Habanera           20         140         Nocturne           21         141         Etude           22         142         FrenchCancan           23         143         FantaisieImp           24         144         Humoresque           25         145         Pavane           26         146         Hope & Glory           27         147         Moldau           28         148         FromNewWorld           29         149         Reverie           30         150         Nutcracker           31         151         Liebestraume           32         152         Gymnopedies				ŭ
16         136         Le Cygne           17         137         Swan Lake           18         138         Valse Fleurs           19         139         Habanera           20         140         Nocturne           21         141         Etude           22         142         FrenchCancan           23         143         FantaisieImp           24         144         Humoresque           25         145         Pavane           26         146         Hope & Glory           27         147         Moldau           28         148         FromNewWorld           29         149         Reverie           30         150         Nutcracker           31         151         Liebestraume           32         152         Gymnopedies				
17         137         Swan Lake           18         138         Valse Fleurs           19         139         Habanera           20         140         Nocturne           21         141         Etude           22         142         FrenchCancan           23         143         FantaisieImp           24         144         Humoresque           25         145         Pavane           26         146         Hope & Glory           27         147         Moldau           28         148         FromNewWorld           29         149         Reverie           30         150         Nutcracker           31         151         Liebestraume           32         152         Gymnopedies				
18         138         Valse Fleurs           19         139         Habanera           20         140         Nocturne           21         141         Etude           22         142         FrenchCancan           23         143         FantaisieImp           24         144         Humoresque           25         145         Pavane           26         146         Hope & Glory           27         147         Moldau           28         148         FromNewWorld           29         149         Reverie           30         150         Nutcracker           31         151         Liebestraume           32         152         Gymnopedies				
20         140         Nocturne           21         141         Etude           22         142         FrenchCancan           23         143         FantaisieImp           24         144         Humoresque           25         145         Pavane           26         146         Hope & Glory           27         147         Moldau           28         148         FromNewWorld           29         149         Reverie           30         150         Nutcracker           31         151         Liebestraume           32         152         Gymnopedies		18	138	
21         141         Etude           22         142         FrenchCancan           23         143         FantaisieImp           24         144         Humoresque           25         145         Pavane           26         146         Hope & Glory           27         147         Moldau           28         148         FromNewWorld           29         149         Reverie           30         150         Nutcracker           31         151         Liebestraume           32         152         Gymnopedies				
22     142     FrenchCancan       23     143     FantaisieImp       24     144     Humoresque       25     145     Pavane       26     146     Hope & Glory       27     147     Moldau       28     148     FromNewWorld       29     149     Reverie       30     150     Nutcracker       31     151     Liebestraume       32     152     Gymnopedies				
23         143         FantaisieImp           24         144         Humoresque           25         145         Pavane           26         146         Hope & Glory           27         147         Moldau           28         148         FromNewWorld           29         149         Reverie           30         150         Nutcracker           31         151         Liebestraume           32         152         Gymnopedies				
24         144         Humoresque           25         145         Pavane           26         146         Hope & Glory           27         147         Moldau           28         148         FromNewWorld           29         149         Reverie           30         150         Nutcracker           31         151         Liebestraume           32         152         Gymnopedies				
25         145         Pavane           26         146         Hope & Glory           27         147         Moldau           28         148         FromNewWorld           29         149         Reverie           30         150         Nutcracker           31         151         Liebestraume           32         152         Gymnopedies				
26     146     Hope & Glory       27     147     Moldau       28     148     FromNewWorld       29     149     Reverie       30     150     Nutcracker       31     151     Liebestraume       32     152     Gymnopedies				
27         147         Moldau           28         148         FromNewWorld           29         149         Reverie           30         150         Nutcracker           31         151         Liebestraume           32         152         Gymnopedies				
28         148         FromNewWorld           29         149         Reverie           30         150         Nutcracker           31         151         Liebestraume           32         152         Gymnopedies				
29         149         Reverie           30         150         Nutcracker           31         151         Liebestraume           32         152         Gymnopedies				
30         150         Nutcracker           31         151         Liebestraume           32         152         Gymnopedies				
31         151         Liebestraume           32         152         Gymnopedies				
32 152 Gymnopedies				
		33		

made	Númera	Núm					
me do rupo	Número do grupo	Número seqüencial	Nome da predefinição				
rupo	34	154	Entertainer				
	35	155	MapleLeafRag				
	TRAD						
	36	156	Michael Row				
	37 38	157 158	GrndpasClock Troika				
	39	159	AuldLangSyne				
	40	160	Aloha Oe				
	41	161	O Sole Mio				
	42	162	Furusato				
	43	163	SzlaDziweczk				
	44 45	164 165	Battle Hymn Condor				
	46	166	ScarboroFair				
	47	167	Danny Boy				
	48	168	Greensleeves				
	49	169	Annie Laurie				
	50	170	AmazingGrace				
	51 52	171 172	WeWishU Xmas Silent Night				
	53	172	Joy To World				
	54	174	YankeeDoodle				
	55	175	Clarnt Polka				
	56	176	TaRaRaBoom				
	57	177	Double Eagle				
	58 59	178 179	Blauen Donau Yellow Rose				
	60	179	BeautDreamer				
	LATIN	100	Deautoreamer				
	61	181	Moon Bossa				
	62	182	Your Smile				
	63	183	Rio				
	64	184	Bossa Blue				
	65 66	185 186	One Note Wave Bossa				
	67	187	Out Of Tune				
	68	188	Quiet Star				
	69	189	Insentive				
	70	190	Brzl Samba				
	71	191	Orpheus				
	72 73	192 193	Tico-Tico  Beguine				
	73	193	Amapola				
	75	195	La Paloma				
	76	196	Banana Boat				
	77	197	Peanut				
	78	198	Coffee				
	79	199	Jamaica				
	80 81	200 201	MoreBeguine The No.5				
	82	202	Everyday				
	83	203	Mucho				
	84	204	El Tango				
	85	205	El Choclo				
	86	206	Sheriff				
	87	207	No Woman				
	88	208	Can't Help				
	89 90	209 210	Livin' Whenever				
	COUNTRY						
	91	211	This Land				
	92	212	My Sunshine				
	93	213	Walk Line				
	94	214	Home Roads A Friend				
	95 96	215 216	Cowboy				
	97	217	Still One				
	98	218	Breath				
	99	219	CountryWaltz				
	100	220	He Cheats				
	DALLAD						
	BALLAD 1	221	Love Ballad				
	2	221	R&B Ballad				
	3	223	Soul Ballad				
	4	224	Blues Ballad				
	5	225	MovieBallad1				
	6	226	MovieBallad2				
		227	Xmas Ballad				
	7						
	8	228	Love Me				
	8 9	228 229	Love Me Oldies Bld 1				
	8	228	Love Me				

ome do grupo	Número do grupo	Número seqüencial	Nome da predefinição
	13	233	E World
	14	234	Tears
	15	235	Moon Waltz
	16	236	A's Theme
	17	237	Paradise
	18	238	60's Ballad1
	19	239	60's Ballad2
	20	240	Whiter Shade
	21	241	FrenchBallad
	22	242 243	Everywhere Wonderful
	23	243	70's Ballad1
	25	245	70's Ballad2
	26	246	My Song
	27	247	Bridge
	28	248	Img Ballad
	29	249	Without
	30	250	Not In Love
	31	251	Soft Ballad
	32	252	We Were
	33	253	Minor Ballad
	34	254	Pop Ballad 1
	35	255	Pop Ballad 2
	36	256	PianoBallad1 PianoBallad2
	37	257 258	Musical Bld
	38 39	258	R Ballad
	40	260	Always Mind
	41	261	Endless
	42	262	80's Ballad1
	43	263	80's Ballad2
	44	264	80's Ballad3
	45	265	80's Ballad4
	46	266	Friends For
	47	267	Rock Ballad
	48 49	268 269	Eternal
	50	270	Everything Save Best
	51	271	Of The Road
	52	272	I Always
	53	273	New World
	54	274	Vision
	55	275	I Can Fly
	56	276	Wind Ballad
	57	277	Love To You
	58	278 279	My Ballad Beautiful
	59 60	280	Scrubs
	61	281	Descendente
	62	282	BlngTogether
	63	283	B Day
	64	284	Rap Ballad
	65	285	Dance Ballad
	66	286	MdrnRock Bld
	67	287	Slow Ballad
	68	288	Kiss Rose
	JAZZ BALLAD		
	69	289	Summer
	70 71	290 291	New York B & S
	71	291	L Alone
	73	292	Foggy
	74	294	Moon Swing
	75	295	Foolish
	76	296	Valentine
	77	297	Midnight
	78	298	Journey
	79	299	Star
	80	300	Starlight

# Guia de dedilhado

#### Acordes de Fingered1, Fingered 2

С	
Cm	
Cdim	
Caug *3	
Csus4 *3	
Csus2 *3	
C7	
Cm7 *3	
СМ7	
Cm7 <sup>b</sup> 5 *3	
C7 <sup>5</sup> 5 *3	
C7sus4	
Cadd9	
Cmadd9	
CmM7	
Cdim7 *3	
C69 *3	
C6 *1 *3	
Cm6 *2 *3	

<sup>\*1</sup> Com Fingered 2, interpretado como Am7.

#### Acordes de Fingered 3, Full Range

Além dos acordes que podem ser dedilhados com Fingered 1 e Fingered 2, os seguintes acordes também são reconhecidos.

# NOTA

- Com Fingered 3, o dedilhado da nota mais baixa é interpretado como a nota base. As formas inversas não são suportadas.
- Com um acorde Full Range, quando o dedilhado mais baixo está a uma certa distância da nota vizinha, o acorde é interpretado como um acorde fracionário.
- Ao contrário de Fingered 1, 2 e 3, o dedilhado Full Range requer a pressão de pelo menos três teclas para formar um acorde.

<sup>\*2</sup>Com Fingered 2, interpretado como Am7\*5.

<sup>\*3</sup> A forma inversa não é suportada em alguns casos.

# Lista de exemplos de acordes

В				•				•			0					0			
(A <sup>‡</sup> )/B <sup>♭</sup>																			
4								0				0	0	0					
<sup>4</sup> ∀/(♯5)																0			
5																			
F#/(G♭)																			
ш																			
Ш								•											
4∃/(#Q)																			
Q																			
C‡/(D♭)																			
O																			
Root Chord Type	M	ш	dim	ang	sus4	sus2	2	m7	M7	m7 <sup>65</sup>	242	7sus4	add9	madd9	mM7	dim7	69	9	9m

• Como o intervalo de entrada de acordes é limitado, este modelo pode não suportar alguns dos acordes mostrados acima.

F	Function	Transmitted	Recognized	Remarks
Basic Channel	Default Changed	1 - 16 1 - 16	1 - 16 1 - 16	
Mode	Default Messages Altered	Mode 3 X * * * * * *	Mode 3 X * * * * * *	
Note Number	True voice	0 - 127 * * * * * *	0 - 127 0 - 127*1	
Velocity	Note ON Note OFF	O 9nH v = 1 - 127 X 8nH v = 64	O 9nH v = 1 - 127 X 9nH v = 0, 8nH v =**	**:Não tem relação
After Touch	Key's Ch's	X X	X O	
Pitch Bende	r	0	0	
Control Change	0,32 1 5 6,38 7 10 11 16 17 18 19 64 65 66 67 77 78 80 81 82 83 84 91 93	0 X X X X X X X X X X X X X	000000000000000000000000000000000000000	Bank select Modulation Portamento Time Data entry LSB, MSB*2 Volume Pan Expression DSP Parameter0*2 DSP Parameter1*2 DSP Parameter2*2 DSP Parameter3*2 DSP Parameter3*2 DSP parameter3*2 DSP parameter3*2 DSP parameter4*2 DSP parameto Switch Sostenuto Soft pedal Vibrato rate Vibrato delay DSP Parameter4*2 DSP Parameter5*2 DSP Parameter5*2 DSP Parameter6*2 DSP Parameter6*2 PSP Sendendendendendendendendendendendendende
Program Change	:True #	O ****	O 0 - 127	
System Excl	lusive	0	0	*2
System Common	: Song Pos : Song Sel : Tune	X X X	X X X	
System Real Time	: Clock : Commands	0	X X	
Aux Messages	: All sound off : Reset all controller : Local ON/OFF : All notes OFF : Active Sense : Reset	0 0 X 0 X X	0 0 X 0 0 X	
Remarks		*1 : Depende do som *2 : Para maiores detalhes, co	onsulte a Implementação MIDI r	no site http://world.casio.com/.

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 3 : OMNI OFF, POLY

Mode 2 : OMNI ON, MONO Mode 4 : OMNI OFF, MONO O : Yes X : No



Esta marca de reciclagem indica que a embalagem cumpre com a legislação de proteção do meio ambiente na Alemanha.

# **CASIO**<sub>®</sub>